


ASTEROID MINI

MEMORISER LA TELECOMMANDE SUR UN ASTEROID MINI

Télécommande non connectée au boîtier électronique par câble

- Vérifiez que la pile CR2032 est correctement placée.
- Dans les 20 secondes suivant le démarrage du Parrot ASTEROID Mini, appuyez plusieurs fois sur le bouton  tout en maintenant le bouton Parrot.
- Essayez d'utiliser la télécommande avec une autre pile CR2032.

Télécommande connectée au boîtier électronique par câble

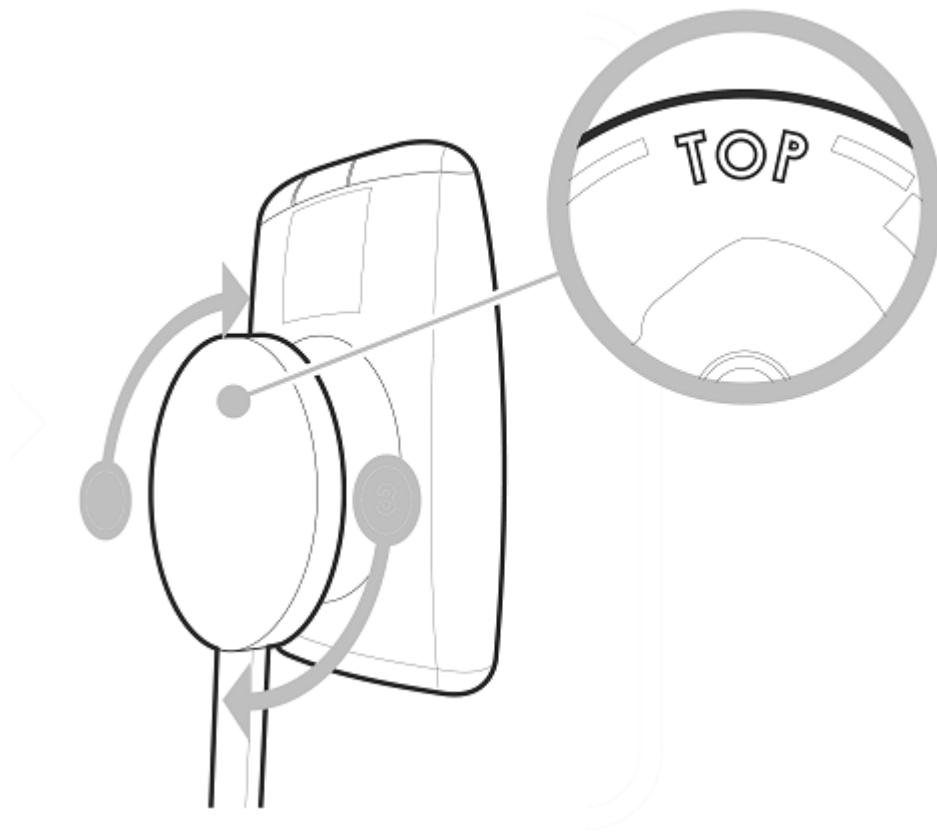

- Assurez-vous que le câble de la télécommande n'est pas connecté à l'envers.
- Assurez-vous que les broches à l'intérieur de la télécommande sont correctement positionnées. La broche centrale doit être relevée et la broche supérieure doit suivre le trait blanc situé en dessous de celle-ci.
- Essayez d'utiliser la télécommande avec une pile CR2032. Si elle fonctionne, le câble est peut-être défectueux.