

Procédure de mise à jour du Minikit



Ce document vous guidera lorsque vous souhaitez mettre à jour votre Minikit.

Ces mises à jour sont nécessaires pour améliorer la compatibilité de votre dispositif, en vous permettant d'utiliser de plus en plus de téléphones avec votre appareil. Elles peuvent, en outre, vous permettre d'obtenir de nouvelles fonctionnalités ou de meilleures performances.

Attention : le processus de mise à jour effacera vos appairages, contacts synchronisés et empreintes vocales.

1	Télécharger la mise à jour	1
2	Mettre à jour le Minikit.....	3
2.1	Par câble	3
2.2	Par Bluetooth – Méthode A	4
2.3	Par Bluetooth – Méthode B	6

1 Télécharger la mise à jour

Avant de commencer : Téléchargez et installez le Parrot Flash Update Wizard.

1. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



2. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



3. Choisissez le Parrot Minikit puis cliquez sur **Next**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



4. Cliquez sur **Download Latest version**.
► La fenêtre de téléchargement de la mise à jour apparaît.
5. Cliquez sur **Download Now** et attendez la fin du téléchargement.
► Les fichiers sont sauvegardés dans **C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files**.
► Une boîte de dialogue vous informe que le téléchargement est réussi. Vous pouvez cliquer sur **OK**.

2 Mettre à jour le Minikit


2.1 Par câble

- Avant de commencer :**
- Connectez votre PC et votre Minikit à l'aide d'un câble sé
 - Vérifiez que votre kit Parrot est éteint.
 - Téléchargez la mise à jour que vous souhaitez installer.

1. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard**.
2. Cliquez sur **Next**.
3. Choisissez votre Minikit puis cliquez sur **Next**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



4. Récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse**, puis cliquez sur **Next**.
► La liste des méthodes de mise à jour apparaît.
5. Sélectionnez **Serial connection** puis cliquez sur **Next**.



6. Sélectionnez le port COM sur lequel votre kit est connecté puis cliquez sur **Next**.
7. Lorsque le processus de mise à jour est en cours et que le **Parrot Flash Update Wizard** atteint l'étape **XPRAM downloading**, branchez l'alimentation du Minikit.



8. A la fin du processus de mise à jour, cliquez sur **Next**.
 - La mise à jour est terminée : vous pouvez cliquer sur **Finish** et déconnecter le Minikit du PC.
 - Votre Minikit reboote, cela peut prendre plusieurs minutes.




2.2 Par Bluetooth – Méthode A

Avant de commencer :	- Assurez-vous que votre équipement bluetooth correctement installé sur votre PC. - Téléchargez la mise à jour que vous souhaitez installer.
-----------------------------	---

1. Démarrez votre Minikit et activez l'option **Mise à jour logiciel**. Pour cela, tournez le bouton rotatif jusqu'à ce qu'une voix vous dise « *mise à jour du logiciel par bluetooth* », puis appuyez sur le bouton rotatif).
2. Faites un clic droit sur l'icône Bluetooth  sur la barre d'outils et sélectionnez **Explorer les Favoris Bluetooth**.
 - La fenêtre **Favoris Bluetooth** apparaît.
3. Si nécessaire, lancez l'appairage avec votre Minikit puis cliquez sur **Afficher mes services Bluetooth**.
4. Faites un clic droit sur l'icône Port série Bluetooth et sélectionnez **Propriétés**.



- Un port COM sortant vous est attribué lors de la connexion. Dans l'exemple ci-dessous, le port sortant est 4.

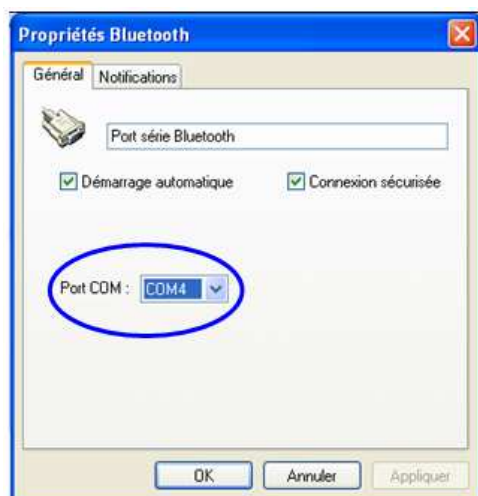


Notez ce numéro, il vous sera utile par la suite. Selon l'équipement *Bluetooth* que vous possédez, il se peut que vous ayez besoin de configurer manuellement le port COM. Consultez la notice de votre périphérique *Bluetooth* pour plus de précisions.

5. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard** puis cliquez sur **Next**.
6. Choisissez le Parrot Minikit puis cliquez sur **Next**.
7. Si nécessaire, récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse**, puis cliquez sur **Next**.



Si vous souhaitez effectuer une mise à jour par *Bluetooth*, utilisez le fichier *.ulp.
Le fichier *.bin est utilisé uniquement dans les mises à jour par câble série.

8. Sélectionnez **Bluetooth virtual serial connection** puis cliquez sur **Next**.

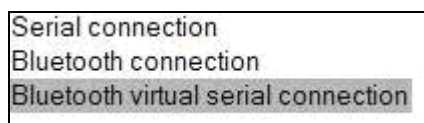

9. Sélectionnez le port COM sur lequel votre Minikit est connecté (le port 4 dans notre exemple) puis cliquez sur **Next**.
 - La processus de mise à jour est en cours.
10. A la fin de la mise à jour, cliquez sur **Next**.
 - La mise à jour est terminée : vous pouvez cliquer sur **Finish** et déconnecter le Minikit du PC
 - Votre Minikit reboote, cela peut prendre plusieurs minutes.



N'éteignez pas votre Minikit et ne retirez pas votre clé Bluetooth tant que le Minikit n'a pas redémarré.

2.3 Par Bluetooth – Méthode B

Pour utiliser cette méthode, vous devez disposer du driver Bluetooth fourni avec **Microsoft Windows XP Service Pack 2**. Si nécessaire, désinstallez le pilote fourni avec votre clé/périphérique Bluetooth pour réinstaller le pilote Microsoft, disponible sur le site de Microsoft Windows Update.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que votre équipement bluetooth est correctement installé sur votre PC.
- Téléchargez la mise à jour.


1. Démarrez votre Minikit et activez l'option **Mise à jour logiciel**. Pour cela, tournez le bouton rotatif jusqu'à ce qu'une voix vous dise « mise à jour du logiciel par bluetooth », puis appuyez sur le bouton rotatif).
2. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard**.
3. Cliquez sur **Next**.
► La liste des mises à jour disponible est affichée.
4. Choisissez votre Minikit puis cliquez sur **Next**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



5. Récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse**, puis cliquez sur **Next**.

	Si vous souhaitez effectuer une mise à jour par <i>Bluetooth</i> , utilisez le fichier *.ulp (le fichier *.bin est utilisé uniquement dans les mises à jour par câble série).
---	---

6. Cliquez sur **Next**.
► La liste des méthodes de mise à jour apparaît.
7. Sélectionnez **Bluetooth connection** puis cliquez sur **Next**.



8. Cliquez sur **Search devices**.
9. Sélectionnez votre Minikit puis cliquez sur **Next**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



10. Entrez le code PIN bluetooth « **1 2 3 4** » puis cliquez sur **Next**.
► Le processus de mise à jour est en cours.



11. A la fin de la mise à jour, cliquez sur **Next**.

- ▶ La mise à jour est terminée : vous pouvez cliquer sur **Finish** et déconnecter le Minikit du PC
- ▶ Votre Minikit redémarre, cela peut prendre plusieurs minutes.



N'éteignez pas votre Minikit et ne retirez pas votre clé Bluetooth tant que le Minikit n'a pas redémarré.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur : il sera toujours capable de vous aider