


AIRIS

NAVEGADOR GPS GPS NAVIGATOR T945/T945B/T945T

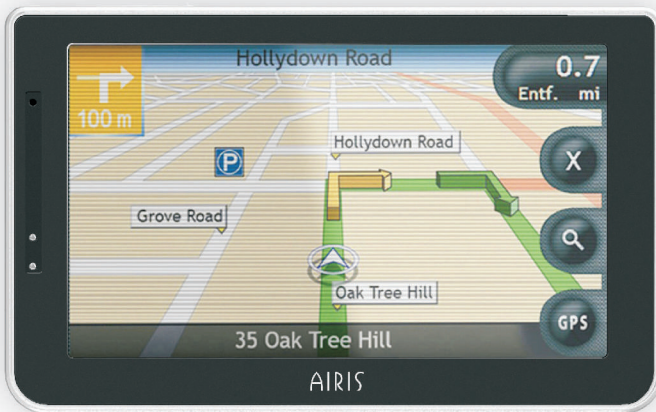

Manuel d'utilisateur

Version: R00

Marques commerciales

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarque

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis.



Table des matières

1	Mise en route.....	1
1.1	Comprendre les composants matériels	1
	Éléments de la face avant.....	1
	Éléments de la face arrière	2
	Composants du côté gauche	2
	Éléments au-dessus.....	3
	Éléments au-dessous.....	3
1.2	Effectuer le démarrage initial	4
1.3	Connecter l'alimentation CA et charger la batterie	6
1.4	Utiliser votre dispositif dans un véhicule	7
	Utiliser Window Mount	7
	Connecter le chargeur de voiture.....	7
	Connexion de l'antenne TMC.....	8
1.5	Utilisation de base.....	9
	Allumer et éteindre	9
	Utilisation du dispositif.....	9
	Ecran Accueil	10
1.6	Utilisation d'une carte SD/SDHC/MMC	11
2	Image	13
2.1	Démarrer et quitter Image	13
2.2	Préparer les images pour votre dispositif.....	13
2.3	Visualiser des images en affichage Miniature.....	14
2.4	Visualiser une image en plein-écran.....	14
2.5	Boutons de contrôle d'écran	15
2.6	Visualiser le diaporama.....	17
3	Lecteur Audio.....	19
3.1	Introduction.....	19
3.2	Préparer les Fichiers Audio pour Votre Appareil.....	20
3.3	Lecture de Fichiers Audio	20
3.4	Contrôles de Lecture.....	21
3.5	Edition des listes de lecture	22

3.6	Equaliseur	23
4	Vidéos	25
4.1	Démarrage et sortie du lecteur vidéo	25
4.2	Préparation des fichiers vidéo pour votre appareil.....	25
4.3	Lire des séquences vidéo	26
4.4	Commandes de lecture vidéo	27
5	Réglages	29
5.1	Démarrer et quitter Réglages.....	29
5.2	Rétro-éclairage.....	30
5.3	Volume	31
5.4	Écran	32
5.5	Alimentation.....	33
5.6	Date & Heure.....	34
5.7	Changer langue.....	35
5.8	Bluetooth	36
6	Connectivité Bluetooth	37
6.1	Profils Bluetooth	37
6.2	Connexion d'un téléphone portable Bluetooth	37
	Connexion d'un téléphone portable la première fois	37
	Déconnexion et reconnexion du téléphone portable	39
	Connexion d'un téléphone portable païré	40
6.3	Utilisation du téléphone portable.....	40
	Faire un appel	40
	Recevoir un appel	44
	Fonctions pendant un appel.....	44
6.4	Utilisation d'un écouteur Bluetooth	45
	Connexion d'un écouteur la première fois	45
	Déconnexion et reconnexion de l'écouteur	46
	Connexion d'un écouteur païré	47
6.5	Utilisation des raccourcis	47
6.6	Allumer/éteindre la radio Bluetooth.....	48
7	Dépannage et maintenance.....	49
7.1	Redémarrer et Arrêter	49
	Redémarrer votre appareil	49
	Éteindre votre appareil	49
7.2	Dépannage.....	49
	Problèmes d'alimentation.....	49
	Problèmes d'écran	50
	Problèmes de connexion.....	50

Problèmes de GPS	50
7.3 Maintenance de l'appareil	51

8 Informations réglementaires53

8.1 Déclarations de conformité	53
Informations sur le règlement du FCC / Démentis	53
Europe.....	54
8.2 Précautions de sécurité.....	55
A propos de la mise en charge	55
A propos de l'adaptateur secteur	55
A propos de la batterie	56
Informations additionnelles	56




Précautions et avertissements

- Pour votre propre sécurité, n'utilisez jamais les boutons de l'appareil lorsque vous conduisez.
- Utilisez cet appareil avec prudence. Cet appareil n'est destiné à être utilisé qu'en tant qu'aide à la navigation. Il n'est pas destiné à donner des mesures précises de direction, de distance, de position ni de topographie.
- L'itinéraire calculé n'est donné qu'à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de respecter les panneaux de signalisation et la réglementation routière locale.
- Lorsque vous sortez de votre voiture, ne laissez pas l'appareil sur le tableau de bord si ce dernier est exposé directement au soleil. Toute surchauffe de la batterie risque de causer un dysfonctionnement et peut présenter un danger.
- Le GPS est opéré par le gouvernement des États-Unis, qui a l'entière responsabilité de ses performances. Toute modification du système GPS est susceptible d'affecter la précision de tous les équipements GPS.
- Les signaux satellites GPS ne peuvent pas passer à travers les matériaux solides (à l'exception du verre). Lorsque vous vous trouvez dans un tunnel ou dans un bâtiment, le positionnement GPS n'est pas disponible.
- Il faut au moins 4 signaux satellites GPS pour déterminer votre position GPS actuelle. La réception des signaux est susceptible d'être affectée par des facteurs tels que le mauvais temps, ou des obstacles au-dessus de vous (par exemple des arbres ou des bâtiments).
- Il est possible que les périphériques sans fil interfèrent avec la réception des signaux satellite et causent une instabilité dans la réception du signal.

- Un support pour automobile est nécessaire lorsque vous utilisez l'appareil en voiture. Nous vous recommandons de placer l'appareil dans un endroit approprié et d'éviter les endroits indiqués ci-dessous.

Ne pas monter l'appareil dans un endroit où il risque de gêner le champ de vision du conducteur.

Ne pas placer l'appareil sans qu'il soit fixé sur le tableau de bord.

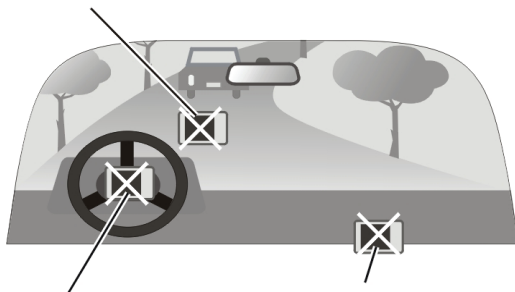

Ne pas monter l'appareil sur les panneaux des airbags.

Ne pas monter l'appareil devant le champ de déploiement des airbags.

1

Mise en route

1.1 Comprendre les composants matériels

REMARQUE: En fonction du modèle que vous avez acheté, il se peut que la couleur de l'appareil soit légèrement différente de la couleur dans les illustrations du présent manuel.

Éléments de la face avant




Réf.	Élément	Description
❶	Ecran tactile	Affiche la sortie de votre dispositif. Appuyez sur l'écran avec votre stylet pour sélectionner les commandes du menu ou pour entrer des informations.
❷	Microphone (T945B/T945T)	Pour les appels téléphoniques en mode mains libres avec la connexion Bluetooth.
❸	Indicateur de charge	S'illumine couleur ambre pour indiquer que la batterie est en cours de charge, et devient verte quand la batterie est entièrement chargée.
❹	Indicateur Bluetooth (T945B/T945T)	Clignote en bleu pour indiquer que Bluetooth est activé.

Éléments de la face arrière




Réf.	Élément	Description
1	Haut-parleur	Envoie de la musique, des sons et de la voix.

Composants du côté gauche

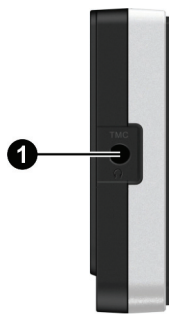


Réf.	Élément	Description
1	Connecteur de casque (T945/T945B)	Se connecte aux casques stéréo.
	Connecteur TMC (T945T)	Se connecte à une antenne TMC (Traffic Message Channe/Infos trafic en temps réel) pour la réception des données TMC.

Éléments au-dessus

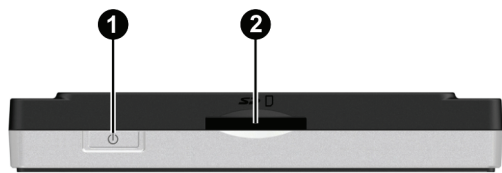

Réf.	Élément	Description
❶	Bouton Marche	Allume et éteint le dispositif.
❷	Connecteur SD/SDHC/MMC	Peut recevoir une carte SD (Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) ou MMC (MultiMediaCard) pour accéder aux données telles que de la musique MP3.

Éléments au-dessous

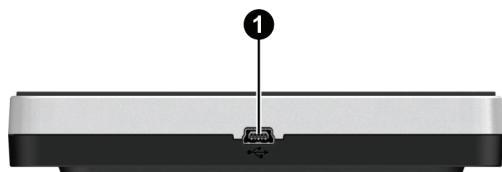


Réf.	Élément	Description
❶	Connecteur Mini-USB	Se connecte à l'adaptateur CA ou au câble USB.


1.2 Effectuer le démarrage initial

1. Appuyez sur le bouton alimentation pendant 3 secondes pour allumer votre périphérique.

REMARQUE: Pour le fonctionnement normal, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre votre périphérique.

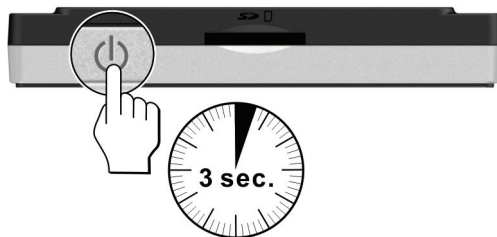

2. Votre dispositif s'allume.
3. Appuyez et maintenez la pression sur le centre de la cible. Quand la cible bouge sur une autre position, appuyez et maintenez la pression au centre de la nouvelle cible. Répétez chaque fois que vous terminez le processus de calibrage.
4. L'écran "Changer langue" apparaît. Appuyez sur le bouton fléché gauche/droite pour sélectionner la langue désirée. Appuyez ensuite sur le bouton .

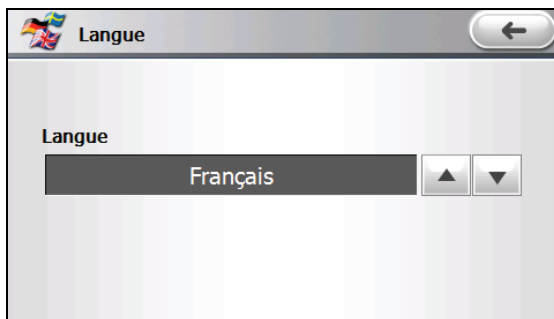


5. L'écran "Date & Heure" apparaît. Appuyez sur le bouton fléché approprié pour sélectionner le fuseau horaire, la date, et l'heure. Appuyez ensuite sur le bouton .



6. Une fois que l'écran d'accueil apparaît, vous pouvez commencer à utiliser le dispositif. Il est conseillé de charger la batterie complètement avant utilisation.


REMARQUE : selon le pays d'achat de l'appareil, l'écran d'accueil qui s'affiche sur votre appareil peut être l'un des suivants.

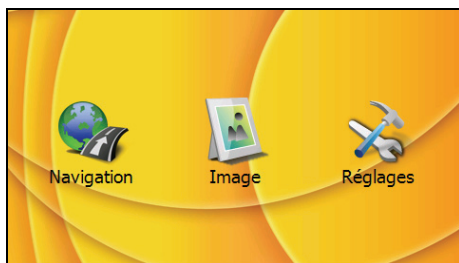

1.3 Connecter l'alimentation CA et charger la batterie

Lors du premier chargement de la batterie, vous devez la charger pendant au moins 8 heures.

1. Faites coulisser et cliquez sur le convertisseur CA sur l'adaptateur CA.
2. Connectez le câble d'adaptateur à la base de votre dispositif.
3. Branchez l'adaptateur CA à une prise de courant murale.

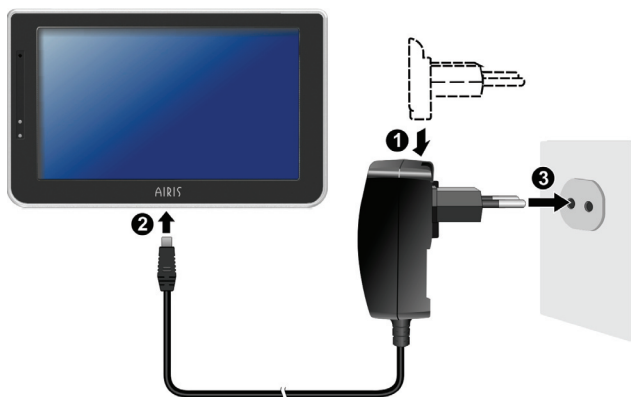

4. L'indicateur de charge s'allume en couleur ambre lors de la charge. Ne débranchez pas votre dispositif de l'alimentation CA tant que la batterie n'est pas entièrement chargée, c'est à dire quand l'indicateur de charge devient vert. La charge peut prendre plusieurs heures.

REMARQUE :

- N'allumez pas immédiatement votre dispositif après avoir connecté l'adaptateur CA pour charger une batterie entièrement déchargée. Attendez au moins une minute.
- Selon la région où vous avez effectué votre achat, le convertisseur CA peut ne pas ressembler exactement à celui de l'image.
- Votre dispositif peut aussi être chargé quand il est connecté à un ordinateur de bureau via le câble USB.

1.4 Utiliser votre dispositif dans un véhicule

Utiliser Window Mount

REMARQUE :

- Selon le modèle spécifique acheté, le support du périphérique fourni avec votre dispositif peut ne pas être identique à celui de l'image.
- Si le pare-brise de la voiture est teinté avec une surface réfléchissante, une antenne extérieure (en option) peut s'avérer nécessaire pour acheminer l'antenne au sommet de la voiture à travers une fenêtre.

Utilisez le support du périphérique pour monter votre dispositif dans un véhicule. Assurez-vous que l'antenne GPS a un champ dégagé vers le ciel.




Connecter le chargeur de voiture

Le chargeur de voiture alimente votre dispositif en courant quand vous utilisez le dispositif en voiture.

PRÉCAUTION : Pour protéger votre dispositif contre les surtensions brutales, connectez le chargeur de voiture seulement après avoir démarré la voiture.

1. Connectez une extrémité du chargeur de voiture au connecteur d'alimentation de votre dispositif.
2. Connectez l'autre extrémité de l'allume cigare en 12 volts ou le connecteur d'alimentation à l'alimentation et chargez votre dispositif. La lampe de l'indicateur du chargeur de voiture s'allume en vert pour indiquer que votre dispositif est alimenté.

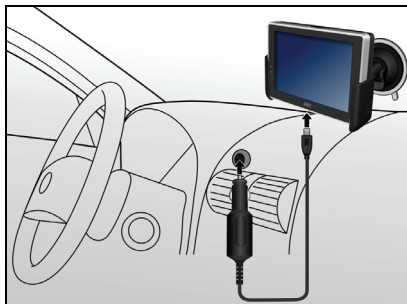


REMARQUE : Pour des performances optimales de la batterie au Lithium, notez ce qui suit :

- Ne chargez pas la batterie lorsqu'il fait trop chaud (par exemple en plein soleil).
- Il n'y a aucun besoin de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Vous pouvez charger la batterie même si elle n'est pas complètement déchargée.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, assurez-vous de recharger la batterie complètement au moins une fois tous les deux semaines. Les performances peuvent être affectées lorsque la batterie est complètement déchargée.

REMARQUE : Votre appareil peut aussi être chargé quand il est branché à un ordinateur de bureau par le biais d'un câble USB. Si vous avez l'intention de charger votre appareil de cette manière, éteignez-le pour que la batterie se charge plus rapidement.

Connexion de l'antenne TMC

T945T

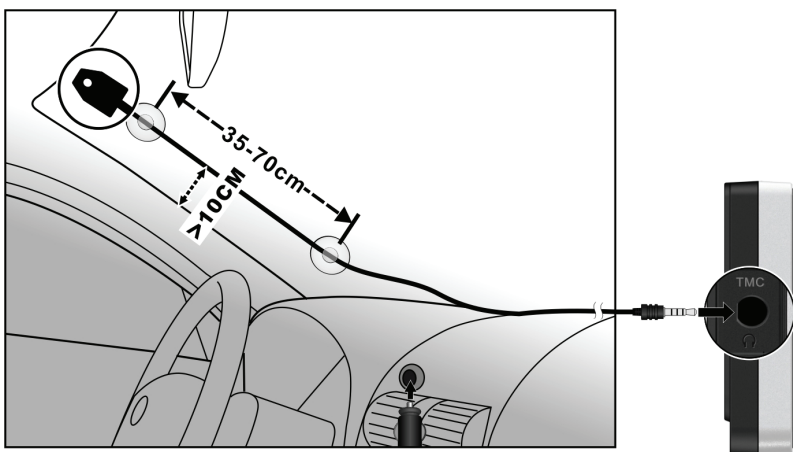

1.5 Utilisation de base

Allumer et éteindre

Pour une utilisation normale, éteignez l'appareil en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. L'appareil passe à l'état de veille.



Lorsque vous appuyez de nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation, le système reprend. Soit vous revenez à l'endroit où vous aviez quitté, soit vous voyez l'écran d'Accueil.

Utilisation du dispositif

Pour utiliser votre dispositif, touchez l'écran avec votre stylet . Vous pouvez effectuer les actions suivantes:

- **Appuyer sur**
Touchez une fois l'écran avec votre stylet pour ouvrir les éléments ou sélectionner les boutons ou options d'écran.

- **Glisser**
Maintenez le stylet sur l'écran et faites glisser vers le haut/le bas/la gauche/la droite ou à travers l'écran.


- **Appuyer et maintenir**
Appuyez et maintenez votre stylet jusqu'à ce qu'une action soit terminée, ou qu'un résultat ou un menu s'affiche.



Ecran Accueil

La première fois que vous initialisez votre dispositif, l'écran Accueil apparaît. L'écran Accueil est votre point de départ pour diverses tâches. Appuyez sur un bouton pour démarrer une tâche ou pour ouvrir un autre menu.

REMARQUE : selon le pays d'achat de l'appareil, l'écran d'accueil qui s'affiche sur votre appareil peut être l'un des suivants.

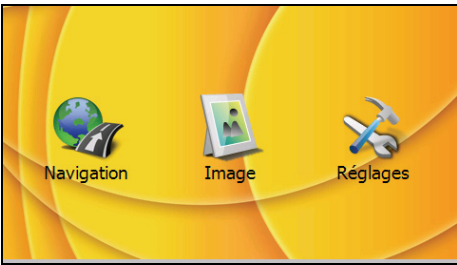


Nom du bouton	Description	Voir aussi
Navigation	Démarre le logiciel de navigation.	Voir le manuel fourni avec le logiciel.
Image	Affiche des images (formats .jpg, .gif, et .bmp).	Chapitre 2
Extra	Audio Lit de la musique MP3.	Chapitre 3
	Vidéos lire des séquences vidéo	Chapitre 4
Réglages	Personnalise les réglages du système	Chapitre 5

1.6 Utilisation d'une carte SD/SDHC/MMC

Votre appareil possède une fente SD/SDHC/MMC dans laquelle vous pouvez insérer une carte mémoire Secure Digital ou MultiMediaCard optionnelle.

Pour utiliser une carte, insérez-la dans la fente, connecteur dirigé vers la fente, et étiquette face à l'avant de l'appareil.

Pour enlever une carte, vérifiez d'abord qu'aucune application n'est en train d'accéder à la carte, puis appuyez légèrement sur le bord supérieur de la carte pour la déverrouiller et faites-la sortir de la fente.

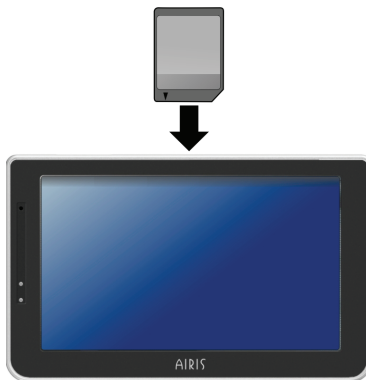

| REMARQUE: Assurez-vous qu'aucun objet étranger n'entre dans la fente.


2

Image

2.1 Démarrer et quitter Image

Image vous permet de visualiser des images aux formats JPEG, GIF et BMP et de visualiser le diaporama des images sur votre dispositif.

Appuyez sur le bouton **Image** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.

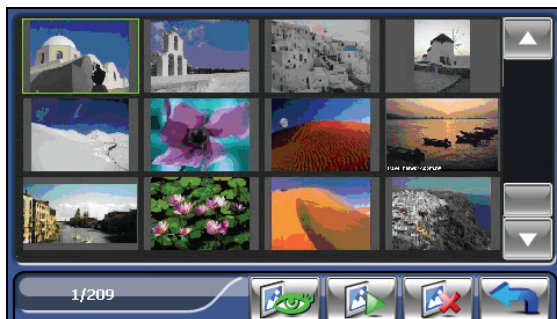

Pour quitter le programme, appuyez sur  .

2.2 Préparer les images pour votre dispositif

Avant d'utiliser le programme, préparez les fichiers sur la mémoire Flash de votre périphérique ou sur une carte mémoire. Un outil appelé

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, il est reconnu en tant que périphérique de stockage de masse externe. Vous pouvez copier des fichiers de votre ordinateur vers l'emplacement désiré.


2.3 Visualiser des images en affichage Miniature

1. Si vos fichiers sont sur une carte de stockage, insérez la carte dans votre dispositif.
2. Appuyez sur le bouton **Image** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.
3. Le programme recherchera les fichiers correspondants dans le dossier spécifique sur votre dispositif et dans tous les dossiers sur une carte de stockage. Il affiche alors les images en diapo. Vous pouvez appuyer sur le bouton fléché **Haut** ou **Bas** pour aller à la page suivante ou précédente.



2.4 Visualiser une image en plein-écran


Quand vous appuyez sur une image deux fois en affichage de miniature, l'image s'affiche en plein-écran.

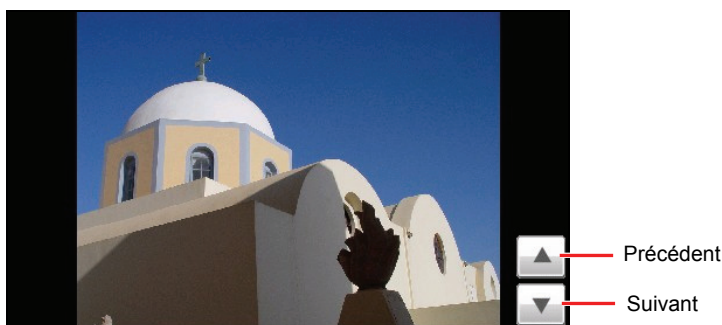


Retournez à l'affichage de miniature, appuyez n'importe où sur l'écran pour afficher les boutons de contrôle et appuyez ensuite sur .

2.5 Boutons de contrôle d'écran

Les boutons de contrôle d'écran offrent diverses fonctions et paramètres. Appuyez n'importe où sur l'image pour afficher les boutons comme indiqué ci-dessous. Pour fermer les boutons, appuyez à nouveau sur l'image.

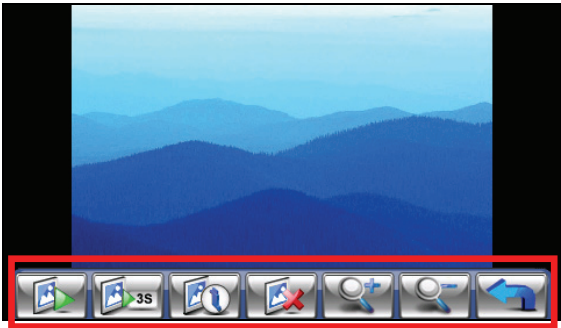

Bouton	Nom	Description
	Diaporama	Démarre le diaporama (Voir la Section 2.6 pour les informations détaillées.)
	Intervalle	Définit la durée pendant laquelle chaque diapo est affichée avant de passer à la diapo suivante. Appuyez sur le bouton pour passer à l'option disponible suivante.  1 seconde  3 secondes  5 secondes
	Information	Active ou désactive l'affichage du nom et de la date du fichier.

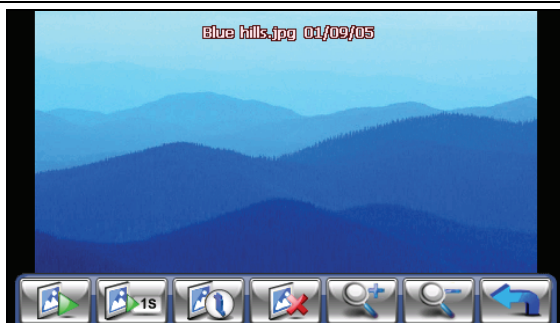

Supprimer


Supprime l'image en cours



Zoom

Ouvre la barre du zoom.

Appuyez sur le bouton autant de fois que nécessaire pour faire un zoom avant à 1.2x, 1.5x, 1.8x, ou 2.0x. Quand vous avez zoomé dans l'image, vous pouvez faire glisser l'image pour visualiser d'autres parties de l'image.

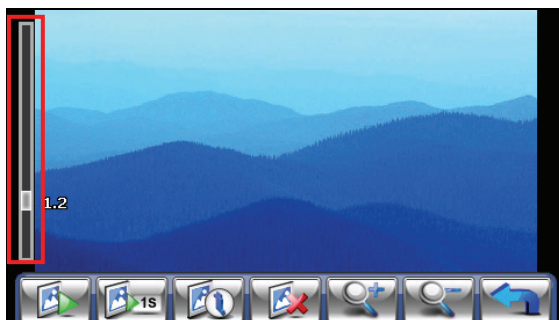

Pour fermer la barre du zoom, appuyez sur .




Retour

Retourner à l'affichage diapo.


2.6 Visualiser le diaporama

Pour visualiser le diaporama de toutes vos images, procédez de l'une des manières suivantes :

- Quand vous êtes dans l'affichage de diapos, appuyez sur  pour démarrer le diaporama.

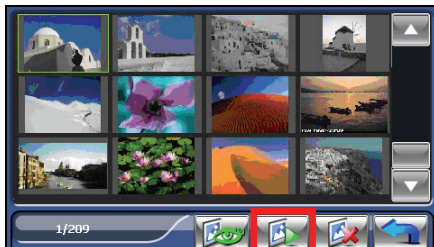

- Quand vous êtes en plein-écran, appuyez n'importe où sur l'image pour afficher les boutons de contrôle d'écran. Puis, appuyez sur  pour démarrer le diaporama.

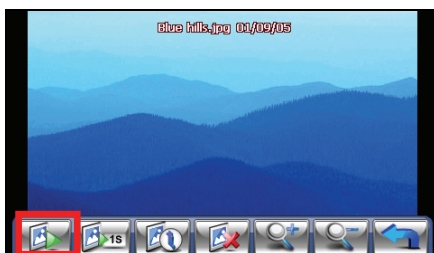

Un petit triangle dans l'angle inférieur gauche de l'écran, indique que le diaporama est activé. Pour arrêter le diaporama, appuyez n'importe où sur l'écran.



3

Lecteur Audio


REMARQUE : selon le pays d'achat de l'appareil, votre appareil ne dispose pas forcément de cette fonction.

3.1 Introduction

Caractéristiques du **Audio**:

- Lecture de fichiers MP3/WAV/WMA.
- Contrôles de lecture de base tels que Lecture, Pause, Arrêt, Suivant et Précédent
- Lecture comprend la lecture d'une seule sélection, répéter une seule sélection, lecture d'échantillonnage, séquence normale et séquence aléatoire.
- 11 profils audio d'équaliseur préréglés
- Support de liste de lecture
- Lecture en fond sonore

Tapez sur **Extra** dans l'écran d'accueil et tapez sur **Audio** pour démarrer le programme. Lorsque vous démarrez le programme, le panneau de configuration apparaît et vous pouvez contrôler le lecteur facilement en tapant sur les boutons à l'écran.

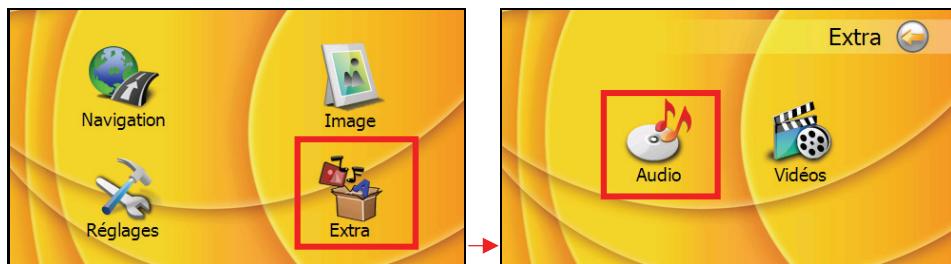

Pour quitter le programme, appuyez sur .

3.2 Préparer les Fichiers Audio pour Votre Appareil

Avant d'utiliser le programme, ayez les fichiers (.MP3, .WAV, ou .WMA) prêts soit sur le dossier **My Flash Disk\My Audio** de votre appareil, soit sur une carte mémoire.

REMARQUE :

- Le nombre maximal de fichiers autorisé dans chaque dossier est de 512.
- Le nombre maximal de dossiers autorisés dans le Annuaire racine d'une carte de stockage est de 512 pour une carte formatée en FAT 16. Pour une carte formatée en FAT32, il n'y a aucune limite quant au nombre de dossiers.

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, il est reconnu en tant que périphérique de stockage de masse externe. Vous pouvez copier des fichiers de votre ordinateur vers l'emplacement désiré.

3.3 Lecture de Fichiers Audio



1. Si vos fichiers sont sur une carte de stockage, insérez la carte dans votre dispositif.
2. Tapez sur **Extra** dans l'écran d'accueil et tapez sur **Audio** pour démarrer le programme.
3. Le programme recherchera les fichiers audio supportés dans votre lecteur et sur la carte de stockage. Lorsque des fichiers sont détectés, ils seront ajoutés à la liste de lecture.
4. Appuyez sur  pour démarrer la lecture. Pour contrôler la lecture, utilisez les boutons de contrôle comme décrit plus loin.



La zone d'informations affiche l'état en cours, notamment l'état de lecture/pause/arrêt, le temps écoulé, l'état de l'alimentation, le mode de lecture, le niveau du volume et les propriétés du morceau en cours, comme l'artiste (s'il est disponible avec le fichier), le nom de fichier, la durée totale et les informations stéréo/mono.

REMARQUE : Si la durée totale d'un morceau dépasse 99 minutes et 59 secondes, la zone d'informations ne peut pas afficher correctement la durée parce que le numéro maximal permis est 99:59. Toutefois, la lecture du morceau n'est pas affectée.

3.4 Contrôles de Lecture

Bouton	Nom	Description
	Lecture/ Pause	Effectue ou interrompt la lecture.
	Arrêt	Arrêter la lecture.
	Précédent/ Suivant	Lire le fichier précédent ou suivant.
	Volume	Augmenter ou diminuer le volume. L'indicateur sur le panneau affiche le niveau du volume actuel.
	Mode Lecture	Passer au mode suivant:
	 Normal	Lecture de tous les fichiers de la liste de lecture en cours dans l'ordre.
	 Repeat	Rejouer le fichier en cours.
	 Repeat All	Rejouer la lecture de tous les fichiers de la liste de lecture en cours dans l'ordre.
	 Shuffle	Rejouer la lecture de tous les fichiers de la liste de lecture en cours dans un ordre aléatoire.
	 Intro	Lecture des (10 premières secondes) de tous les fichiers de la liste de lecture en cours dans un ordre aléatoire.
	Liste de lecture :	Ouvrir la liste de lecture. (Voir la Section 3.5 pour plus d'informations)
	Équaliseur	Ouvre le panneau de l'équaliseur. (Voir la Section 3.6 pour plus d'informations.)
	Quitter	Fermer le programme et retourner à l'écran Accueil.

3.5 Edition des listes de lecture

Vous pouvez éditer la liste de lecture si vous le souhaitez. La liste de lecture est enregistrée lorsque vous quittez le programme Audio Player. Au prochain démarrage du programme Audio Player, la liste de lecture reste la même tant que tous les fichiers existent (les fichiers retirés n'apparaîtront pas dans la liste de lecture). Si vous avez copié plus de fichiers audio sur votre appareil ou sur une carte de stockage, vous pouvez ajouter les fichiers manuellement dans la liste de lecture.

REMARQUE : Si vous retirez, puis insérez la carte de stockage lorsque vous utilisez le programme Audio Player, la liste de lecture sera automatiquement actualisée.

1. Tapez sur  dans le panneau de configuration pour ouvrir l'écran de la liste de lecture. L'écran affiche la liste de lecture actuelle.




2. Pour ajouter une chanson à la liste de lecture, appuyez sur .
3. Un écran apparaît affichant tous les fichiers audio. Tapez sur la (les) chanson(s) que vous souhaitez ajouter puis tapez sur .



4. Pour retourner au panneau de contrôle appuyez sur

3.6 Equaliseur

Le programme offre 11 profils audio préréglés. Appuyez sur pour ouvrir le panneau de l'équaliseur.

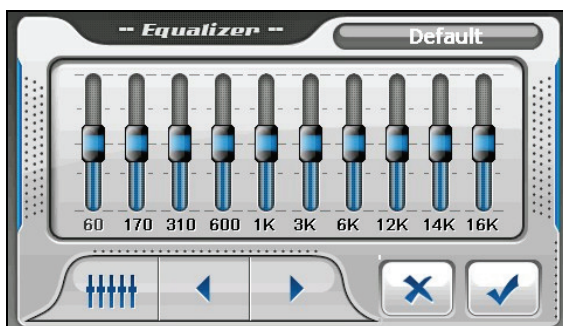

Appuyez sur ou sur pour parcourir les options disponibles : *Default, Rock, Pop, Jazz, Classical, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, et Hall.*

Appuyez sur pour enregistrer votre sélection et retourner au panneau de contrôle.

Pour sélectionner le profil *Normal*, appuyez sur

4 Vidéos


REMARQUE : selon le pays d'achat de l'appareil, votre appareil ne dispose pas forcément de cette fonction.

4.1 Démarrage et sortie du lecteur vidéo

ATTENTION : Ne regardez pas des vidéos pendant que vous conduisez. Il peut être illégal dans votre état/région d'afficher une vidéo dans le champ de vision du conducteur.

Vidéos vous permet de regarder des clips vidéo sur votre appareil.
(Reportez-vous à une section plus bas pour les formats pris en charge par votre appareil.)

Tapez sur **Extra** dans l'écran d'accueil et tapez sur **Vidéos** pour démarrer le programme.

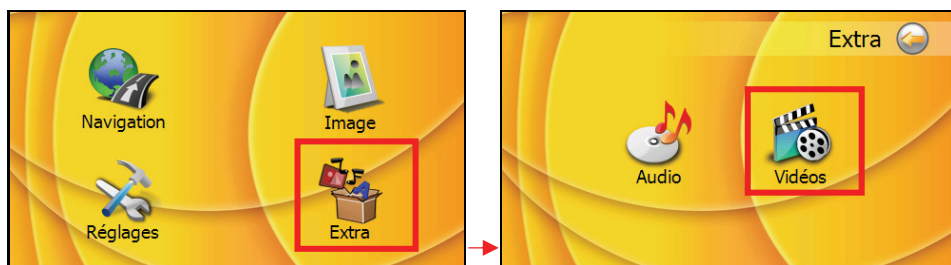

Pour quitter le programme, appuyez sur .

4.2 Préparation des fichiers vidéo pour votre appareil

Pour lire des clips vidéo, les fichiers vidéo doivent être prêts soit sur le dossier **My Flash Disk\My Vidéos** de votre appareil, soit sur une carte mémoire.

REMARQUE :

- Le nombre maximal de fichiers autorisé dans chaque dossier est de 512.
- Le nombre maximal de dossiers autorisés dans le Annuaire racine d'une carte de stockage est de 512 pour une carte formatée en FAT 16. Pour une carte formatée en FAT32, il n'y a aucune limite quant au nombre de dossiers.

Notez que votre appareil ne prend en charge que des fichiers vidéo des formats suivants :

Formats	Video Codec	Audio Codec
MP4 (.mp4)	MPEG4	AAC
MP4 (.mp4)	H.263	AAC
AVI (.avi)	MPEG4	ADPCM
3GP(.3gp)	MPEG4	AAC
3GP(.3gp)	H.263	AAC
ASF(.asf)	MPEG4	ADPCM
WMV (.wmv)	WMV	WMA

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, il est reconnu en tant que périphérique de stockage de masse externe. Vous pouvez copier des fichiers de votre ordinateur vers l'emplacement désiré.

4.3 Lire des séquences vidéo

1. Si vos fichiers sont sur une carte de stockage, insérez la carte dans votre dispositif.
2. Tapez sur **Extra** dans l'écran d'accueil et tapez sur **Vidéos** pour démarrer le programme.
3. Le programme recherche les fichiers correspondants dans le dossier spécifique de votre appareil et dans tous les dossiers de la carte de stockage. Il affiche ensuite la liste des fichiers vidéo.




REMARQUE: Les informations sur le fichier, telles que la durée de la vidéo et la taille du fichier s'affichent avec le nom du fichier

4. Pour lire un fichier vidéo, pointez sur  devant le nom du fichier. Sinon, vous pouvez pointer sur le nom du fichier et pointer sur . (Voir la section suivante pour la description des boutons de commande sur l'écran.)

4.4 Commandes de lecture vidéo

Pendant la lecture, pointez n'importe où sur l'écran pour ouvrir les boutons de commande comme indiqué ci-dessous. Pointez de nouveau sur l'écran, les boutons de commande disparaissent et la vidéo s'affiche en plein écran.

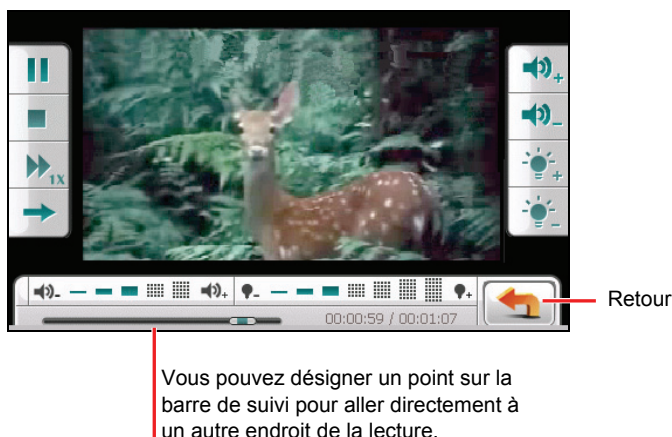

Bouton de commande	Nom	Description
	Lecture/Pause	Lit ou met en pause la lecture.
	Stop	Arrête la lecture.
	Avance rapide	Met en avance rapide la vidéo. Pointez sur le bouton pour basculer à l'option suivante.  →  → 
	Mode lecture	Bascule vers le mode suivant:  Lecture unique.  Lecture avec répétition.
	Rétroéclairage	Augmente ou diminue le rétroéclairage de la vidéo. L'indicateur en bas affiche le niveau de luminosité actuel.
	Volume	Augmente ou diminue le volume. L'indicateur en bas affiche le niveau de volume actuel.
	Sortie	Arrête la lecture vidéo et retourne à l'écran de liste des vidéos.


5

Réglages

5.1 Démarrer et quitter Réglages

Vous pouvez personnaliser le réglage du système tel que la luminosité de la lumière de fond, le volume et la langue. Une fois que vous avez changé les réglages, les nouveaux réglages seront conservés jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau.

Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil. Le menu Réglages apparaît comme indiqué ci-dessous.

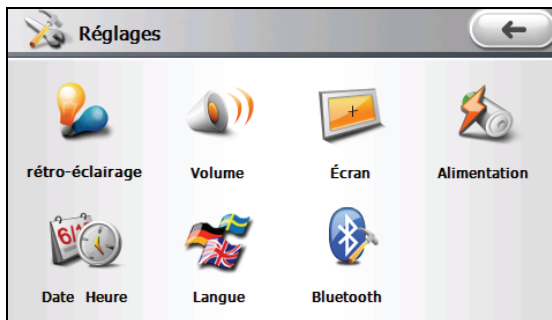


Pour quitter Réglages, appuyez sur .


Les sections suivantes décrivent les divers boutons et leurs fonctions.

5.2 Rétro-éclairage

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **rétro-éclairage** .

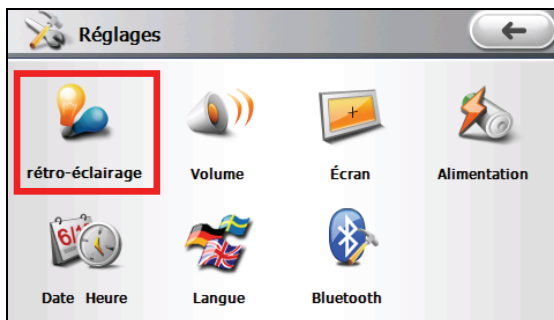


3. Déplacez le bouton le long de la barre de suivi pour régler la luminosité de la lumière de fond. Pour assombrir la lumière de fond, déplacez le bouton sur la gauche. Pour éclaircir la lumière de fond, déplacez le bouton sur la droite.

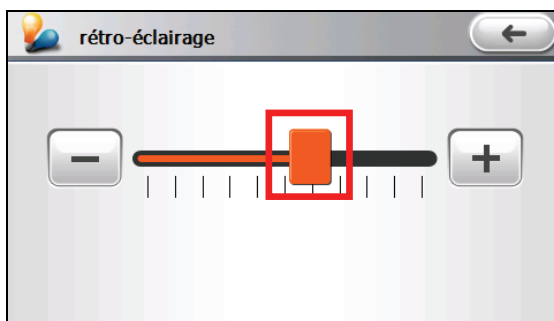


4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

5.3 Volume

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Volume**.

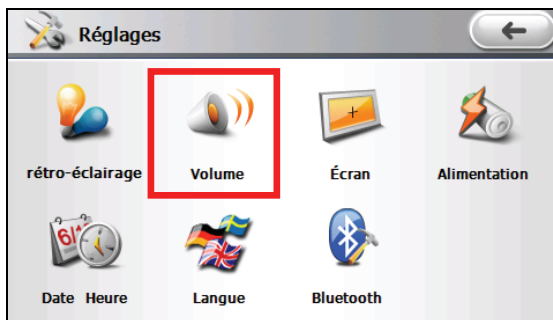

3. Déplacez le bouton le long de la barre de suivi pour régler le volume. Pour diminuer le volume, déplacez le bouton sur la gauche. Pour augmenter le volume, déplacez le bouton sur la droite.

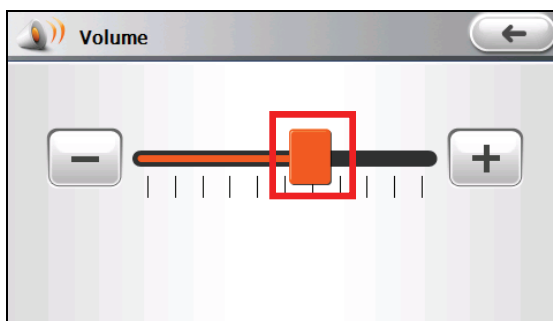


4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.


5.4 Écran

Vous pouvez calibrer l'écran tactile s'il ne répond pas de façon correcte lorsque vous appuyez.

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Écran**.

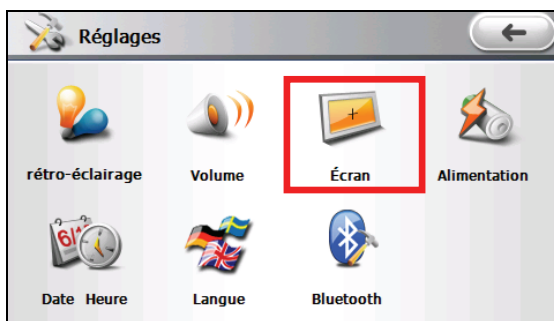

3. Appuyez sur **Aligner** pour démarrer le calibrage.

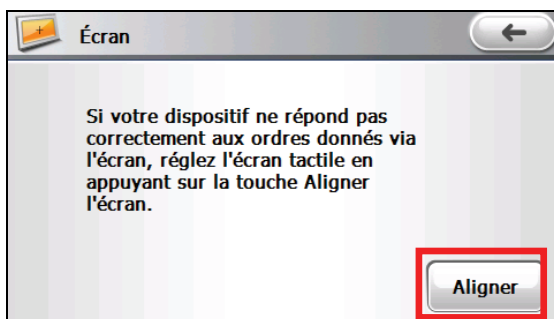

4. Appuyez et maintenez la pression sur le centre de la cible.


Quand la cible bouge sur une autre position, appuyez et maintenez la pression au centre de la nouvelle cible. Répétez chaque fois que vous terminez le processus de calibrage.

5. Lorsque c'est terminé, appuyez sur .

5.5 Alimentation


Pour consulter le niveau d'énergie restant de votre batterie et /ou configurer la fonctionnalité d'économie d'énergie:

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Alimentation**.

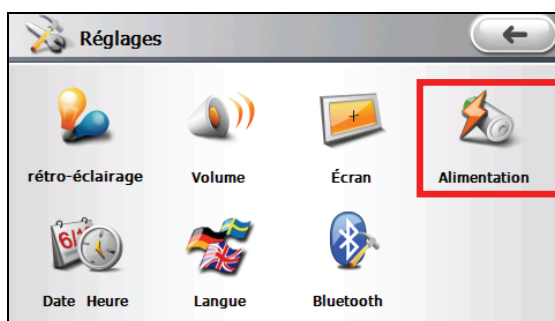

3. L'écran affiche l'énergie restante de votre batterie.


Vous pouvez définir un minuteur pour éteindre automatiquement votre dispositif quand il est au repos pendant une durée prédéfinie. Les options comprennent **Jamais**, **30 minutes**, **20 minutes**, et **10 minutes**.

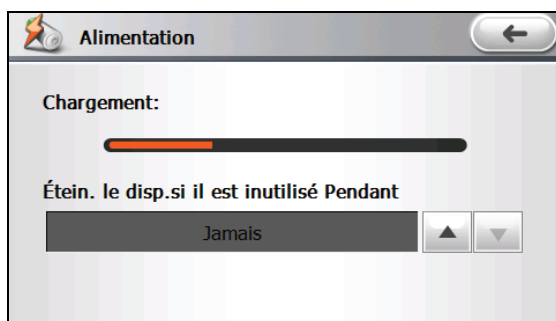


4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

5.6 Date & Heure

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Date & Heure**.

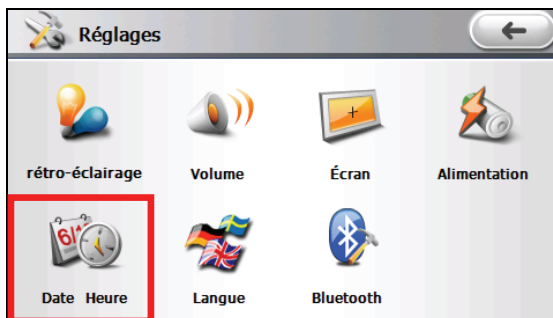


3. Pour changer de fuseau horaire, appuyez sur la flèche gauche/droite dans l'élément "Fuseau horaire".

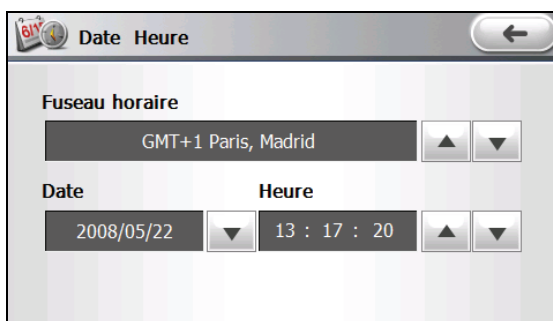

4. Pour changer la date, appuyez sur la flèche bas dans l'élément "Date". Un calendrier apparaît. Appuyez sur la flèche gauche sur le calendrier pour aller dans le mois et l'année précédents et ou sur la flèche droite pour le dernier mois et la dernière année. Vous pouvez aussi appuyer sur le mois ou l'année au sommet du calendrier pour changer directement le mois ou l'année.


Quand le calendrier affiche le mois actuel, appuyez sur la date sur le calendrier.

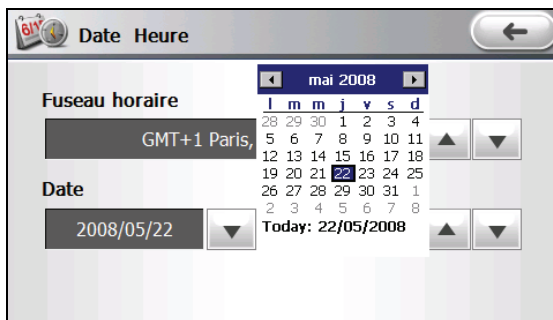


5. Pour régler l'heure, appuyez d'abord sur heure, minute, ou seconde dans l'élément "Heure" et appuyez ensuite sur la flèche haut pour augmenter ou sur la flèche bas pour diminuer la valeur.
6. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

5.7 Changer langue

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Langue**.

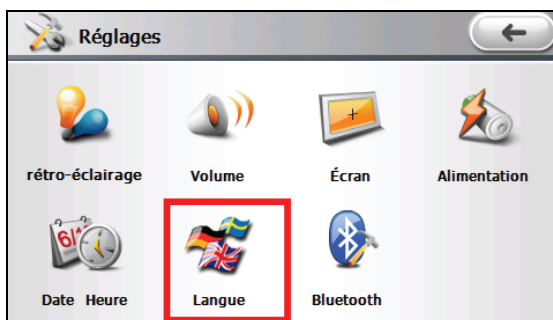

3. Appuyez sur le bouton fléché gauche/droite pour sélectionner la langue désirée.

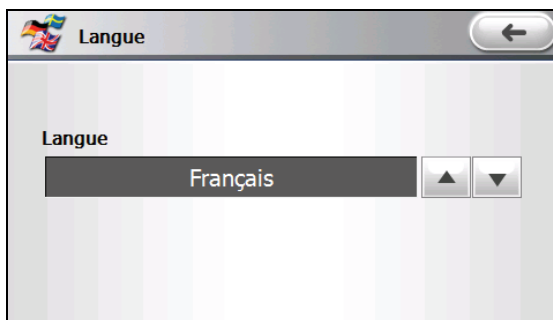


4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

5.8 Bluetooth

REMARQUE : selon le modèle acheté, votre appareil ne dispose pas forcément de cette fonction.

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Bluetooth**.

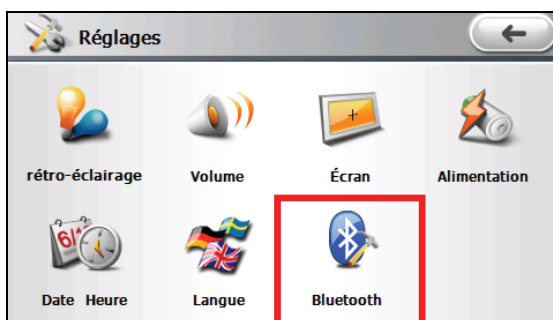

3. Voir les deux prochains chapitres pour les informations détaillées sur l'utilisation de la connectivité Bluetooth®.

6

Connectivité Bluetooth

REMARQUE : selon le modèle acheté, votre appareil ne dispose pas forcément de cette fonction.

6.1 Profils Bluetooth

Votre appareil utilise la technologie de communication sans fil Bluetooth. Des appareils Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ 10 mètres (30 pieds) sans besoin d'une connexion physique.

Votre appareil prend en charge les profils Bluetooth suivants :

- **Hands-free Profile (Profil Mains-libres) (HFP)**
- **Headset Profile (Profil Ecouteurs) (HSP)**



REMARQUES :

- Certains appareils Bluetooth ne prennent pas en charge tous ces profils. Vérifiez le manuel d'un appareil Bluetooth pour plus d'informations sur les fonctionnalités Bluetooth de cet appareil.
- Vous pouvez aussi désactiver la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil si désiré. (Voir Section 6.6 pour plus d'informations).


6.2 Connexion d'un téléphone portable Bluetooth

Connexion d'un téléphone portable la première fois


1. Pressez sur le bouton **Réglages** dans l'écran d'Accueil.
2. Pressez sur **Bluetooth** → **Paramètres** → **Rech téléph..**

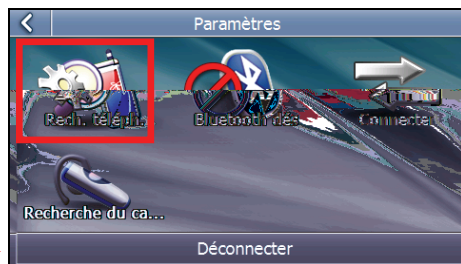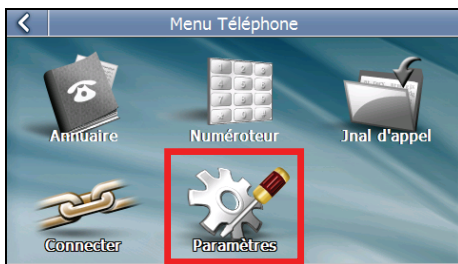


3. Vérifiez que votre téléphone portable est en mode de découverte. Pressez sur **OK**; le programme commence à chercher tous les téléphones portables Bluetooth à proximité.

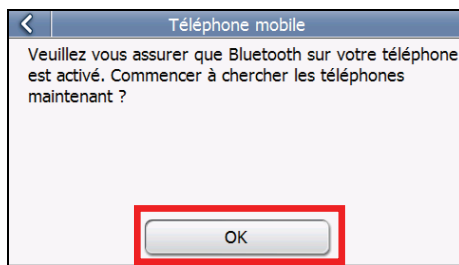


4. Les résultats s'afficheront sur l'écran. Pressez sur le téléphone portable auquel vous désirez vous connecter.

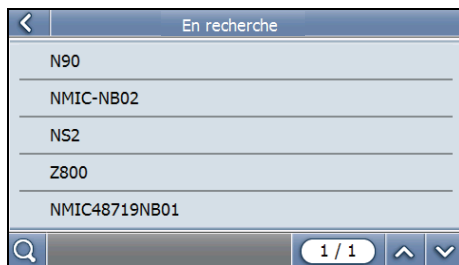

5. Pressez sur **Associer** pour connecter votre appareil au téléphone portable.

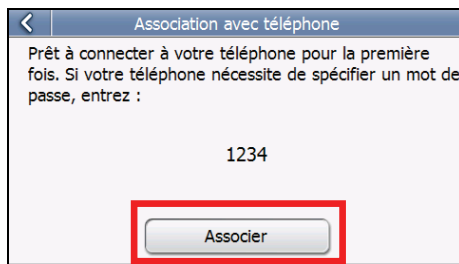

6. Lorsque demandé, entrez le mot de passe **1234** sur votre téléphone portable pour établir la connexion. Vous devrez peut-être choisir, en fonction du type de téléphone portable utilisé, le service mains-libres avant de pouvoir établir la connexion.
7. Pressez sur **OK**. L'écran Menu du téléphone apparaît.

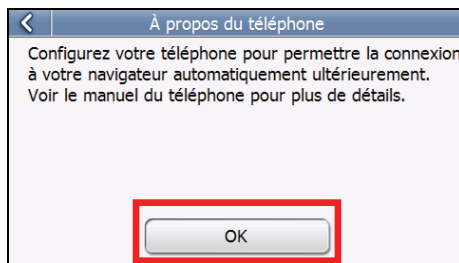

Déconnexion et reconnexion du téléphone portable

Lorsque vous paires votre téléphone portable avec votre appareil, une connexion est établie entre les deux. Le nom de l'appareil connecté apparaît en bas du menu Réglages. Vous pouvez ensuite déconnecter ou reconnecter votre téléphone portable en pressant simplement sur **Déconnecter** ou **Connecter** dans le menu Réglages.



Connexion d'un téléphone portable pairé

Pressez sur le bouton **Connecter** dans le Menu du téléphone pour connecter un téléphone pairé. (Voir Section 6.5 pour plus d'informations).


6.3 Utilisation du téléphone portable

Faire un appel

Après le pairage d'un téléphone portable (décrit dans Section 6.1), vous pouvez faire des appels en utilisant le bouton **Annuaire**, **Jnal d'appel** et **Numéroteur**.

Numéroteur

1. Pressez sur **Numéroteur** dans le Menu du téléphone.

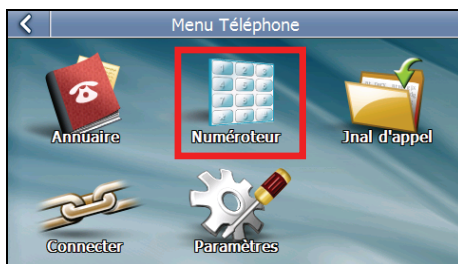

2. Entrez le numéro de téléphone.

REMARQUES :


- Les appels internationaux doivent inclure l'indicatif du pays dans le numéro de téléphone. Sur votre appareil, l'indicatif du pays est séparé du reste du numéro par un signe plus (+). Si vous faites un appel international, pressez sur  dans l'Ecran de composition.
- Pour effacer le dernier numéro entré, pressez sur le bouton **Retour**.

3. Pressez sur .



Annuaire

1. Pressez sur **Annuaire** dans le Menu du téléphone.

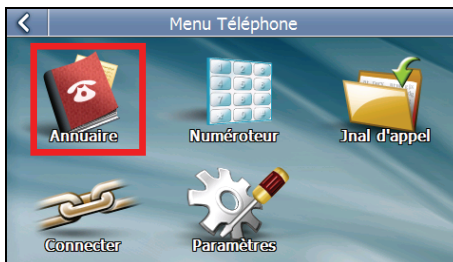

2. Si la liste des contacts ne s'affiche pas, pressez sur  pour télécharger la liste des contacts du téléphone portable.

REMARQUE : Le téléchargement de ces données n'est pas pris en charge par tous les téléphones portables.

3. La liste des contacts apparaît sur l'écran; le symbole  indique que ces contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone portable et le symbole  indique que ces contacts sont enregistrés sur la carte SIM.


REMARQUE : Le téléchargement des données enregistrées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM n'est pas pris en charge par tous les téléphones portables.

Choisissez le contact à appeler.



4. Lorsqu'un contact a plusieurs numéros de téléphone, un écran avec les détails de ce contact apparaît. Les différents numéros apparaissent sur l'écran ;  indique un numéro de travail,  indique un numéro résidentiel,  indique un numéro portable et  indique un numéro de fax.


Pressez sur le numéro de téléphone à appeler.

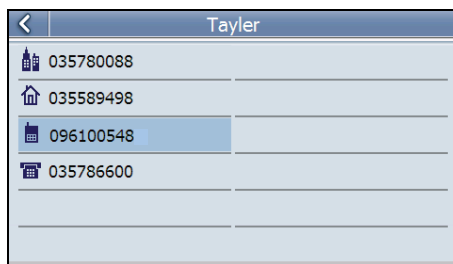

REMARQUE : Si vous devez entrer d'autres numéros pendant un appel, par exemple une extension, pressez sur **Numéroteur** dans le Menu du téléphone pour afficher le clavier et entrez les numéros.

Journal des appels

1. Pressez sur **Jnal d'appel** dans le Menu du téléphone.

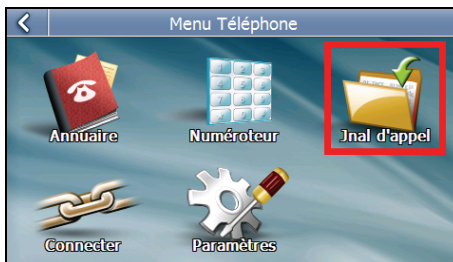

2. Si le journal des appels ne s'affiche pas, pressez sur  pour télécharger le journal des appels du téléphone portable.


REMARQUE : Le téléchargement de ces données n'est pas pris en charge par tous les téléphones portables.

3. L'historique des appels apparaît sur l'écran;  indique les appels entrants,  indique les appels ratés et  indique les appels sortants.




4. Pour appeler un numéro dans l'historique des appels, pressez sur ce numéro.
5. Les détails de cet appel s'affiche sur l'écran, par exemple le nom, le numéro, la date et l'heure. Certaines informations peuvent ne pas être disponibles en fonction du type de votre téléphone portable.
6. Pressez sur .

REMARQUE : Si vous devez entrer d'autres numéros pendant un appel, par exemple une extension, pressez sur **Numéroteur** dans le Menu du téléphone pour afficher le clavier et entrez les numéros.

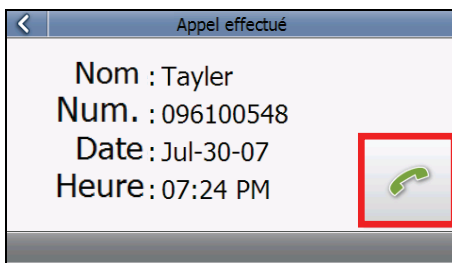

Recevoir un appel

Après le pairage d'un téléphone portable (décrit dans Section 6.2), votre appareil sonnera et affichera le numéro de l'appelant sur l'écran lorsque vous recevez un appel.

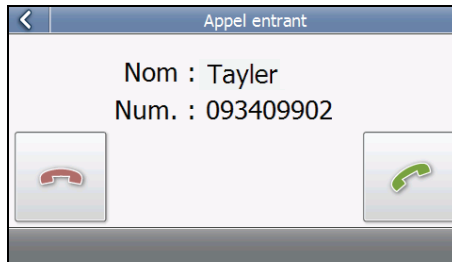

Pour répondre, pressez sur . Pour refuser l'appel, pressez sur .

Fonctions pendant un appel

Pendant un appel téléphonique :

- Si vous voulez ouvrir l'annuaire pendant un appel, pressez sur  puis pressez sur **Annuaire**. Vous ne pouvez pas actualiser les données.
- Si vous devez entrer d'autres numéros pendant un appel, par exemple une extension, utilisez le clavier et entrez directement ces numéros.
- Pressez sur  pour couper le son ; l'autre personne ne pourra plus vous entendre. Pour arrêter le mode muet, pressez de nouveau sur ce bouton.
- Pressez sur  pour terminer l'appel.


6.4 Utilisation d'un écouteur Bluetooth

Connexion d'un écouteur la première fois


1. Pressez sur le bouton **Réglages** dans l'écran d'Accueil.
2. Pressez sur **Bluetooth** → **Paramètres** → **Recherche du ca...** en fonction du type d'écouteur que vous voulez connecter.




3. Vérifiez que votre écouteur est en mode de découverte. Pressez sur **OK**; le programme commence à chercher tous les écouteurs Bluetooth à proximité.

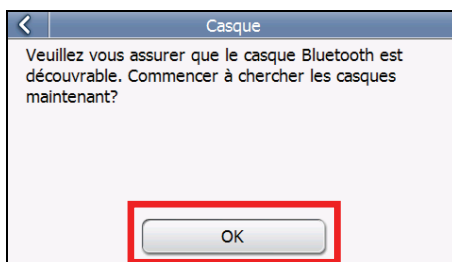

4. Les résultats s'afficheront sur l'écran. Pressez sur l'écouteur auquel vous désirez vous connecter.

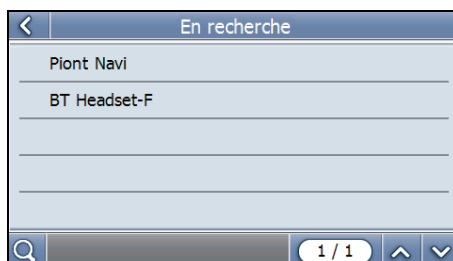

5. Entrez le mot de passe de votre écouteur lorsqu'on vous le demande. (Voir le manuel de votre écouteur pour plus d'informations) puis pressez sur **Associer** pour établir la connexion.

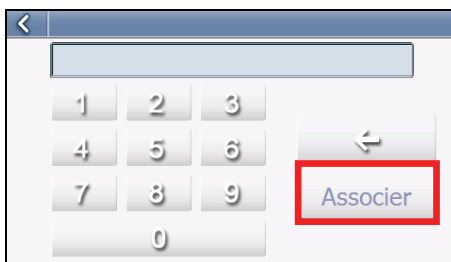


6. Lorsque la connexion est établie, le Menu du téléphone apparaît.



Déconnexion et reconnexion de l'écouteur

Lorsque vous paires votre écouteur avec votre appareil, une connexion est établie entre les deux. Le nom de l'appareil connecté apparaît en bas du menu Réglages. Vous pouvez ensuite déconnecter ou reconnecter votre écouteur en pressant simplement sur **Déconnecter** ou **Connecter** dans le menu Réglages.

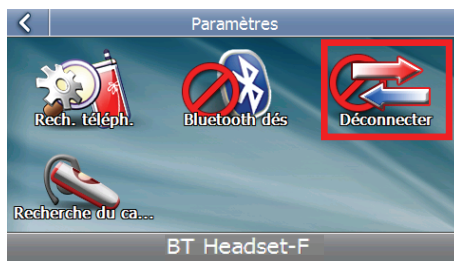

6.6 Allumer/éteindre la radio Bluetooth

Lorsque vous démarrez le programme Bluetooth, la radio Bluetooth s'allumera automatiquement. L'indicateur Bluetooth sur votre appareil clignotera en bleu.

Pour éteindre la radio Bluetooth, pressez sur le bouton **Paramètres** dans le Menu du téléphone et pressez sur **Bluetooth dés.** L'indicateur Bluetooth clignotant s'éteindra. Pour allumer la radio Bluetooth radio, pressez sur le bouton **Bluetooth activé.**



7

Dépannage et maintenance

7.1 Redémarrer et Arrêter

Occasionnellement, vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre dispositif. Par exemple, vous devez réinitialiser votre système quand il ne répond plus; ou semble “figé” ou “verrouillé.”

Redémarrer votre appareil

Pour redémarrer votre appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde jusqu'à ce que l'écran “Sélection de l'arrêt” apparaisse, puis pointez sur **Redémarrer**.

Éteindre votre appareil

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Les paramètres système sont perdus. Pour utiliser de nouveau l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

7.2 Dépannage

REMARQUE: Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre, veuillez contacter votre revendeur.

Problèmes d'alimentation

L'appareil ne s'allume pas lorsque j'utilise la batterie

- Il est possible que la puissance de la batterie soit insuffisante pour allumer l'appareil. Recharge de la batterie.

Problèmes d'écran

L'écran réagit lentement

- Assurez-vous que la batterie de votre appareil n'est pas déchargée. Si le problème persiste, réinitialisez le système.

L'écran se bloque

- Réinitialisez le système.

L'écran est difficile à lire

- Assurez-vous que le rétroéclairage de l'écran est bien activé.
- Déplacez-vous dans un endroit plus éclairé.

Réponse inexacte aux pressions

- Calibrez l'écran tactile. (Voir la Section 5.4 pour les informations détaillées.)

Problèmes de connexion

Problèmes de connexion des câbles

- Assurez-vous que l'appareil et l'ordinateur sont bien allumés avant d'établir la connexion.
- Assurez-vous que le câble est fermement branché sur le port USB de l'ordinateur. Connectez le câble USB directement sur l'ordinateur – n'utilisez pas un hub USB.
- Réinitialisez l'appareil avant de déconnecter le câble. Déconnectez toujours l'appareil avant de redémarrer l'ordinateur.

Problèmes de GPS

Lorsque aucun signal valable n'est disponible, vous devez procéder aux vérifications suivantes:

- Assurez-vous que l'antenne GPS possède une vue dégagée du ciel.
- Veuillez noter que la réception GPS est affectée par :
 - ✓ Le mauvais temps.

- ✓ Des obstacles denses au-dessus (par exemple des arbres ou des bâtiments).
- ✓ D'autres appareils sans fil utilisés dans la voiture.
- ✓ Un pare-brise teinté.

7.3 Maintenance de l'appareil

Prenez soin de votre appareil pour garantir un fonctionnement sans problème et réduire les risques de dommages de l'appareil.

- Protégez votre appareil contre l'humidité excessive et les températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil ou à un éclairage ultraviolet puissant pendant des longues périodes de temps.
- Ne posez rien sur votre appareil et ne faites rien tomber sur votre appareil.
- Ne laissez pas l'appareil tomber, ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne soumettez pas votre appareil à des changements de température brusques et importants. Cela risquerait de causer de la buée à l'intérieur de l'appareil et de l'endommager. En cas de buée, laissez votre appareil sécher complètement.
- Faites attention de ne pas vous asseoir sur votre appareil lorsqu'il est placé dans la poche arrière de votre pantalon, etc.
- La surface de l'écran peut facilement être rayée. Les objets pointus peuvent rayer l'écran. Vous pouvez utiliser des protections d'écran génériques non adhésives conçues spécialement pour aller sur les périphériques portables avec panneaux LCD afin de protéger l'écran contre les petites rayures.
- Ne nettoyez jamais votre appareil lorsqu'il est sous tension. Nettoyez l'écran et l'extérieur de votre appareil avec un chiffon doux, non pelucheux et humide.
- N'utilisez pas de serviette en papier pour essuyer l'écran.
- Ne tentez jamais de démonter, de réparer ou d'apporter quelque modification que ce soit à cet appareil. Tout démontage, toute modification ou toute tentative de réparation risque d'endommager l'appareil, voire de causer un accident corporel ou matériel.

- Ne stockez pas et ne transportez pas de liquide ou de gaz inflammable, ni de matières explosives, dans le même compartiment que votre appareil, ses pièces ou ses accessoires.

8

Informations réglementaires

REMARQUE: Les étiquettes d'identification qui se trouvent sur le boîtier de l'appareil indiquent les normes que votre modèle respecte. Veuillez consulter les étiquettes d'identification sur votre appareil et vous reporter aux déclarations correspondantes dans le présent chapitre. Certains avis s'appliquent uniquement à des modèles spécifiques.

8.1 Déclarations de conformité

Informations sur le règlement du FCC / Démentis

L'installation et l'utilisation de ce Navigateur portable doivent se faire strictement en conformité avec les instructions incluses dans la documentation de l'utilisateur fournies avec le produit. Tout changement ou modification (y compris des antennes) apporté à cet appareil et n'étant pas expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit qu'à l'utilisateur à faire usage de cet appareil. Le fabricant n'est responsable d'aucune interférence télé ou radio causée par les modifications non autorisées de l'appareil ou par la substitution des câbles de connexion ou par un accessoire autre que ceux spécifiés par le fabricant.

L'utilisateur est responsable de corriger toute interférence causée par de telles modifications, substitutions ou utilisations d'accessoires. Le fabricant et ses revendeurs agréés n'assumeront pas la responsabilité en cas de dommages ou de viol des lois nationales provenant du manquement au respect des présentes directives.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement du FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer des fonctionnements indésirables.

Europe

Les produits disposant du marquage CE sont conformes avec la Directive Équipements de type Radio & Terminaux de Télécommunication (R&TTE) (1999/5/EEC), la Directive de Compatibilité Électromagnétique (89/336/EEC) et la Directive Basses Tensions (73/23/EEC) – telle que modifiée par la Directive 93/68/ECC – émise par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité avec ces directives implique la conformité avec les normes européennes suivantes :

EN301489-1&EN301489-19: Compatibilité électronique et problèmes de spectre des radiofréquences (Electronic compatibility and Radio spectrum Matters = ERM), normes de Compatibilité électromagnétique (ElectroMagnetic Compatibility = EMC) pour les appareils et services radio;

Partie 1: Conditions techniques communes

EN55022: Caractéristiques de perturbations radio

EN55024: Caractéristiques d'immunité

EN6100-3-2: Limites d'émissions de courants harmoniques

EN6100-3-3: Limitation des fluctuations de tension et du scintillement dans les réseaux basse tension

EN60950 / IEC 60950: Sécurité produit

EN300328: Compatibilité électromagnétique et problèmes de spectre des radiofréquences (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters = ERM); Système de transmission large bande; Appareil de transmission des données fonctionnant sur bande ISM 2,4GHz en utilisant des techniques de modulation de large bande; les conditions essentielles pour un encouvrement hamonisé se trouvent dans l'article 3.2 directives R&TTE.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des modifications apportées par l'Utilisateur ni pour leurs conséquences, lesquelles peuvent modifier la conformité du produit avec le marquage CE.



8.2 Précautions de sécurité

- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
- L'utilisation d'écouteurs autres que ceux qui sont recommandés/fournis peut entraîner une perte auditive en raison d'une pression sonore excessive.

A propos de la mise en charge

- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut engendrer des mauvais fonctionnements voire des dangers.
- Ce produit est destiné à être utilisé avec une unité d'alimentation agréée portant le marquage "LPS", "Limited Power Source" (Source d'alimentation limitée) avec une sortie + 5 V cc / 1.0 A".
- Utilisez la batterie recommandée pour l'appareil.

A propos de l'adaptateur secteur

- Ne pas utiliser l'adaptateur dans un environnement très humide. Ne jamais toucher l'ordinateur lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Permettez une bonne ventilation autour de l'adaptateur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil ou recharger la batterie. Ne pas couvrir l'adaptateur secteur avec du papier ou d'autres objets risquant de gêner son refroidissement ; ne pas utiliser l'adaptateur secteur lorsqu'il est dans un boîtier de transport.
- Connecter l'adaptateur à une source d'alimentation du bon type. Les exigences en matière de tension électrique sont indiquées sur la boîte du produit et/ou son emballage.
- Ne pas utiliser l'adaptateur si le cordon est endommagé.
- Ne pas tenter de réparer l'adaptateur. Il ne contient aucun élément susceptible d'être réparé. Remplacez l'adaptateur si il a été endommagé ou exposé à une humidité excessive.

A propos de la batterie

- Utilisez toujours un chargeur agréé par le fabricant.

ATTENTION: Cet appareil contient une batterie au Lithium non remplaçable. La batterie peut exploser et émettre des produits chimiques dangereux. Pour réduire tout risque d'incendie ou de brûlure, ne pas démonter, écraser, percer ou mettre la batterie au rebut dans le feu ou dans l'eau

- Instructions importantes (pour le personnel de maintenance uniquement)
 - ✓ **Attention :** Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par une batterie d'un type incorrect. Mettez les batteries usagées au rebut en respectant les instructions.
 - ✓ Remplacez la batterie exclusivement avec la même batterie ou avec une batterie d'un type équivalent recommandé et agréé par le fabricant.
 - ✓ La batterie doit être recyclée et mise au rebut de façon adéquate.
 - ✓ Utilisez la batterie uniquement dans l'appareil spécifié.

Informations additionnelles



Si vous désirez vous débarrasser de ce produit, ne le mélangez pas avec les déchets ménagers. Il y a en général, selon la législation en cours, un ramassage séparé des objets électroniques usagés et qui nécessitent un traitement, une récupération et un recyclage particuliers.

AIRIS

www.airis.es