


Bienvenue

Bienvenue dans le monde de la communication mobile numérique de Motorola ! Merci d'avoir choisi le téléphone multimédia Motorola A1000.

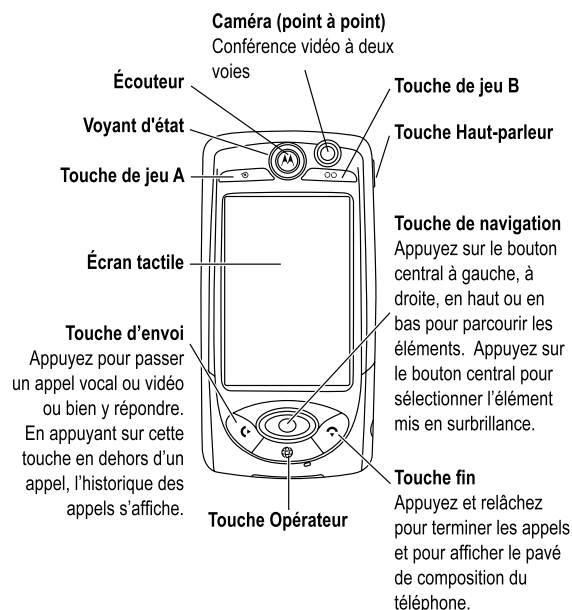

Bienvenue - 1

www.motorola.com

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées au Bureau américain des marques et brevets. Tous les autres noms de produits ou de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les marques commerciales Bluetooth appartiennent à leurs propriétaires et sont utilisées par Motorola, Inc. sous licence. © Motorola, Inc. 2004.

Notice concernant les droits d'auteur couvrant les logiciels

Les produits Motorola décrits dans le présent manuel peuvent contenir certains logiciels enregistrés dans des mémoires électroniques ou sur d'autres supports qui sont couverts par des droits d'auteur en faveur de Motorola ou de ses fournisseurs. Les lois des États-Unis et d'autres pays garantissent certains droits à l'égard de ces logiciels à Motorola et à ses fournisseurs et leur réservent notamment les droits exclusifs de distribution et de reproduction. En vertu de ce qui précède et dans toute la mesure autorisée par la loi, les logiciels couverts par des droits d'auteur et contenus dans les produits Motorola ne peuvent être modifiés, soumis à ingénierie inverse, distribués ou reproduits sous aucune forme. Par ailleurs, l'acquisition de produits Motorola ne saurait accorder ni directement ni par implication, préclusion ou de quelque autre manière, de licence ou de droits sous couvert de droits d'auteur, de brevets ou d'applications brevetées de Motorola ou de l'un de ses fournisseurs, hormis la licence normale et non exclusive d'utiliser le produit Motorola gratuitement qui découle légalement de la vente dudit produit.

Si les spécifications et fonctions de produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable, nous faisons tous les efforts possibles pour que les manuels de l'utilisateur soient mis à jour régulièrement et qu'ils correspondent aux fonctionnalités révisées du produit. Cependant, dans le cas où la version de votre manuel ne correspondrait pas complètement aux fonctionnalités du produit, veuillez nous contacter. Vous avez également accès aux versions mises à jour de nos manuels dans la section client de notre site web, <http://www.motorola.com>.

Sommaire

Bienvenue	1
Sécurité et Informations générales	9
Mise en route	17
Contenu de la boîte	17
A propos de ce guide	18
Fonctions en option	18
Accessoires en option	18
Installation de la carte USIM	18
Installation de la carte mémoire	20
Utilisation de la batterie	21
Installation de la batterie	22
Chargement de la batterie avec le chargeur de voyage	23
Chargement de la batterie avec le socle de bureau	24
Mise en fonction/hors fonction de votre téléphone	24
Paramétrage de votre téléphone à la première utilisation	25
Émission et réception d'appels	25
Émettre un appel	26
Répondre à un appel	26
Utilisation de votre téléphone	27
Écran	27
Utilisation de l'écran tactile	28
Utilisation de la touche de navigation	28
Utilisation de la touche Opérateur	28
Utilisation des touches de jeu	29
Touche de jeu A et touche de jeu B	29
Ouverture des applications	29

Sommaire - 3

Dossiers	31
Navigation entre les dossiers	31
Enregistrement d'une nouvelle entrée dans un dossier	31
Déplacement d'une entrée vers un dossier différent	32
Ajout, suppression et changement de nom des dossiers	32
Indicateurs d'état	32
Saisir un texte	35
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	35
Clavier virtuel	36
Utilisation de l'information de localisation AGPS	37
Limites de la fonctionnalité AGPS	37
Ecran d'accueil	39
Affichage de l'écran d'accueil	39
Contenu de l'écran	39
Personnalisation de l'écran d'accueil	40
Fonctions d'appel	41
Ouverture de l'application Téléphone	41
Affichage de votre numéro de téléphone	42
Utilisation du haut-parleur interne	42
Réglage du volume	42
Composition d'un appel vocal	43
Numérotation à l'aide du clavier	43
Composition des numéros de téléphone enregistrés	43
Recomposition des appels vocaux en cas d'échec	43
Composition d'un appel Vidéo	44
Composition d'un appel vidéo vers un autre téléphone	44
Effectuer un appel vidéo vers un ordinateur	45
Appel vers un numéro d'urgence	46
Utilisation de l'AGPS pendant un appel d'urgence	46
Composition du numéro	47

Réponse aux appels	48
Activation du mode Avion	48
Désactivation de la sonnerie d'appel	49
Messages et courrier électronique	50
Configuration de comptes de messagerie	50
Message électronique	50
Messages texte et multimédia	52
Ouverture de l'application Messages	53
Création et envoi de messages	54
E-mail et message texte	54
Messages multimédia	55
Réception et lecture des messages	58
Liste des contacts	59
Ouverture de l'application Contacts	59
Ajout de contacts	60
Ajout de nouveaux champs	63
Enregistrement d'étiquettes vocales pour les contacts	63
Suppression des étiquettes vocales	64
Modification des contacts	65
Communication avec les contacts	65
Utilisation de la composition vocale	67
Personnalisation des réglages du téléphone	68
Choix de l'image de papier peint	68
Réglage de la luminosité de l'écran	68
Réglage du calibrage de l'écran	69
Réglage du volume pour les sons système	69
Définition d'un raccourci pour la touche Opérateur	70
Choix de sonnerie	70
Choix des sonneries pour des appels	70
Choix des sonneries pour des messages	71

Choix d'un type de vibration	71
Accroître les possibilités de votre téléphone	73
Installation de la suite bureautique A1000	73
Brancher un périphérique Bluetooth®	74
Changer les paramètres Bluetooth®	75
Connexion à un ordinateur	75
Configuration d'une connexion par câble USB	76
Configuration d'une connexion Bluetooth	76
Utilisation de la suite bureautique	76
Utilisation de la synchronisation à distance	77
Configuration de votre compte	77
Configuration des Réglages	77
Utilisation de l'afficheur Pícsel	78
Ouverture de documents	79
Navigation dans les documents	79
Configuration des préférences	81
Fonctions de l'organiseur personnel	82
Agenda	82
Ajout d'une entrée d'agenda	82
Changer l'affichage de l'agenda	84
Transfert des entrées vers l'application Tâches	85
Tâches	85
Ajout d'entrées :	86
Marquage des tâches terminées	87
Suppression d'entrées	88
Transfert d'entrées vers l'agenda	88
Notes	88
Ajout de notes	89
Heure	89
Configuration de la date et de l'heure	90

Définition du lieu	91
Réglage des alarmes	91
Réponse aux alarmes	92
Désactivation de la sonnerie de l'alarme	92
Calculatrice	93
Effectuer des enregistrements vocaux	93
Écoute d'un enregistrement	95
Suppression d'un enregistrement	96
Envoi d'un enregistrement	96
Sécurité	97
Verrouillage et déverrouillage de votre téléphone	97
Établir une protection par mot de passe	97
Informations et divertissements	99
Navigateur Web	99
Configuration d'un compte Internet	99
Ouverture du navigateur Web	99
Ouverture de pages Web	100
Ajout de signets	100
Sauvegarde de pages Web	101
Téléchargement de sons, de vidéos ou d'images	101
Musique	102
Ouverture de l'application Musique	102
Lecture d'une piste audio	103
Gestion des listes de morceaux de musique	104
Lecture d'une liste de morceaux musicaux	105
Enregistrement de fichiers audio	107
Caméra	108
Ouverture de l'application Caméra	108
Utilisation de l'objectif avant et arrière	109
Utilisation des touches de commande de la caméra	109

Prise de photos	110
Sélection des réglages de caméra	110
Enregistrement de clips vidéo	111
Utilisation du retardateur	111
Indicateur de mémoire disponible	112
Commutation vers des images	112
Accès à l'application Vidéo	112
Vidéo	113
Ouverture de l'application Vidéo	113
Lecture d'un clip vidéo	114
Lecture d'extrait vidéo et audio	115
Enregistrement de clips vidéo	115
Envoi de clips vidéo	116
Images	117
Ouverture de l'application Images	117
Affichage d'images	118
Visualisation d'un diaporama	119
Modification d'images	119
Envoi d'images	120
Données relatives au débit d'absorption spécifique	122
Index	124

Sécurité et Informations générales

Informations importantes sur l'utilisation sûre et efficace.
Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

Les informations fournies dans le présent document remplacent les informations générales afférentes à la sécurité figurant dans le guide de l'utilisateur publié avant le 1^{er} décembre 2002.

Exposition aux Fréquences Radioélectriques (FR)

Votre téléphone contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des Fréquences radioélectriques. Lorsque vous communiquez au moyen de votre téléphone, le système traitant vos appels contrôle le niveau de puissance de transmission de votre téléphone.

Votre téléphone Motorola est conçu de manière à respecter les réglementations locales de votre pays concernant l'exposition par les humains aux fréquences radioélectriques.

Précautions d'utilisation

Pour assurer une performance optimale du téléphone et faire en sorte que l'exposition aux fréquences radioélectriques soit conforme aux directives exposées dans les normes applicables, conformez-vous toujours aux procédures suivantes.

Précautions à prendre avec l'antenne externe

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée de Motorola.

Les antennes non agréées, les modifications ou adaptations pourraient endommager le téléphone.

Sécurité et Informations générales - 9

NE TENEZ PAS l'antenne externe lorsque le téléphone est EN COURS D'UTILISATION. Tenir l'antenne externe nuit à la qualité de l'appel et peut faire que le téléphone fonctionne à un niveau de puissance plus haut que nécessaire. En outre, l'utilisation d'antennes non agréées peut entraîner la violation des réglementations locales dans votre pays.

Utilisation du téléphone

Lorsque vous passez ou que vous recevez un appel téléphonique, tenez votre téléphone comme un téléphone fixe.

Utilisation sur soi

Pour respecter les directives d'exposition aux fréquences radioélectriques, si vous portez sur vous un téléphone au moment de passer un appel, placez toujours le téléphone dans une attache, un étui, un boîtier ou un harnais de sécurité agréés ou fournis par Motorola pour ce téléphone, lorsque cela est possible. L'utilisation des accessoires non agréés par Motorola peut dépasser les directives d'expositions aux fréquences radioélectriques. Si vous n'utilisez pas l'un des accessoires agréés ou fournis par Motorola, et n'utilisez pas le téléphone dans la position d'utilisation normale, veillez à ce que le téléphone et son antenne soient au moins à 2,5 cm de votre corps au moment de passer un appel.

Utilisation des données

Au moment d'utiliser toutes données du téléphone, avec ou sans câble accessoire, placez le téléphone et son antenne à au moins 2,5 centimètres de votre corps.

Accessoires agréés

L'utilisation d'accessoires non agréés par Motorola, y compris notamment les batteries et l'antenne, peuvent causer un dépassement du téléphone des directives d'exposition aux fréquences radioélectriques. Pour obtenir une liste des accessoires agréés Motorola, visitez notre site Internet à www.Motorola.com.

Interférences/compatibilité fréquences radioélectriques

Remarque : Presque chaque appareil électronique est susceptible d'avoir des interférences avec les fréquences radioélectriques à partir de sources externes en cas de blindage, de conception ou de configuration inadéquats aux fins de compatibilité avec les fréquences radioélectriques. Dans certaines circonstances, votre téléphone peut causer des interférences.

Mise hors tension

Éteignez votre téléphone dans tous lieux où il est affiché de le faire. Ces lieux pourront inclure les hôpitaux ou les services de santé susceptibles d'utiliser des équipements sensibles aux fréquences radioélectriques.

Avions

Lorsque vous en recevez l'instruction, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes à bord d'un avion. Toute utilisation d'un téléphone doit être conforme aux réglementations applicables suivant les instructions du personnel navigant.

Équipements médicaux

Pacemakers

Les fabricants de pacemakers recommandent une distance d'au moins 15 centimètres entre un téléphone sans fil mains libres et un pacemaker.

Les personnes portant un pacemaker doivent :

- toujours garder le téléphone à plus de 15 centimètres de leur pacemaker lorsque le téléphone est sous tension.
- NE PAS porter le téléphone dans la poche poitrine.
- Utiliser l'oreille opposée au pacemaker pour minimiser le risque d'interférences.

- Eteindre le téléphone immédiatement si vous avez des raisons de suspecter la présence d'interférences.

Prothèses auditives

Certains téléphones sans fil numérique peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. En cas d'interférences, il vous est recommandé de consulter le fabricant de votre prothèse auditive pour envisager d'autres possibilités.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez d'autres appareils médicaux personnels, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé de manière adéquate des fréquences radioélectriques. Votre médecin pourra vous aider à obtenir ces informations.

Utilisation au volant

Vérifiez les lois et réglementations sur l'utilisation des téléphones dans la région où vous conduisez. Conformez-y vous toujours.

Lorsque vous utilisez votre téléphone au volant, veuillez :

- Donner toute votre attention à la conduite et à la route.
- Utiliser les accessoires mains libres si possible.
- Quitter la route et vous garer avant de passer ou de répondre à un appel si les conditions routières le requièrent.

Avertissement pour les véhicules munis d'un

Airbag

Ne placez pas un téléphone sur la zone se trouvant au-dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. Les airbags gonflent très violemment. Si un téléphone est placé dans la zone de déploiement de l'airbag et que celui-ci gonfle, le téléphone peut être propulsé violemment et causer de graves blessures aux occupants du véhicule.

Atmosphères potentiellement inflammables

Eteignez votre téléphone avant d'entrer dans une zone ayant une atmosphère potentiellement inflammable, sauf s'il s'agit d'un téléphone spécialement conçu pour être utilisé dans ce type d'environnement et agréé « sécurité intrinsèque ». Ne pas retirer, installer ou charger des batteries dans ce type d'environnement. Les étincelles dans une atmosphère potentiellement inflammable peuvent causer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles, voire la mort.

Remarque : Les zones ayant une atmosphère potentiellement inflammable désignées ci-dessus comprennent les stations-essence telles que les caves sur les bateaux, les transferts de carburant ou de produits chimiques, ou les installations et zones de stockage dans lesquelles l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que le grain, la poussière, ou la poudre métallique. Les zones à atmosphère potentiellement inflammable font souvent mais pas toujours l'objet d'un affichage.

Détonateurs et zones

Pour éviter toute possible interférence avec les opérations de détonation, éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez près de détonateurs électriques dans une zone de dynamitage, ou dans des zones affichant « Eteindre les appareils électriques ». Conformez-vous à tous les panneaux et instructions.

Batteries

Les batteries peuvent causer des dommages matériels et/ou corporels tels que les brûlures si un matériau conducteur tel que les bijoux, les clés, ou les chaînes à boule entrent en contact avec les terminaux exposés. Le matériau conducteur peut réaliser un court circuit et devenir très chaud. Prenez toutes les précautions en manipulant toute batterie chargée, particulièrement au moment de la placer dans une poche, un sac ou autre conteneur contenant des objets en métal. **N'utilisez que les batteries et les chargeurs d'origine de Motorola.**

Votre batterie ou téléphone peut contenir des symboles définis comme suit :

Symbole	Définition
	Information importante sur la sécurité.
	Ne pas jeter votre téléphone ou votre batterie au feu.
	Se conformer aux réglementations locales concernant le recyclage de votre batterie ou de votre téléphone. Pour plus d'information contactez les autorités locales.
	Ne pas jeter votre batterie ou votre téléphone à la poubelle.
	Votre téléphone contient une batterie ion lithium intégrée.

Crises/Evanouissements

Certaines personnes sont sujettes aux crises d'épilepsie ou aux évanouissements lorsqu'elles sont exposées à une lumière clignotante, comme en regardant la télévision ou en jouant à des jeux vidéo. Ces crises ou évanouissements peuvent survenir même si une personne n'a jamais eu de crise ou d'évanouissement. Si vous avez déjà été sujet à des crises ou des évanouissements, ou si vous avez un antécédent familial dans ce cas, consultez votre médecin avant de jouer à des jeux vidéos sur votre téléphone ou d'activer un élément à lumière clignotante sur votre téléphone (L'option lumière clignotante n'est pas disponible sur tous les produits).

Les parents doivent surveiller l'utilisations par leurs enfants des jeux vidéo ou autres éléments intégrant des lumières clignotantes sur les téléphones. Toutes les personnes doivent cesser l'utilisation et consulter un médecin dans le cas d'un des symptômes suivants : convulsions, contraction oculaire ou musculaire, perte de conscience, mouvements involontaires ou désorientation.

Pour limiter la possibilité de ces symptômes, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne jouez pas et n'utilisez pas une option à lumière clignotante si vous êtes fatigué ou avez besoin de dormir.
- Faites une pause d'au moins 15 minutes par heure.
- Jouez dans une pièce allumée.
- Jouez le plus loin possible de l'écran.

Traumatismes dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous jouez sur votre téléphone, vous pouvez sentir une gêne occasionnelle dans vos mains, vos bras, vos épaules, votre cou ou autres parties de votre corps. Suivez ces instructions pour éviter les problèmes tels que les tendinites, le syndrome du canal carpien ou autres troubles musculosquelettiques :


- Faites une pause d'au moins 15 minutes par heure lorsque vous jouez.
- Si vos mains, poignets, ou bras se fatiguent ou sont douloureux pendant que vous jouez, arrêtez et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
- Si vous continuez à avoir les mains, les poignets ou les bras douloureux pendant ou après avoir joué, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Par la présente, Motorola déclare que ce produit est en conformité avec



- les principales exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE
- toutes les autres Directives pertinentes de l'Union européenne

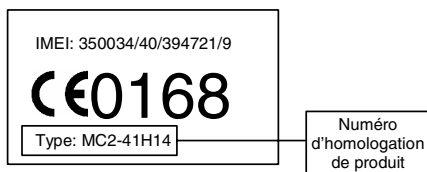

Exemple d'un Numéro d'homologation de produit.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité de votre produit à la Directive 1999/5/EC (la Directive R&TTE) à l'adresse www.motorola.com/rtte. Pour accéder à celle-ci, entrez le Numéro d'homologation de produit, inscrit sur l'étiquette de votre produit, dans la barre de recherche du site Web.

Contenu de la boîte

Votre téléphone multimédia est livré avec :

- une batterie rechargeable
- un chargeur rapide et un adaptateur
- un socle de bureau
- un stylet
- un kit piéton stéréo équipé d'une touche d'envoi/fin
- un CD-ROM avec logiciel de synchronisation PC, fichiers média téléchargeables, programmes utilitaires et applications diverses
- un câble de données USB
- une carte mémoire amovible avec un adaptateur SD/MMC (voir Note)
- un étui de protection (voir Note)
- une documentation pour l'utilisateur

Note : Les éléments présents dans la boîte peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

Vous pouvez personnaliser votre téléphone pour en optimiser les performances et la portabilité. Pour l'achat d'accessoires Motorola Original™ et pour plus de détails, consultez notre site : www.hellomoto.com

Mise en route - 17

A propos de ce guide

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions de base de votre téléphone multimédia.

Remarque : un guide de référence **détaillé** est fourni sur le CD accompagnant votre téléphone. Il décrit de façon précise les fonctions de votre téléphone.

Fonctions en option



Cette icône identifie une option réseau, USIM, ou une fonction nécessitant un abonnement qui n'est pas obligatoirement offert par tous les opérateurs. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre opérateur.

Accessoires en option



Cette icône identifie une fonction qui nécessite un accessoire en option Motorola Original™.


Installation de la carte USIM

Votre carte USIM (Universal Subscriber Identity Module) contient votre numéro de téléphone, des données d'exploitation et une mémoire pour le stockage de messages et des numéros de répertoire.

Attention : votre carte USIM ne doit être ni pliée, ni rayée, ni exposée à l'électricité statique, à l'eau ou à la poussière.


Action

- 1 Appuyez sur la languette de verrouillage et glissez le couvercle pour le retirer.

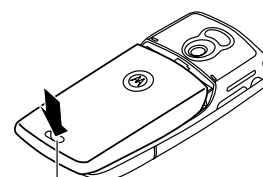


Languette de déverrouillage

- 2 Glissez le cache de la carte USIM vers le haut, puis soulevez-le pour ouvrir.

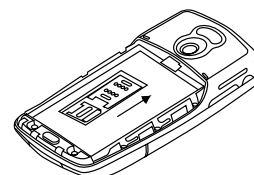

- 3 Insérez la carte USIM dans son logement (les contacts dorés vers le bas et l'encoche à droite).

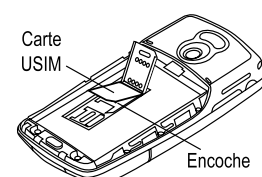


Carte USIM

Encoche

Action

- 4 Fermez le cache de la carte USIM en le glissant vers le bas, comme indiqué sur le cache et dans l'illustration.

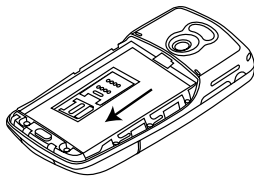


Installation de la carte mémoire

La carte mémoire vous permet de stocker des fichiers multimédia et en particulier, des clips audio, des images et des clips vidéo.

Action

- 1 Si le couvercle arrière est en place, retirez-le comme décrit dans la procédure.
- 2 Glissez le cache de la carte mémoire vers la gauche, comme indiqué dans l'illustration, et soulevez pour ouvrir.

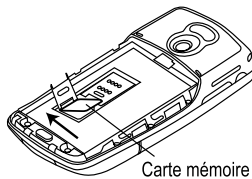

- 3 Insérez la carte mémoire dans son logement (les contacts dorés vers le bas et les encoches à droite).
- 4 Fermez le cache de la carte mémoire, puis faites le glisser vers la droite pour le verrouiller.

de charge plus long, il est probablement temps d'acheter une batterie neuve.



Les batteries rechargeables qui alimentent ce téléphone doivent faire l'objet d'une collecte séparée pour un recyclage spécifique. Ne mélangez pas ces batteries avec d'autres produits lors de la mise au rebut. Pour

connaître le type de votre batterie, veuillez vous reporter à l'étiquette qui y est apposée. Pour vous informer sur les méthodes de mise au rebut appropriées, adressez-vous au centre de recyclage le plus proche.

Avertissement : Ne jetez jamais vos piles au feu, elles risqueraient d'exploser.


Installation de la batterie



Utilisez uniquement des batteries et des accessoires Motorola Original™. Conservez les batteries dans leur boîtier de protection lorsque vous ne les utilisez pas.

Action

- 1 Retirez la batterie de son emballage.
- 2 Si le couvercle arrière est en place, retirez-le comme décrit dans la procédure.
- 3 Introduisez la batterie sous la languette et enfoncez-la.

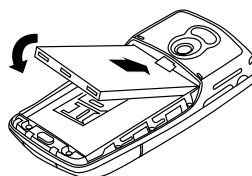

Utilisation de la batterie

La performance de la batterie dépend de nombreux facteurs comme la configuration du réseau de votre opérateur, la puissance du réseau, la température pendant le fonctionnement du téléphone, les options et/ou réglages sélectionnés et utilisés, les éléments reliés au port du connecteur d'accessoires, l'utilisation des applications vocales, de données ou autres.


Attention : Pour éviter tout risque de blessure ou brûlure, ne laissez aucun objet métallique toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.

Pour optimiser les performances de la batterie :

- Utilisez toujours des batteries et des chargeurs de batterie Motorola Original™. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de batteries et/ou de chargeurs de batterie autres que ceux de la marque Motorola.
- Les batteries neuves ou stockées depuis un certain temps peuvent nécessiter un temps de chargement plus long.
- Le chargement des batteries doit s'effectuer de préférence à température ambiante.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à 45°C. Emportez toujours votre téléphone lorsque vous quittez votre véhicule.
- Lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser une batterie pendant un certain temps, rangez-la sans la charger dans un endroit frais, sombre et sec comme un réfrigérateur, par exemple.
- Les batteries s'usent petit à petit et demandent un temps de charge plus long avec le temps. Il s'agit d'un phénomène normal. Si vous chargez votre batterie régulièrement et si vous remarquez une baisse du temps d'utilisation ou un temps

Action

- 4 Remplacez le couvercle et faites-le glisser pour le remettre en place.

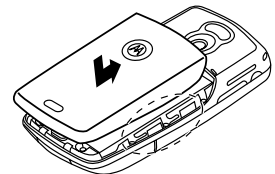


Chargement de la batterie avec le chargeur de voyage

Les nouvelles batteries sont livrées partiellement chargées. Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez installer et charger la batterie, en procédant comme suit. Certaines batteries fonctionnent mieux après quelques cycles de chargement/déchargement.

Action


- 1 Branchez le chargeur en vous assurant que la languette de déverrouillage est tournée vers le haut.
- 2 Branchez l'autre extrémité dans la prise. Lorsque la batterie est en charge, le message **Batterie en charge** et le niveau de charge en cours de la batterie (de **Très faible** à **Élevée**) s'affichent à l'écran.
- 3 Lorsque le message **Charge terminée** apparaît, appuyez sur la languette de déverrouillage et retirez le chargeur.

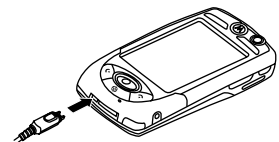

Chargement de la batterie avec le socle de bureau


Action

- 1 Branchez le chargeur de voyage à l'arrière du socle de bureau avec la languette de déverrouillage tournée vers le haut.
- 2 Branchez l'autre extrémité dans la prise.

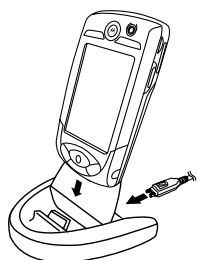

Mise en fonction/hors fonction de votre téléphone

Lorsque vous allumez le téléphone, votre page d'accueil personnelle s'affiche après la séquence de démarrage (voir page 39).

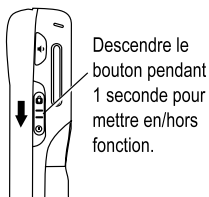

Paramétrage de votre téléphone à la première utilisation

Lorsque vous mettez votre téléphone en fonction pour la première fois, vous devez :

- Installer la suite bureautique A1000 à partir du CD. Voir page 74 pour connaître les procédures d'installation et de configuration.
- Sélectionner la langue de base et une seconde langue
- Régler l'écran pour une meilleure précision dans l'utilisation du stylet (voir page 69).
- Régler la date et l'heure (voir page 89).

Émission et réception d'appels

Pour pouvoir émettre et répondre à des appels, votre téléphone doit impérativement :

- être sous tension
- contenir une carte USIM
- disposer d'une connexion réseau dotée de la puissance de signal appropriée

Émettre un appel

Action

- 1 Appuyez sur  ou sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un appel vocal ou vidéo en appuyant sur :



- 3 Utilisez le stylet pour saisir le numéro désiré sur le clavier.
- 4 Appuyez sur .

- 5 Appuyez sur  pour mettre en marche le haut-parleur pendant l'appel (voir page 42).

Remarque : Le haut-parleur ne peut être utilisé que pendant un appel actif.

- 6 Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne ou vibre (sauf s'il est réglé en mode Silencieux).


Action

- 1 Appuyez sur  ou sélectionnez **Répondre**.
- 2 Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Utilisation de votre téléphone

Voir page 1 pour un schéma de base du téléphone.

Écran

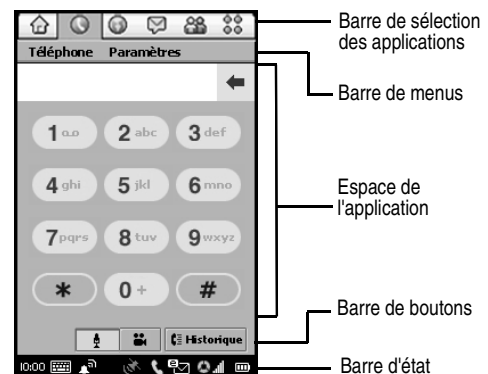


Barre de sélection des applications	Affiche six icônes qui vous permettent d'accéder facilement aux applications courantes.
Barre de menus	Affiche les menus de l'application ouverte.
Espace de l'application	Affiche l'application ouverte.
Barre de boutons	Affiche les boutons que vous pouvez sélectionner dans l'application ouverte.
Barre d'état	Affiche des informations sur l'état du téléphone.

Utilisation de votre téléphone - 27

Utilisation de l'écran tactile

Le stylet se range sur le côté de votre téléphone. Avec celui-ci, appuyez une fois sur une icône, sur texte ou sur un bouton affiché à l'écran pour sélectionner et ouvrir une option.

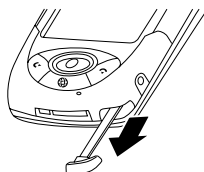

Utilisation de la touche de navigation



Touche de navigation

Vous pouvez appuyer sur la touche de navigation vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour mettre un élément en surbrillance. Appuyez sur la touche centrale pour sélectionner l'élément mis en surbrillance.

Remarque : ce guide explique comment utiliser l'écran tactile pour exploiter les diverses fonctions du téléphone. Dans la plupart des cas, la touche de navigation est équivalente et permet d'effectuer les mêmes opérations n'est pas mentionnée.

Utilisation de la touche Opérateur


La touche Opérateur () permet d'accéder aux fonctions uniques fournies par votre opérateur.

Remarque : le raccourci par défaut est Accueil. Pour modifier ce raccourci, voir page 70.



Touche Opérateur

Utilisation des touches de jeu

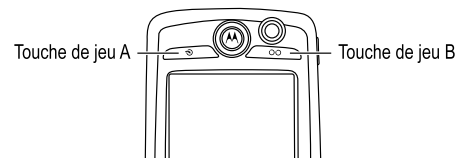

Touche de jeu A et touche de jeu B

Ces touches permettent de jouer sur votre téléphone. L'action de chaque touche varie selon le jeu sélectionné.

Astuce : Vous pouvez appuyer sur la touche de jeu () pour ouvrir le premier menu (le plus à gauche) de la barre de menu. Appuyez de nouveau sur  pour fermer le menu.

Ouverture des applications


Votre téléphone intègre de nombreuses applications pour les communications, l'organisation personnelle et le divertissement. À chaque application est associée une icône.

Vous pouvez ouvrir une application en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une icône dans la barre de sélection des applications.
- Sélectionnez . Le lanceur d'applications apparaît alors. Il affiche les icônes de toutes les applications du téléphone. Sélectionnez l'application que vous voulez ouvrir.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de sauvegarder et de fermer une application avant de passer à une autre. Les modifications ou les entrées dans l'application ouverte sont automatiquement sauvegardés.


Les icônes suivantes ouvrent les applications du téléphone :

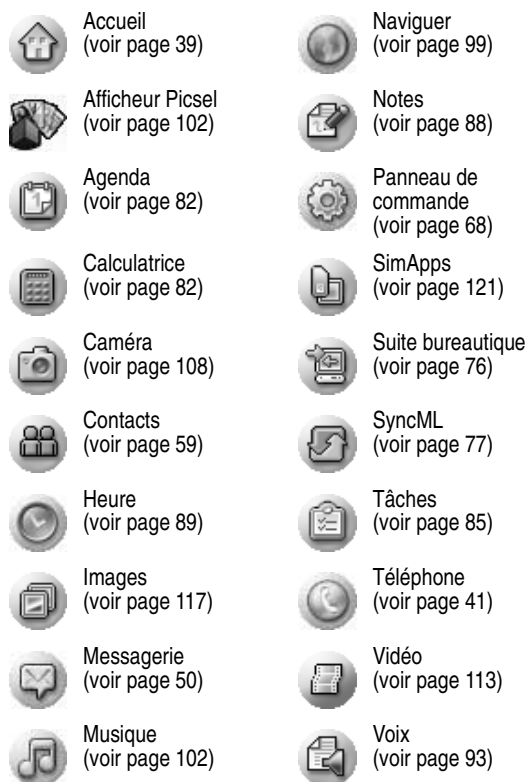

Dossiers

De nombreuses applications comportent un ensemble de dossiers. Le nom du dossier actif apparaît dans la partie droite de la barre de menus en haut de l'écran.

Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser vos entrées. Par exemple, vous pouvez créer des dossiers distincts pour les entrées professionnelles et les entrées personnelles.

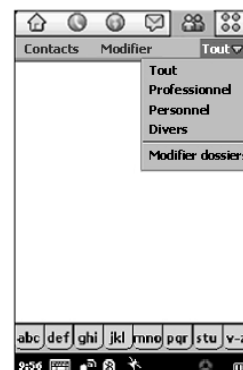

Navigation entre les dossiers

Sélectionnez le nom du dossier actif, puis le dossier souhaité dans la liste. Pour afficher toutes les entrées de chaque dossier, sélectionnez **Tout**.

Enregistrement d'une nouvelle entrée dans un dossier

Action

- 1 Dans l'application, sélectionnez un dossier.
- 2 Créez une nouvelle entrée. Cette entrée est automatiquement affectée au dossier.

Déplacement d'une entrée vers un dossier différent

Action

- 1 Ouvrez l'entrée.
- 2 Sélectionnez un dossier différent. Cette entrée est déplacée dans ce dossier.


Ajout, suppression et changement de nom des dossiers

Action

- 1 Sélectionnez le dossier actif et appuyez sur **Modifier dossiers**.
- 2 Pour ajouter un nouveau dossier, appuyez sur **Ajouter**.
Pour renommer un dossier, appuyez sur **Renommer**.
Pour supprimer un dossier, appuyez sur **Supprimer**.

Indicateurs d'état

La barre d'état située au bas de l'écran affiche les indicateurs d'état suivants :

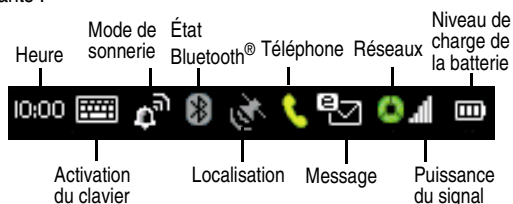

Horloge – Affiche l'heure. Appuyez sur l'horloge pour afficher brièvement la date.

Activation du clavier – Appuyez sur cet indicateur pour afficher le clavier à l'écran (le clavier s'affiche uniquement lorsque le curseur est situé dans un champ de saisie de texte).

Mode de sonnerie – Affiche le mode de sonnerie présent :

Audio : Vibreur : Silencieux :

Le mode de sonnerie indique la manière dont le téléphone vous signale l'arrivée d'un appel ou d'un message entrant.

Pour changer le mode de sonnerie, appuyez sur l'indicateur, puis sélectionnez un nouveau réglage.

État Bluetooth – Affiche l'état Bluetooth présent :

Activé : blanc Désactivé : gris

Astuce : vous pouvez appuyer sur l'icône, puis choisir d'activer ou de désactiver Bluetooth (voir page 74).

Mode de localisation – Indique si le service de localisation GPS (Global Positioning System, système mondial de radiopéage) est désactivé, inactif (en veille) ou occupé (demande d'informations de localisation). La couleur indique le mode de localisation :

Désactivé : gris Inactif : blanc Occupé : vert

Pour activer ou désactiver le service de localisation, appuyez sur l'indicateur et sélectionnez le paramètre voulu. Le service de localisation vous permet de suivre votre position géographique actuelle sur l'écran du téléphone.

Téléphone – Affiche l'état d'un appel actif :

Connecté : Coupé :

En dehors d'un appel actif :

Message vocal en attente : 

Message vidéo en attente : 

Remarque : l'option Message vidéo n'est pas nécessairement proposée par tous les opérateurs dans toutes les régions.

Message – Indique la présence d'un nouveau message et son type :

E-mail :  Message texte : 

Message multimédia : 

Si le numéro de téléphone de l'émetteur d'un message multimédia ou texte figure dans la liste des contacts, l'indicateur est blanc. Dans le cas contraire, il est orange. Si plusieurs types de nouveaux messages sont disponibles, l'indicateur  s'affiche.

Réseau – Affiche le type de connexion à un service réseau :

Pas de service disponible :  (gris)

Service d'urgence :  (rouge)

Connecté à un réseau nominal GSM :  (un segment vert)

Connecté à un réseau local GPRS :  (deux segments verts)

Connecté à un réseau local avec accès vidéo :  (trois segments verts)

Roaming vers un réseau autre que le réseau local :  (trois segments oranges)

Mode Avion (téléphone désactivé) : 



Pour activer ou désactiver le mode Avion, appuyez sur l'indicateur et sélectionnez le paramètre voulu (voir page 48).

Puissance du signal – Affiche la puissance du signal du réseau. Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal réseau est puissant.

Niveau de charge de la batterie – Indique la charge restante de la batterie. Plus le nombre de barres est élevé, plus la charge de la batterie est importante. L'indicateur s'affiche en orange lorsque le téléphone consomme une part importante de l'énergie de la batterie, comme lors d'un appel vidéo, par exemple.  s'affiche quand la batterie est en charge et  s'affiche quand la batterie ne peut pas recevoir de charge.

Saisir un texte


Deux méthodes peuvent être utilisées pour saisir des noms, des numéros et des messages texte sur votre téléphone.

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

Remarque : vous pouvez utiliser le pavé d'écriture manuelle uniquement lorsque le curseur à l'écran est placé dans un champ où la saisie de texte est autorisée.

Vous pouvez utiliser le stylet comme crayon pour écrire des lettres, des chiffres et des signes de ponctuation. Pour écrire avec le stylet, appuyez sur  dans la barre d'état. Le pavé d'écriture manuelle ou le clavier s'affiche (selon le dernier mode utilisé). Si c'est le

clavier qui s'affiche, appuyez sur  une nouvelle fois puis sur **Ecriture** dans le menu d'incrustations.

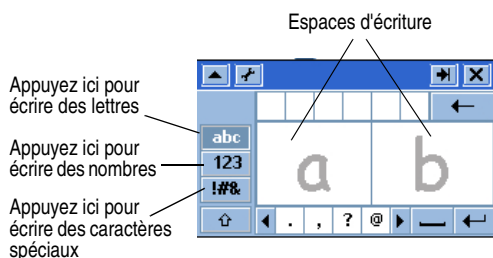

Pour écrire, appuyez sur le bouton des lettres, des nombres ou des caractères à gauche du pavé d'écriture manuelle. Puis, utilisez le stylet pour écrire dans l'un des deux espaces d'écriture. Pour une meilleure performance, alternez les espaces d'écriture pour permettre la reconnaissance dans un espace pendant que vous écrivez dans l'autre.

Pour saisir la ponctuation, les caractères spéciaux, espaces et retours à la ligne, appuyez sur les boutons situés sous les espaces d'écriture.

Clavier virtuel

Remarque : vous pouvez utiliser le clavier uniquement lorsque le curseur à l'écran est placé dans un champ où la saisie de texte est autorisée.

Pour l'activer, appuyez sur  dans la barre d'état. Le pavé d'écriture manuelle ou le clavier s'affiche (selon le dernier mode utilisé). Si le pavé d'écriture manuelle s'affiche, appuyez de nouveau sur , puis sur **Clavier** dans le menu d'incrustations.

Pour saisir du texte, appuyez sur les touches du clavier à l'aide du stylet.



Utilisation de l'information de localisation AGPS

Votre téléphone peut utiliser le système AGPS (Assisted Global Positioning Service) pour indiquer au réseau l'endroit où vous vous trouvez.

Pour changer le réglage du mode de localisation, appuyez sur l'icône  sur la barre d'état de votre téléphone (voir page 33).

Limites de la fonctionnalité AGPS

Il est parfois impossible de capter les signaux appropriés de plusieurs satellites. En général, cela est dû au fait que l'antenne AGPS du téléphone ne se situe pas dans un espace dégagé. Dans ces cas-là, le système AGPS **ne fonctionnera pas**. Ces situations incluent, mais ne sont pas limitées à ce qui suit :

- dans un lieu souterrain
- à l'intérieur d'un immeuble, d'un train ou de tout autre véhicule couvert
- sous toute structure ou tout toit en métal ou en béton
- entre de grands immeubles ou dans un sous-bois
- près d'une tour radio ou télévision puissante

- lorsque l'antenne AGPS est recouverte (par la main ou un autre objet par exemple) ou vise le sol
- quand la température est élevée et supérieure à la température tolérée pour le fonctionnement du téléphone

Si toutefois les informations de localisation peuvent être calculées dans de telles conditions, cette opération prendra plus de temps que dans des conditions normales et la localisation sera moins précise. Le fait de marcher ou de rouler très lentement peut également réduire les performances de l'AGPS.

Même quand il est possible de capter les signaux de plusieurs satellites, votre système AGPS ne donne qu'une estimation par rapport à votre position réelle. Cette position approximative se situe en général dans les 45 mètres mais peut parfois être encore plus éloignée de votre position réelle.

Les satellites utilisés par le système AGPS sont sous contrôle du gouvernement des États-Unis et sont sujets à des changements apportés selon les stipulations du Department of Defense et du Federal Radio Navigation Plan concernant les utilisateurs du système AGPS. Ces changements peuvent avoir des répercussions sur les performances du système AGPS.


Ecran d'accueil

L'écran d'accueil affiche une variété de contenu. Cela peut être un résumé de vos rendez-vous, messages et liens personnels pour les nouvelles, les loisirs et les sports.

Affichage de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche après la séquence de démarrage lorsque vous mettez votre téléphone sous tension. Vous pouvez aussi afficher l'écran d'accueil en appuyant sur  dans la barre de sélection d'application.

Contenu de l'écran

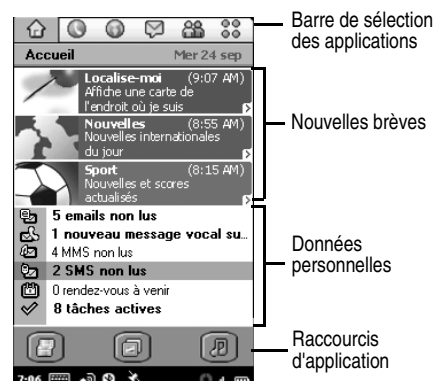

Ecran d'accueil - 39

Nouvelles brèves – Affiche les trois dernières nouvelles brèves reçues. Appuyez sur une nouvelle brève pour accéder à une page Web contenant des informations plus complètes.

Information personnelle – Donne l'information que vous voulez afficher dans votre section Information personnelle. Selon les éléments sélectionnés, cette section affiche le nombre de nouveaux courriers électroniques, messages vocaux, MMS, SMS, prochains rendez-vous et tâches actives.

Raccourcis d'application – Affiche 3 icônes pour un accès rapide à vos applications favorites.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Action

1 Accédez à l'écran d'accueil (s'il n'est pas déjà affiché).

2 Appuyez sur **Accueil > Préférences**.

3 Appuyez sur l'onglet **Evénements**.

4 Sélectionnez jusqu'à six éléments que vous souhaitez afficher dans la section Information personnelle en sélectionnant la case appropriée.

Remarque : quand six éléments sont déjà sélectionnés, les autres ne peuvent plus être ajoutés. Pour alors changer ou ajouter une sélection, vous devez décocher la case d'un élément actuellement sélectionné.

5 Appuyez sur l'onglet **Applications**.


6 Sélectionnez les trois applications que vous souhaitez afficher dans la section Raccourcis d'application, puis appuyez sur **OK**.

Fonctions d'appel

Ouverture de l'application Téléphone

L'application Téléphone permet de passer des appels téléphoniques vocaux ou vidéo. Vous pouvez ouvrir cette application en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur . Lorsque l'application Téléphone s'ouvre, la liste des derniers numéros composés s'affiche.
- Appuyez sur ou dans la barre de sélection des applications ou dans le lanceur d'applications. Lorsque l'application Téléphone s'ouvre, le clavier suivant s'affiche :

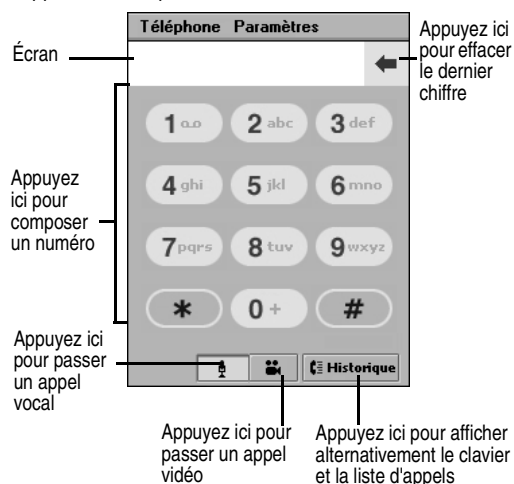


Fonctions d'appel - 41

Affichage de votre numéro de téléphone

Votre numéro de téléphone doit être programmé sur votre carte USIM pour pouvoir utiliser cette fonction. Appuyez sur dans la barre de sélection des applications. Appuyez sur **Divers** > **Mes numéros**. Le téléphone affiche votre numéro de téléphone.


Utilisation du haut-parleur interne

Pour utiliser le haut-parleur interne pendant un appel actif ou entrant, appuyez sur .

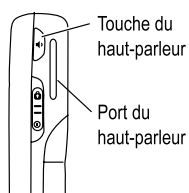

Réglage du volume

En cours d'appel, appuyez en haut de la touche de volume pour augmenter celui-ci ou en bas pour le diminuer, et ce pour l'écouteur, comme pour le haut parleur ou le kit piéton.

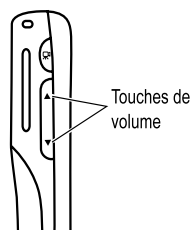

Composition d'un appel vocal

Numérotation à l'aide du clavier

Action

- 1 Appuyez sur dans la barre de sélection des applications ou dans le lanceur d'applications.
- 2 Sélectionnez un appel vocal en appuyant sur l'icône .
- 3 Composez le numéro de téléphone sur le clavier.
- 4 Si vous faites une erreur lors de la composition du numéro, appuyez sur pour effacer le dernier chiffre. Maintenez la touche enfoncée pour effacer tous les chiffres ou plusieurs d'entre eux.
- 5 Appuyez sur ou pour passer l'appel.

Composition des numéros de téléphone enregistrés

Vous pouvez composer automatiquement les numéros de téléphone enregistrés (voir page 59)

Recomposition des appels vocaux en cas d'échec

En cas d'échec d'un appel vocal (ligne occupée ou absence de réponse), le message **Echec appel** s'affiche. Pour rappeler ce numéro, appuyez sur le bouton **Réessayer**.

Composition d'un appel Vidéo

Vous pouvez émettre des appels vidéo vers d'autres appareils dotés de la fonction d'appels vidéo.

Composition d'un appel vidéo vers un autre téléphone

Vous pouvez passer un appel vidéo en composant le numéro de téléphone sur le clavier.

Raccourci : Vous pouvez émettre automatiquement des appels vidéo vers des numéros de téléphone enregistrés.

Action

- 1 Appuyez sur  dans la barre de sélection des applications ou dans le lanceur d'applications.
- 2 Orientez l'objectif de la caméra en face de l'image à envoyer, (voir page 109.)


Remarque : le haut-parleur se met automatiquement en marche pendant un appel vidéo.

- 3 Composez le numéro de téléphone sur le clavier.
Si vous faites une erreur lors de la composition du numéro, appuyez sur  pour effacer le dernier chiffre. Maintenez la touche  enfoncée pour effacer certains ou tous les chiffres affichés.

Action

- 4 Appuyez sur .

Lorsque la communication est établie, l'image de la caméra distante s'affiche en haut de l'écran et l'image locale apparaît en bas.

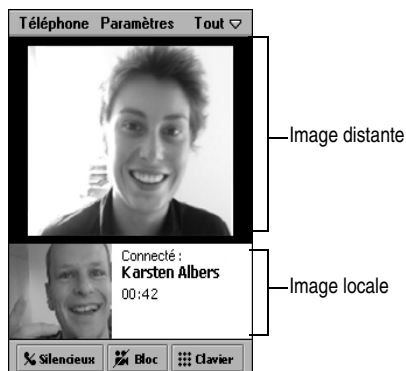

Effectuer un appel vidéo vers un ordinateur

Pour effectuer un appel vidéo vers un ordinateur, vous pouvez utiliser :

- **Liste Historique** – Pour appeler un ordinateur listé dans votre historique, appuyez sur l'adresse e-mail que vous désirez appeler.
- **Répertoire** – Pour appeler des numéros enregistrés, voir page 59.



- **Adresse électronique intégrée** – Pour appeler une adresse e-mail de l'ordinateur, sélectionnez l'adresse dans un message e-mail, SMS, MMS, un message texte ou une page HTML.

Appel vers un numéro d'urgence

Votre opérateur peut programmer un ou plusieurs numéros d'urgence, tels que le 112, que vous pouvez appeler en toutes circonstances, même si votre téléphone est verrouillé ou si la carte USIM n'est pas insérée.



Votre opérateur peut programmer des numéros d'urgence supplémentaires dans votre carte SIM. Votre carte SIM doit être insérée dans votre téléphone pour pouvoir utiliser les numéros qui y sont enregistrés. Contactez votre opérateur pour de plus amples informations à ce sujet.

Remarque : les numéros d'urgence diffèrent d'un pays à l'autre. Le(s) numéro(s) d'urgence préprogrammé(s) de votre téléphone ne fonctionnent pas nécessairement partout, et un appel d'urgence peut parfois ne pas aboutir en raison d'un éventuel problème de réseau, d'environnement ou d'interférences.

Utilisation de l'AGPS pendant un appel d'urgence

Lorsque vous passez un appel d'urgence, la fonction AGPS (système mondial de positionnement assisté) calcule approximativement l'endroit où vous vous situez et aide les secours à vous trouver.

Remarques :

- Cette fonction est utilisée uniquement lorsque le centre de réponse d'urgence peut recevoir et traiter les informations de localisation. Si vous souhaitez savoir si le centre de réponse d'urgence le plus proche de chez vous peut recevoir les

informations de localisation AGPS, contactez la collectivité locale la plus proche de chez vous.

- Pour que le système AGPS fonctionne pendant les appels d'urgence, le service doit être activé (voir page 33).

Pour de meilleurs résultats, vous devez vous trouver dans un endroit dégagé. Votre téléphone peut ainsi capter les signaux de satellite AGPS. Même dans de bonnes conditions, le système peut prendre 30 secondes ou plus pour vous localiser approximativement. Quand l'accès aux signaux par satellite est limité, la recherche peut être plus longue et moins précise.

Si votre téléphone ne capte pas les signaux de satellite AGPS, la localisation du relais le plus proche est automatiquement envoyée au centre d'intervention d'urgence.

Compte tenu des limites du système AGPS, donnez toujours le plus précisément possible votre position au centre d'intervention d'urgence, comme vous le feriez normalement. Restez en ligne tant que le centre d'intervention d'urgence vous le demande.

Composition du numéro

Action

- 1 Appuyez sur les touches du clavier pour composer le numéro d'urgence.
- 2 Appuyez sur  pour appeler le numéro d'urgence.

Réponse aux appels

Lorsque vous recevez un appel vocal ou vidéo entrant, le téléphone sonne ou vibre (sauf s'il est réglé en mode silence).

Action

Appuyez sur  ou sur **Répondre** pour répondre à l'appel.

Remarque : Appuyez sur  pour mettre en marche le haut-parleur.

Si vous ne souhaitez pas accepter l'appel, appuyez sur  ou sur **Occupé**.

Remarques : Les appels vidéo affichent  à gauche de l'appel.

Activation du mode Avion

Si vous souhaitez utiliser les fonctions d'organisation personnelle et de jeu du téléphone dans des circonstances où l'utilisation du téléphone est interdite (comme par exemple, dans un avion), activez le mode Avion.

En mode Avion, vous ne pouvez pas vous connecter au réseau pour émettre des appels téléphoniques ou envoyer des messages. De même, Bluetooth et le système de localisation GPS ne sont pas disponibles.

Action

1 Appuyez sur l'indicateur Réseau () dans la barre d'état.

2 Dans le champ Mode connexion, sélectionnez **Mode avion**.

Action

3 Appuyez sur **OK**.

 s'affiche quand le téléphone est en mode Avion.

4 Pour rétablir le mode normal de fonctionnement, appuyez sur , puis sélectionnez **Tél allumé**.

Désactivation de la sonnerie d'appel

Vous pouvez désactiver la sonnerie pour les appels entrants en réglant le type d'alerte du téléphone sur le mode vibreur ou silencieux (voir page 33).

Messages et courrier électronique

Vous pouvez créer, envoyer, recevoir des e-mails, des messages multimédia et des messages texte.

Pour envoyer des fichiers audio, vidéo ou des images avec des e-mails et des messages multimédia. Voir "Informations et divertissements" commençant page 99.

Configuration de comptes de messagerie



Pour pouvoir envoyer et recevoir des messages, vous devez préalablement configurer vos comptes. Pour tout renseignement sur les comptes, adressez-vous à votre opérateur.

Message électronique

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte Internet et un compte de messagerie électronique.

Le téléphone supporte les protocoles IMAP4, POP3 et SMTP.

Pour créer un compte Internet :

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Appuyez sur l'onglet **Connexions** > **Comptes Internet** l'onglet > **Comptes**.
- 3 Appuyez sur **Nouveau**.
- 4 Entrez les informations concernant votre compte.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour créer un compte Internet :

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Appuyez sur l'onglet **Connexions** > **Comptes de messagerie** l'onglet > **Courrier élec.**.
- 3 Appuyez sur **Nouveau**.
- 4 Entrez les informations concernant votre compte dans les onglets **De base**, **Bte réception**, **Boîte d'envoi** et **Avancés**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Remarque : Voir le guide de référence **détailé A1000** sur le CD pour plus de précisions.

Messages texte et multimédia

En principe, votre opérateur a déjà configuré des comptes de messages texte et multimédia sur votre téléphone.

Pour vérifier les paramètres du compte :

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Appuyez sur l'onglet **Connexions** > **Comptes de messagerie**.
- 3 Appuyez sur l'onglet **Courrier élec.**, **SMS**, **MMS** ou **Service d'info** pour afficher les paramètres du compte. Appuyez sur la flèche gauche et droite pour vous déplacer entre les onglets de compte.


Ouverture de l'application Messages

L'application Messagerie vous permet de créer, d'envoyer et de recevoir des messages.

Action

Appuyez sur  dans la barre de sélection des applications ou dans le lanceur d'applications. Lorsque l'application Messagerie s'ouvre, la liste de vos comptes préconfigurés apparaît :

Remarque : Les données enregistrées de compte reçues en utilisant Bluetooth (voir page 74).

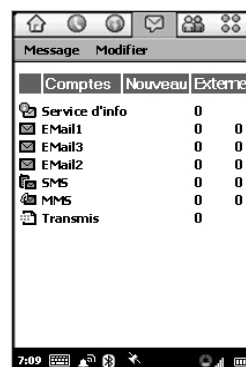

Création et envoi de messages

E-mail et message texte

Action

- 1 Sélectionnez le compte de message texte ou d'e-mail dans la liste des comptes.
- 2 Appuyez sur **Message > Nouveau**.
- 3 Appuyez sur **Texte uniq.**, **Média uniq.** ou **Texte & support**, puis sur **OK**.
- 4 Dans le champ **A**, entrez le numéro de téléphone (message texte) ou l'adresse du destinataire (e-mail).
Pour entrer une adresse ou un numéro de téléphone enregistré dans l'application **Contacts**, appuyez sur **A**.
Si vous souhaitez entrer plusieurs adresses ou numéros de téléphone, séparez chaque entrée par une virgule.

- 5 Dans le champ **Objet** (courrier électronique uniquement), rédigez une ligne d'objet.

- 6 Dans la zone de texte, rédigez le texte du message.

- 7 Pour ajouter un fichier-joint, sélectionnez l'onglet , puis **Ajouter**.

- 8 Dans le champ **Type**, sélectionnez le type de fichier à joindre, puis sélectionnez **OK**.

- 9 Sélectionnez le fichier enregistré à joindre, puis sélectionnez **Ajouter**.

Remarque : Vous ne pouvez pas envoyer ou renvoyer des fichiers média ayant l'option de renvoi interdite.

Action

- 10 Lorsque vous avez terminé votre message, appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Si vous acceptez un appel vidéo en composant un e-mail ou un message texte, le message est automatiquement sauvegardé dans le dossier des brouillons ou des e-mails.

Messages multimédia

Vous pouvez créer et envoyer des messages multimédia contenant une ou plusieurs diapositives comportant à la fois des images, des sons, des vidéos et des documents.

Action


- 1 Sélectionnez le compte message multimédia dans la liste des comptes.

- 2 Appuyez sur **Message > Nouveau**.

Action

- 3 Appuyez sur **Texte uniq.**, **Média uniq.** ou **Texte & support**, puis sur **OK**.

La première diapositive du message s'affiche :

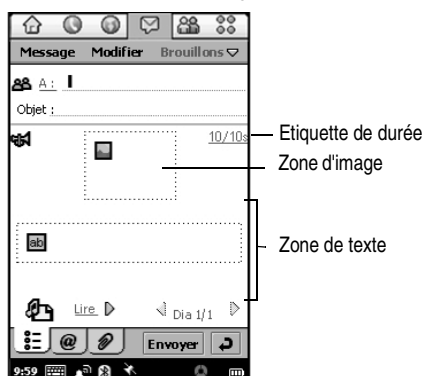

- 4 Dans le champ **A**, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire. (Le destinataire doit être également abonné au service de messagerie multimédia).
Pour saisir un numéro enregistré dans **Contacts**, appuyez sur **A**.
Si vous souhaitez entrer plusieurs numéros de téléphone, séparez chaque entrée par une virgule.

Action

- 5 Appuyez sur  pour ajouter un son. Vous pouvez ensuite enregistrer un nouveau son ou sélectionner un fichier audio enregistré.

Vous pouvez ajouter des fichiers audio WAV et AMR à un message multimédia.

Remarque : Vous ne pouvez pas envoyer ou renvoyer des fichiers média ayant l'option de renvoi interdite.

- 6 Sélectionnez  pour ajouter une image, puis sélectionnez un fichier image enregistré.

Vous pouvez ajouter les types suivants de fichier image enregistré à un message multimédia : *.BMP, *.WBMP, *.GIF, *.PNG, *.JPEG et *.TIFF.

Remarque : Vous ne pouvez pas envoyer ou renvoyer des fichiers média ayant l'option de renvoi interdite.

- 7 Appuyez sur la zone de texte pour y faire apparaître le curseur. Entrez le texte à l'aide du stylet ou du clavier virtuel.

- 8 Pour définir la durée de la diapositive, appuyez sur l'étiquette de durée (**10/10s**). Indiquez la durée (en secondes) pendant laquelle vous souhaitez que la diapositive reste à l'écran avant l'affichage automatique de la diapositive suivante.

Le premier nombre affiché dans l'étiquette de durée indique la durée de la diapositive active. Le second nombre indique la durée totale de toutes les diapositives du message.

- 9 Pour ajouter une autre diapositive au message, appuyez sur .

- 10 Pour visionner la présentation des diapositives, appuyez sur **Lire**.

Action

- 11 Lorsque le message est terminé, appuyez sur **Envoyer**.
-

Remarques :

- La taille maximale de fichier d'un message multimédia dépend de votre opérateur. Si vous dépassez cette taille, un message d'avertissement s'affiche. Supprimez des fichiers audio ou vidéo pour réduire la taille de fichier du message.
- Si vous acceptez un appel vidéo en composant un e-mail ou un message texte, le message est automatiquement sauvegardé dans le dossier des brouillons ou des e-mails.

Réception et lecture des messages

Quand un nouveau message est reçu, un indicateur de message s'affiche dans la barre d'état (voir page 32).

Action


- 1 Appuyez sur l'indicateur de message dans la barre **État**.
Lorsque l'application Messages s'ouvre, la liste des comptes définis apparaît. Le nombre de messages non lus s'affiche en regard de chaque compte.
 - 2 Appuyez sur le compte contenant le message que vous souhaitez lire.
La liste des messages apparaît. Les messages non lus sont affichés en gras.
 - 3 Appuyez sur le message que vous souhaitez lire.
 - 4 Les pièces jointes s'affichent avec . Appuyez sur la pièce jointe pour l'ouvrir.
-

Liste des contacts

L'application Contacts permet d'enregistrer des informations telles que les noms, les numéros de téléphone et les adresses électroniques de vos correspondants au sein d'une liste alphabétique. Vous pouvez ainsi appeler tout contact enregistré dans cette liste ou lui envoyer un message.

Ouverture de l'application Contacts

Appuyez sur  dans la barre de sélection des applications ou dans le lanceur d'applications. La liste alphabétique des contacts enregistrés s'affiche.

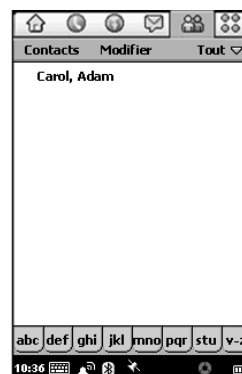

Les icônes suivantes peuvent figurer en regard d'un nom de contact :

Liste des contacts - 59

 – S'affiche si une étiquette vocale est affectée au numéro de téléphone du contact (voir page 63).

 – S'affiche si le contact est enregistré sur la carte USIM.

Pour afficher le numéro de téléphone principal des contacts en regard de leur nom, appuyez sur **Modifier > Préférences** et sélectionnez la case **Afficher numéro de téléphone préféré**.

Ajout de contacts

Action

- 1 Ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le contact. Pour enregistrer le contact sur votre carte USIM, ouvrez le dossier USIM.
- 2 Sélectionnez **Contacts** > **Nouveau** pour afficher le formulaire d'information de contact.



Action

- 3 Entrez le nom du contact, ses numéros de téléphone, son adresse électronique, ainsi que d'autres informations.
Remarque : si vous entrez plusieurs numéros de téléphone (par exemple, bureau et domicile), vous pouvez sélectionner celui qui doit apparaître dans la liste des contacts comme numéro de téléphone principal. Pour cela, appuyez sur **Modifier > Numéro préféré** et sélectionnez le numéro de téléphone principal souhaité dans la liste.
- 4 Appuyez sur  avant chaque numéro de téléphone pour sélectionner la méthode de communication utilisée : Téléphone (ligne fixe), Portable, E-mail, Web, Appel Internet (adresse e-mail pour double appel vidéo).
- 5 pour enregistrer une étiquette vocale, reportez-vous "Enregistrement d'étiquettes vocales pour les contacts" à la page 63.
- 6 Pour attribuer une sonnerie unique au contact, appuyez sur la flèche du bas, le cas échéant, puis sélectionnez **Mélodie**.
- 7 Sélectionnez une sonnerie dans la liste. Lorsque vous recevez un appel vocal ou vidéo provenant de ce contact, la sonnerie choisie est émise.
- 8 Appuyez sur  pour entendre la sonnerie sélectionnée.
- 9 Pour ajouter un nouveau champ au contact, appuyez sur **Modifier > Ajouter champ**. "Ajout de nouveaux champs" à la page 63.
Remarque : cette étape est facultative. Cependant, ces champs doivent être ajoutés pour saisir les informations du contact. Vous ne pouvez plus ajouter de champs une fois le contact enregistré.

Action

- 10 Pour ajouter une note à un contact, appuyez sur  et entrez la note.
- 11 Vous pouvez marquer une note comme Privé. Les notes privées ne sont pas incluses lorsque vous envoyez ou synchronisez des informations sur les contacts.
- 12 Pour attribuer une image ou une photo enregistrée au contact, appuyez sur , puis sur , puis sélectionnez la photo ou l'image.
ou
appuyez sur  pour prendre une photo
L'image associée au contact s'affiche lorsque vous appelez ce contact ou recevez un appel de celui-ci.
- 13 Lorsque vous avez terminé d'entrer toutes les informations sur le contact, appuyez sur .
Ce contact figure maintenant dans la liste alphabétique des noms de contact.

Action

- 2 À l'invitation, appuyez sur **Enregistrer** et énoncez l'étiquette vocale désirée.
- 3 À l'invitation, appuyez sur **Enregistrer** de nouveau et répétez l'étiquette vocale.
Une coche (✓) dans la case **Etiqu. vocale** indique que l'étiquette vocale a été enregistrée.
- 4 Sélectionnez le champ juxtaposant **Etiqu. vocale**, puis sélectionnez **Appel vocal** ou **Appel vidéo**.
- 5 Recommencez ces étapes pour enregistrer des étiquettes vocales supplémentaires pour ce contact.

Suppression des étiquettes vocales

Action

- 1 Appuyez sur  dans la barre de sélection d'application ou dans le lanceur d'application pour afficher votre liste de contacts.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste.
- 3 Appuyez sur **Modifier** > **Modifier contact**.
- 4 Sélectionnez **Etiqu. vocale** pour l'étiquette que vous voulez supprimer.
- 5 Appuyez sur **Oui**.

Ajout de nouveaux champs

Action

- 1 Pendant la saisie d'informations pour un nouveau contact, sélectionnez **Modifier** > **Ajouter champ**.
- 2 Sélectionnez **Nouv. champ**, puis le champ de la liste.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**.
Le formulaire d'information du contact s'affiche et (**nouv. champ**) s'affiche à côté du champ ajouté.
- 4 Répétez ces étapes pour ajouter plus de champs.

Enregistrement d'étiquettes vocales pour les contacts

Vous pouvez enregistrer une étiquette vocale en ajoutant un nouveau contact (page 60) ou en modifiant les données relatives à un contact (page 65).

Remarque : le contact doit avoir au moins un numéro de téléphone saisi pour se voir attribuer une étiquette vocale.

Vous pouvez enregistrer une étiquette vocale pour tous les numéros de téléphone d'un contact. Cependant, chaque numéro ne peut avoir qu'une seule étiquette vocale.

Astuce : procédez à l'enregistrement dans un endroit calme. Maintenez le téléphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le micro sur un ton normal.

Action

- 1 Pour ajouter ou modifier un contact, sélectionnez **Etiqu. vocale** sous le numéro de téléphone.

Modification des contacts

Action

- 1 Appuyez sur  dans la barre de sélection d'application ou dans le lanceur d'application pour afficher votre liste de contacts.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste.
- 3 Appuyez sur **Modifier** > **Modifier contact**.
Remarque : vos modifications sont automatiquement enregistrées.

Communication avec les contacts


Vous pouvez très facilement téléphoner, envoyer un message électronique ou d'autres types de message à vos contacts

enregistrés.

Action

- 1 Dans la liste des contacts, appuyez sur le nom du contact. Les numéros de téléphone et les adresses électroniques du contact s'affichent.

Selon la méthode de communication définie, des icônes supplémentaires peuvent apparaître en regard de certains numéros de téléphone ou de certaines adresses électroniques.

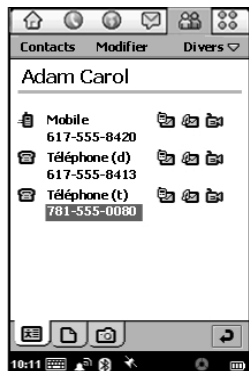

- 2 Appuyez sur l'icône pour l'appel ou le message que vous souhaitez :

ou Appel vocal à un téléphone

Appel vidéo vers un téléphone ou un ordinateur (pour les contacts avec un numéro de téléphone)

Appel vidéo vers un ordinateur (pour contacts avec adresse e-mail)


Message e-mail vers un téléphone ou un ordinateur

Message multimédia vers un téléphone ou un ordinateur

Message texte vers un téléphone

Utilisation de la composition vocale

Appuyez et relâchez (touche du haut-parleur), puis énoncez l'étiquette vocale enregistrée en 2 secondes.

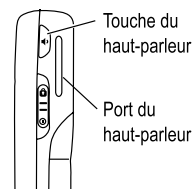

Personnalisation des réglages du téléphone

Choix de l'image de papier peint

Vous pouvez sélectionner une image à afficher en arrière-plan du lanceur d'applications.

Action

- 1 Ouvrez le lanceur d'applications ().
- 2 Appuyez sur **Afficher > Aspect**.
- 3 Appuyez sur **Fond** et sélectionnez dans la liste ou sélectionnez **Chercher image** pour choisir une image enregistrée.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Réglage de la luminosité de l'écran

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().

Remarque : Appuyez sur **Ecran** dans l'onglet **Divers**.

- 2 Glissez le bouton **Luminosité** : au réglage désiré.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Réglage du calibrage de l'écran

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Appuyez sur **Ecran** dans l'onglet **Divers**.
- 3 Appuyez sur **Calibrer**.
- 4 Une fois demandé, appuyez au centre des points 1, 2 et 3 pour calibrer l'écran.
ou
Appuyez au centre de l'écran pour remettre le calibrage au réglage standard.
ou
Appuyez sur  dans n'importe quelle direction pour quitter sans effectuer les modifications.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Réglage du volume pour les sons système

Réglez le volume des sélections à l'écran, des appuis de bouton, des alertes et des avertissements.

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Appuyez sur **Son** dans l'onglet **Divers**.
- 3 Sélectionnez les réglages désirés pour les clics de bouton, les sélections à l'écran, les sonneries et les alertes.

Action

- 4 Appuyez sur **OK**.

Définition d'un raccourci pour la touche Opérateur

La touche Opérateur () a une sélection de raccourci par défaut, le navigateur, et un raccourci que vous pouvez personnaliser pour ouvrir l'application de votre choix, par exemple, Caméra.

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Appuyez sur **Touche raccourci** dans l'onglet **Divers**.
- 3 Sélectionnez une application dans la liste.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Choix de sonnerie

Si vous sélectionnez le mode d'alerte Audio, le téléphone sonne pour vous signaler l'arrivée d'un appel ou d'un message entrant (voir page 33).

La personnalisation des sonneries attribuées à des contacts enregistrés annule les sonneries sélectionnées ici (voir page 60).

Choix des sonneries pour des appels

Action

- 1 Ouvrez l'application Téléphone ().

Action

- 2 Appuyez sur **Paramètres > Tonalités**.
- 3 Sélectionnez les sonneries désirées pour 3 numéros de téléphone, 3 lignes supplémentaires (si disponible), vidéo, messagerie vocale et messagerie vidéo.

Pour entendre la sonnerie sélectionnée, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez un réglage pour le **Clavier**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Choix des sonneries pour des messages

Action

- 1 Ouvrez l'application Messages ().
- 2 Appuyez sur **Modifier > Préférences**.
- 3 Sélectionnez les sonneries souhaitées pour chaque compte de messagerie.

Pour entendre la sonnerie sélectionnée, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **OK**.

Choix d'un type de vibration

Si vous sélectionnez le mode d'alerte Vibreur, le téléphone vibre pour vous signaler l'arrivée d'un appel ou d'un message entrant. Vous pouvez choisir parmi les différents types de vibration proposés.

Remarque : voir page 33 pour afficher et sélectionner le mode sonnerie.

Action

1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().

2 Appuyez sur l'onglet **Général**.

3 Appuyez sur **Gestion. mélodies**.

4 Appuyez sur l'onglet **Vibrer**.

5 Appuyez sur le type de vibration voulu. Pour l'essayer, appuyez sur la flèche gauche.

6 Appuyez sur **OK**.

Accroître les possibilités de votre téléphone

Installation de la suite bureautique A1000

Important : Avant de connecter votre téléphone à un autre périphérique comme un ordinateur ou un périphérique Bluetooth, installez la suite bureautique A1000 se trouvant sur le CD. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer l'installation. Ce programme vous permet d'établir une connexion avec un ordinateur ou un périphérique Bluetooth pour :

- Synchroniser des e-mails et des entrées d'agenda, des contacts et des tâches entre votre téléphone et un ordinateur
- Sauvegarder et récupérer des informations entre votre téléphone et un ordinateur
- Transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur
- Installer des applications sur votre téléphone

Accroître les possibilités de votre téléphone - 73

Brancher un périphérique Bluetooth®

Important : Avant de connecter votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth, vous devez configurer ce dernier comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Appuyez sur l'onglet **Connexions** > **Bluetooth**.
- 3 Dans l'onglet **Périphériques**, appuyez sur **Ajouter**.
Votre téléphone recherche tous les appareils Bluetooth situés à proximité.
ou
Appuyez sur **Afficher**, sélectionnez dans la liste des périphériques disponibles, puis appuyez sur **Actualiser**.
- 4 Dans la liste des périphériques disponibles, appuyez sur celui que vous voulez relier.
Si demandé, entrez un code d'accès puis sélectionnez **OK**. Un code d'accès est une chaîne de chiffres ou de lettres (de 4 caractères au moins) que vous acceptez d'échanger avec le propriétaire de l'autre périphérique. Lorsque le code d'accès est accepté, le processus de liaison est terminé.

Changer les paramètres Bluetooth®

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Appuyez sur l'onglet **Connexions** > **Bluetooth** l'onglet > **Paramètres**.
- 3 Pour activer Bluetooth, cochez la case juxtaposée **Bluetooth activé**. Si la case est cochée, l'option Bluetooth est sélectionnée.
- 4 Effectuez une sélection dans **Visible aux autres périphériques**.
- 5 Vous pouvez également modifier vos paramètres **Réception des éléments** (voir ci-dessous) et entrer un nom Bluetooth pour votre téléphone.
- 6 Appuyez sur **OK**.

Les paramètres **Réception des éléments** déterminent le comportement de votre téléphone quand il reçoit des informations de périphériques Bluetooth connectés.

Configuration	Description
Toujours recevoir	accepte l'information
Demander d'abord	demande d'accepter l'information
No jamais recevoir	rejette l'information

Connexion à un ordinateur

Important : Avant de connecter votre téléphone à un ordinateur, assurez-vous que la suite bureautique A1000 a bien été installée.

Configuration d'une connexion par câble USB

Branchez le câble USB entre le port des accessoires situé au bas du téléphone et le port USB de l'ordinateur.

Pour terminer la connexion, appuyez sur  (*Suite bureautique*) dans le Lanceur d'application, puis appuyez sur **Connecter**.

Configuration d'une connexion Bluetooth

Action

- 1 Vérifiez si l'ordinateur est compatible avec Bluetooth, puis établissez une connexion comme décrit page 74.
- 2 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 3 Appuyez sur l'onglet **Connexions > Suite bureautique**.
- 4 Dans **Connexion**, sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Pour sélectionner une option **PC préféré**, cochez la case correspondante, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Pour terminer la connexion, appuyez sur  (*Suite bureautique*) dans le Lanceur d'application, puis sélectionnez **Connecter**.

Utilisation de la suite bureautique

Une fois votre téléphone connecté à l'ordinateur, démarrez le programme Suite bureautique A1000 sur l'ordinateur. Pour plus d'informations sur le logiciel Suite bureautique A1000, reportez-vous à l'aide en ligne de ce programme.

Utilisation de la synchronisation à distance

Vous pouvez synchroniser les entrées Agenda, Contacts et Tâches par transmission radio (OTA) avec un serveur de synchronisation. Votre téléphone est conçu pour permettre la synchronisation avec les fonctions de base de matériel et logiciel de gestion des informations personnelles (PIM).

Configuration de votre compte

Pour utiliser la synchronisation à distance, demandez à votre opérateur d'établir un compte. Pour effectuer une synchronisation sur le Web, vous avez également besoin d'un compte Internet.

Configuration des Réglages

Une fois les informations de votre compte obtenues, vous pouvez configurer le téléphone pour la synchronisation à distance.


Action

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Modifier > Paramètres**.
- 3 Saisissez les options **Adresse du serveur**, **ID utilisateur**, puis **Mot de passe**.
- 4 Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur une tâche à activer.
- 6 Cochez **Activer la tâche**.
- 7 Entrez l'accès à l'option **Base données serveur**.
- 8 Appuyez sur **OK**.

Action

- 9 Sélectionnez **Modifier > Paramètres**, puis appuyez sur l'onglet **Protocole**.
- 10 Cochez **Utiliser connex transport**.
- 11 Saisissez un **ID utilisateur**, puis un **Mot de passe**.
- 12 Appuyez sur **OK**.

Utilisation de l'afficheur Picsel

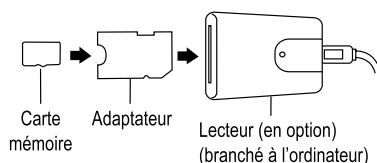

L'afficheur Picsel reformate automatiquement la plupart des formats fichier courants comme les fichiers texte, présentation et gestion de base de données pour qu'ils s'affichent correctement à l'écran.

Utilisez l'afficheur Picsel pour ouvrir les documents depuis l'internet, les messages reçus et les documents enregistrés dans votre téléphone A1000 ou votre ordinateur. Le stylet et les icônes vous permettent d'ouvrir, de faire défiler, de zoomer et de naviguer facilement dans les documents.


Ouverture de documents

Action

- 1 Ouvrez l'afficheur Picsel ().
- 2 Localisez le document dans les **Signets Historique sauvegardés**, la liste, les dossiers ou les listes.
- 3 Appuyez sur le nom du document pour l'ouvrir.
Les options **Document** permettent d'afficher et de sélectionner les options envoyer, effacer, renommer, afficher historique et signets.

Navigation dans les documents

Les icônes de la barre de navigation permettent d'effectuer un zoom avant et arrière, de modifier les affichages et de passer aux autres pages du document.

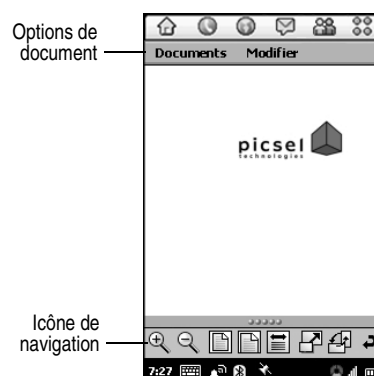

Icône de navigation	Description et procédure
Barre de commande de développement ()	Affiche les images miniatures d'un document de 3 pages en une fois. La plus grande miniature indique la page affichée. Sélectionnez une miniature pour afficher sa page. Appuyez deux fois sur la flèche gauche pour passer à la première page et deux fois sur la flèche droite pour passer à la dernière page.
Ajuster à la largeur ()	Affiche un document sur la largeur maximum d'affichage.
Ajuster à la page ()	Affiche un document sur la largeur et la hauteur maximum de l'affichage.
Zoom avant ()	Augmente la taille du document.
Zoom arrière ()	Diminue la taille du document.
Afficher au format actuel ()	Affiche un document ou une image dans son format entier d'origine. En appuyant sur la barre de commande de développement, les miniatures s'affichent pour simplifier la navigation. Maintenez la case rouge appuyée dans la miniature pour se déplacer autour de l'écran.
Mode Écran complet ()	Affiche un document ou une image au format d'origine complet et masque les barres d'état et d'application.
Rotation d'écran ()	Tourne l'affichage horizontalement. Appuyez de nouveau pour revenir à l'affichage vertical.

Icône de navigation	Description et procédure
Retour ()	Affiche la page précédente.

Configuration des préférences

Action

1 Appuyez sur **Modifier > Préférences**.

2 Effectuez vos sélections dans la liste.

Basculement de page – pour passer à la page précédente ou suivante dans un document en appuyant et en glissant le stylet dans le bas de l'écran.

- Glissez le stylet vers la droite pour passer à la page précédente.
- Glissez le stylet vers la gauche pour passer à la page suivante.

Afficher images – disponible uniquement pour les documents HTML et PDF.

Reformater le texte – reformate les documents pour qu'ils correspondent à la largeur de l'écran.

Conserver pendant – pour sélectionner le nombre de jours pendant lesquels les documents sont gardés avant d'être automatiquement effacés.

Effacer historique – pour effacer tous les documents dans l'historique.

3 Sélectionnez le nom du fichier pour ouvrir le document.

Fonctions de l'organiseur personnel

Agenda

Utilisez l'application Agenda pour planifier et organiser vos événements tels que des rendez-vous et des réunions. Vous pouvez consulter votre agenda d'événements par jour, semaine ou mois, et programmer le téléphone pour qu'il émette un rappel à l'occasion d'événements particuliers.

Remarque : vérifiez le réglage de la date et l'heure avant d'utiliser l'agenda (page 89).

Ajout d'une entrée d'agenda

Vous pouvez ajouter les types d'entrée d'agenda suivants :

- **Rendez-vous** – Entrée assortie d'une heure de début et de fin (par exemple, une réunion)
- **Rappel** – Entrée sans indication d'heure (par exemple, un anniversaire)
- **Événement du jour** – Entrée assortie d'une date de début et de fin mais sans indication d'heure. Utilisez un événement d'une journée entière pour une entrée dont la durée s'étend sur une journée entière ou sur plusieurs jours (par exemple, une conférence).

Pour ajouter une entrée d'agenda :

Action

- 1 Ouvrez l'agenda ().
- 2 Appuyez sur **Agenda > Nouveau**.

Le formulaire d'entrée d'agenda s'affiche :



- 3 Entrez une description à l'aide du stylet ou du clavier virtuel.

- 4 Sélectionnez le type d'entrée.

- 5 Entrez la date, l'heure et le lieu de l'événement.

- 6 Cochez la case **Alarme** si vous souhaitez que le téléphone émette un rappel pour cette entrée.

La date et l'heure de l'alarme sont affichées sous la case **Alarme**. Pour modifier le réglage de l'alarme, appuyez sur l'heure ou la date.

Action

- 7 Si cette entrée se répète, appuyez sur **Répétition** pour sélectionner un intervalle de répétition. Cochez la case **Toujours** pour que l'alarme recommence sans arrêt.
- 8 Pour repérer cette entrée comme Privé quand vous synchronisez les entrées d'agenda avec un ordinateur, appuyez sur **Privé**.
- 9 Pour ajouter une note à une entrée, appuyez sur  et entrez la note.
- 10 Appuyez sur  pour enregistrer l'entrée.

Changer l'affichage de l'agenda

Vous pouvez utiliser divers modes d'affichage pour consulter les entrées de votre agenda : par jour, par semaine ou par mois. Lorsque vous ouvrez l'agenda, le premier affichage est celui du jour.

Pour accéder à l'affichage Semaine, appuyez sur .

Pour accéder à l'affichage Mois, appuyez sur .

Pour revenir à l'affichage du jour, appuyez sur .

Pour revenir au jour en cours dans la vue sélectionnée, appuyez sur .

Pour afficher les détails d'une entrée, appuyez sur cette entrée.

Transfert des entrées vers l'application Tâches

Vous pouvez transférer des entrées de l'agenda vers l'application Tâches, qui répertorie les tâches que vous avez à effectuer.

Action

- 1 Ouvrez l'entrée.
- 2 Appuyez sur **Agenda > Déplacer dans A faire**.

Remarques : Les entrées Tâches ne sont assorties d'aucune indication de répétition, d'heure ou de lieu. Les entrées de l'agenda transférées vers l'application Tâches perdent donc ces informations. Si vous recopiez ensuite une entrée de ce type dans l'agenda, ces informations ne sont pas redonnées. Si vous transférez une entrée assortie d'une alarme, celle-ci sonne dans l'application Tâches.

Tâches

Utilisez l'application Tâches pour répertorier et suivre les tâches que vous avez à effectuer. Vous pouvez définir des échéances pour les activités, définir des rappels et marquer les tâches terminées.

Ajout d'entrées :

Action

1 Ouvrez l'application **A faire** ().

2 Appuyez sur **A faire > Nouveau**.

Le formulaire d'entrée
Tâches s'affiche alors :



3 Entrez une description à l'aide du stylet ou du clavier virtuel.

4 Sélectionnez la priorité (comprise entre 1 et 9, 1 étant la plus élevée) affectée à la tâche.

5 Cochez la case **Echéance** si vous souhaitez assortir cette tâche d'une date d'échéance.

La date en cours s'affiche en regard de la case **Echéance**.
Pour sélectionner une date d'échéance différente, appuyez sur la date et sélectionnez une autre date dans l'agenda alors affiché.

Action

6 Cochez la case **Alarme** si vous souhaitez que le téléphone émette un rappel pour cette entrée.

La date et l'heure de l'alarme sont affichées sous la case **Alarme**. Pour modifier le réglage de l'alarme, appuyez sur l'heure ou la date.

7 Pour marquer cette entrée comme Privé lorsque vous synchronisez les entrées Tâches avec un ordinateur, sélectionnez **Privé**.

8 Pour ajouter une note à une entrée, appuyez sur  et entrez la note.

9 Appuyez sur  pour enregistrer l'entrée.

Marquage des tâches terminées

Lorsque vous ouvrez l'application Tâches, la liste des tâches et de leurs dates d'échéance apparaît.

Action

Pour marquer une tâche terminée, appuyez sur la case située en regard de cette tâche. La date d'échéance disparaît, indiquant que la tâche est terminée.

Remarque : pour masquer les entrées terminées, appuyez sur **Modifier > Préférences**, puis décochez la case **Afficher terminées**.

Suppression d'entrées

Il est recommandé de supprimer les entrées terminées lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires.

Action

Pour supprimer une entrée particulière, sélectionnez cette entrée dans la liste et appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer toutes les entrées terminées dans votre liste, appuyez sur **A faire > Supprimer terminées**.

Transfert d'entrées vers l'agenda

Vous pouvez planifier des entrées Tâches sur votre agenda en les déplaçant vers l'application Agenda (page 82).

Action

1 Ouvrez l'entrée.

2 Appuyez sur **A faire > Déplacer dans Agenda**.

Remarques : si vous ne définissez pas de date d'échéance pour l'entrée Tâches, le téléphone utilise la date du jour pour la nouvelle entrée de l'agenda.

Si vous déplacez une entrée assortie d'une alarme, cette alarme sonnera dans l'application Agenda.

Notes

Utilisez l'application Notes pour rédiger des notes et dessiner des schémas.

Ajout de notes

Action

1 Ouvrez l'application Notes ().

2 Appuyez sur **Bloc-notes > Nouveau**.

3 Saisissez votre note à l'aide du stylet ou du clavier virtuel.

4 Pour ajouter un schéma à la note, appuyez sur .

5 Utilisez le stylet pour dessiner votre schéma.

Les boutons affichés à l'écran vous permettent de modifier l'épaisseur et la couleur du trait, ainsi que d'effacer des traits.

6 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Heure


Utilisez l'application Heure pour définir la date et l'heure et spécifier les alarmes que vous ne voulez pas inclure dans votre liste Agenda ou Tâches.

Configuration de la date et de l'heure

Si vous n'avez pas déjà réglé l'heure et la date :

Action

- 1 Ouvrez l'application Heure (). La date et l'heure s'affichent :

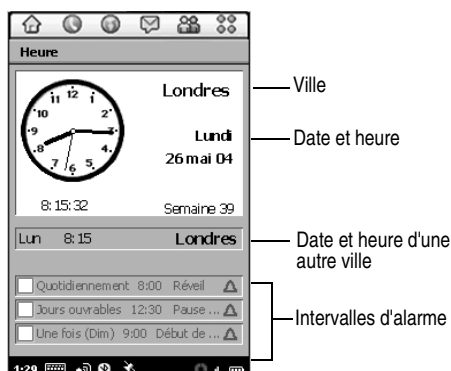

- 2 Appuyez sur **Heure > Définir heure et date.**
- 3 Entrez la date et l'heure.
- 4 Pour régler le format de l'heure et de la date, appuyez sur l'onglet **Format**, puis sélectionnez le format dans les listes de formats disponibles.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Définition du lieu

L'application Heure permet d'afficher la date et l'heure correspondant à deux lieux :

- **Actuel** – Endroit où vous vous trouvez actuellement. La date et l'heure de votre lieu actuel s'affichent dans la partie supérieure de l'écran.
- **Autre** – Ville de votre choix. L'heure et la date de cette ville s'affichent sous l'heure et la date de l'endroit où vous êtes actuellement. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez vérifier l'heure qu'il est dans votre pays en définissant ce lieu comme votre ville de résidence principale.

Action

- 1 Appuyez sur **Heure > Déf. emplacement.**
- 2 Sélectionnez le lieu où vous vous trouvez actuellement dans les listes **Autre pays** et **Ville actuelle**.

Remarque : Si la ville recherchée ne figure pas dans la liste, sélectionnez une autre ville du même fuseau horaire.

- 3 Sélectionnez un autre lieu (en option) dans les listes **Autre pays** et **Autre ville**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Réglage des alarmes

Vous pouvez utiliser l'application Heure comme réveil. Cette application est idéale pour être utilisée comme réveil matin ou pour activer des alarmes que vous ne voulez pas inclure dans votre agenda ni dans la liste Tâches.

Vous pouvez régler jusqu'à trois alarmes dans l'application Heure. Les intervalles d'alarme s'affichent dans la partie inférieure de l'écran Heure.

Action

- 1 Appuyez sur l'un des intervalles d'alarme.
- 2 Définissez les détails suivants concernant les alarmes :
 - Heure** – L'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
 - Fréquence** – La fréquence avec laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne : une seule fois, dans les prochaines 24 heures, tous les jours, les jours de travail seulement ou une fois par semaine.
 - Son de l'alarme** – Le son choisi pour l'alarme. Appuyez sur  pour entendre le son sélectionné.
 - Message** – Un des messages d'alarme présélectionnés ou votre message personnel.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Cochez la case de l'alarme pour activer l'alarme.

Réponse aux alarmes

Lorsqu'une alarme sonne, le message que vous avez sélectionné s'affiche. Appuyez sur le bouton **Répéter** pour que l'alarme sonne à nouveau dans 5 minutes.

Remarque : l'alarme ne sonne pas lorsque vous émettez un appel téléphonique ou lorsque vous enregistrez une note vocale.

Désactivation de la sonnerie de l'alarme

Pour bloquer la sonnerie d'une alarme avant qu'elle ne se déclenche, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Décochez la case de l'alarme.
- Appuyez sur l'alarme et sélectionnez **Silenc.** dans **Son de l'alarme**.

Calculatrice

Pour ouvrir la calculatrice, appuyez sur  dans le lanceur d'applications.

Utilisez la calculatrice en appuyant sur les touches affichées à l'écran.

Effectuer des enregistrements vocaux

Vous pouvez enregistrer des messages personnels sur votre téléphone.


Remarque : L'enregistrement d'appels téléphoniques est soumis à diverses lois gouvernementales concernant la vie privée et les enregistrements de conversations.

Astuce : procédez à l'enregistrement dans un endroit calme. Maintenez le téléphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le micro sur un ton normal.

Astuce : réglez le volume pour écouter.

Action

- 1 Ouvrez l'application vocale ().
- 2 Sélectionnez **Vocal** > **Nouveau mémo vocal** ou **Nouveau** (en bas de l'écran).
- 3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

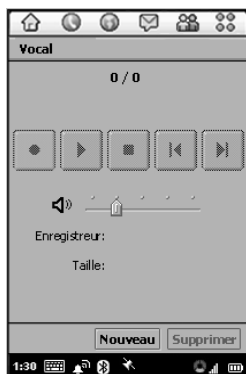

Action

- 5 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.
Un compteur en haut de l'écran indique le nombre d'enregistrement en cours et le nombre total d'enregistrements. Par exemple, 1 / 2 indique que vous êtes sur le premier des deux enregistrements.
Appuyez sur  pour arrêter momentanément l'écoute.
Appuyez sur  pour reprendre l'écoute.
Appuyez sur  et glissez vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour augmenter le volume pendant l'écoute.
Pour effacer un enregistrement, sélectionnez **Supprimer** pendant l'enregistrement.

Écoute d'un enregistrement

Action

- 1 Ouvrez l'application vocale ().
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour passer à l'enregistrement que vous voulez écouter.
- 3 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

Suppression d'un enregistrement

Action

- 1 Ouvrez l'application vocale ().
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour défiler jusqu'à l'enregistrement à supprimer, puis sélectionnez **Vocal** > **Supprimer note** ou **Supprimer** (en bas de l'écran).


Envoi d'un enregistrement

Action

- 1 Ouvrez l'application vocale ().
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour passer à l'enregistrement que vous voulez envoyer, puis sélectionnez **Vocal** > **Envoyer comme**.
- 3 Appuyez sur une des sélections dans **Envoyer comme**, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Suivez la procédure normale pour votre sélection.

Verrouillage et déverrouillage de votre téléphone

Vous pouvez verrouiller le téléphone de manière à ce que l'écran tactile et les touches ne fonctionnent pas. Quand le téléphone est verrouillé, vous pouvez encore utiliser les touches  et  pour les appels entrants.

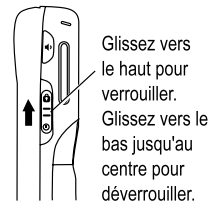

Établir une protection par mot de passe

Vous pouvez activer une protection par mot de passe pour interdire tout accès non autorisé aux informations contenues dans le téléphone.

Action

- 1 Ouvrez l'application Panneau de configuration ().
- 2 Dans l'onglet **Divers**, appuyez sur **Mot de passe**.
- 3 Dans l'onglet **Sécurité**, appuyez sur **Définir le code de sécurité**.
- 4 Entrez votre code de sécurité, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Entrez un nouveau code de sécurité, puis sélectionnez **OK**.
Confirmez le nouveau code de sécurité, puis sélectionnez **OK**.

Sécurité - 97

Action

- 6 Pour établir un code de verrouillage du téléphone, sélectionnez **Verrouillage tél > Déf code verrou.** Entrez un code de verrouillage, puis sélectionnez **OK**. Confirmez le code de verrouillage, puis sélectionnez **OK**.

Appuyez sur le bouton **Activé** ou **Désactivé** pour **Verrouillage téléphone auto**.

Pour effacer le code, appuyez sur **Effacer**, entrez votre code actuel, puis appuyez sur **OK**.

- 7 Si vous souhaitez que l'écran de saisie du mot de passe affiche des informations sur le propriétaire :
 - a Appuyez sur **Propriétaire**.
 - b Dans la zone **Informations propriétaire**, rédigez le texte que vous voulez afficher.
 - c Appuyez sur **OK**.

Navigateur Web



Le navigateur Web vous permet d'ouvrir des pages Web et d'utiliser des applications basées sur le Web (services bancaires, achats ou jeux en ligne, par exemple) à partir de votre téléphone.

Configuration d'un compte Internet

Avant d'utiliser le navigateur Web, vous devez configurer un compte Internet (voir page 50).

Ouverture du navigateur Web

Appuyez sur  dans la barre de sélection des applications ou dans le lanceur d'applications.

Pour ouvrir le navigateur Web vous pouvez également appuyer sur .

Si vous avez sauvegardé des signets et/ou des pages Web, une liste alphabétique de vos signets ou de vos pages Web s'affiche (selon la dernière qui a été affichée).

Remarque : si vos signets ou pages sauvegardés ne s'affichent pas, sélectionnez **Navigateur > Signets ou Pages enregistrées**.

Ouverture de pages Web

Action

- 1 Appuyez sur le signet ou la page Web enregistrée que vous souhaitez ouvrir.

- 2 Appuyez sur **Navigateur > Ouvrir page**. Entrez l'adresse de la page Web, dans le champ **Lieu**, puis sélectionnez **Ouvrir**.

Remarque : il n'est pas nécessaire d'indiquer `http://`.

- 3 Changez le **Titre** : si vous le souhaitez, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Ajout de signets

Pour ajouter un signet de page Web afin de pouvoir revenir à cette page sans devoir entrer son adresse :

Action

- 1 Ouvrez la page Web.

- 2 Appuyez sur **Navigateur > Informations page**.

- 3 Appuyez sur **Signet**.

Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le titre avant de sauvegarder le signet dans le champ **Titre**.

- 4 Appuyez sur **Ajouter**.

Sauvegarde de pages Web

Pour sauvegarder une page Web afin de pouvoir la consulter ultérieurement, sans être connecté à Internet (consultation hors ligne) :

Action

- 1 Ouvrez la page Web.

- 2 Appuyez sur **Navigateur > Informations page**.

- 3 Sélectionnez **Enregistrer** et changez le **Titre** : si désiré.

Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le titre avant de sauvegarder la page dans le champ **Titre**.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Téléchargement de sons, de vidéos ou d'images

Vous pouvez télécharger des fichiers audio, des clips vidéo ou des images à partir du Web. Pour télécharger un fichier, suivez les instructions affichées sur la page Web.

Une fois le téléchargement terminé, le fichier est ouvert dans le navigateur ou dans une autre application du téléphone (selon le type de fichier). Vous pouvez enregistrer le fichier dans un dossier du téléphone ou sur la carte mémoire.



Pour ouvrir les fichiers média ayant une protection sur les droits numériques, vous avez besoin d'une licence. Si vous n'avez pas la licence pour un fichier protégé, il vous sera demandé de démarrer le navigateur Web et d'en télécharger une.

Musique

Utilisez l'application Musique pour écouter les types de fichier audio suivants : AU, AMR, MIDI, MP3 et WAV. Vous pouvez écouter les fichiers audio téléchargés à partir du Web, reçus sous la forme de pièce jointe ou mémorisés sur la carte mémoire amovible.

Ouverture de l'application Musique

Appuyez sur  dans le lanceur d'applications. Une fois l'application Musique ouverte, elle affiche la liste de toutes les pistes audio enregistrées.

Pour voir les pistes audio enregistrées dans un dossier particulier, appuyez sur le nom du dossier actuel (angle supérieur droit) et sélectionnez le dossier voulu dans la liste.

Quelques fichiers musique sont fournis sur le CD livré avec le téléphone.



Pour ouvrir les fichiers média ayant une protection sur les droits numériques, vous avez besoin d'une licence. Si vous n'avez pas la licence pour un fichier protégé, il vous sera demandé de démarrer le navigateur Web et d'en télécharger une.

Remarque : les pistes audio doivent être mémorisées dans le bon répertoire sur la carte mémoire pour vous permettre de les afficher et de les lire dans l'application Musique. Lorsque vous copiez des fichiers audio sur la carte mémoire à partir d'un ordinateur, assurez-



vous que les fichiers sont mémorisés dans un sous-répertoire au troisième niveau sous : **Fichiers média\sonl**

Par exemple, vous pouvez mémoriser les fichiers audio dans n'importe lequel de ces dossiers :

Fichiers média\Audio\Classique
Fichiers média\Audio\Rock
Fichiers média\Audio\Autres

Lecture d'une piste audio

Action

- 1 Dans la liste des pistes, appuyez sur le nom de celle que vous voulez écouter.

Les informations relatives à cette piste s'affichent (artiste, album, etc.) et la lecture de la piste commence.

- 2 En cours de lecture, vous pouvez appuyer sur les boutons suivants au bas de l'écran :

 Maintenez la touche enfoncée pour revenir en arrière.

 Appuyez pour interrompre la lecture et revenir au début de la piste.

 Appuyez pour passer alternativement du mode lecture au mode pause.

 Maintenez la touche enfoncée pour avancer rapidement.


Remarque : la touche  commande aussi la lecture : gauche = retour arrière, droit = avance rapide, centre = lecture/pause.

Gestion des listes de morceaux de musique

L'application Musique peut lire toutes les pistes d'un dossier dans l'ordre que vous indiquez. Pour définir l'ordre de lecture, vous devez modifier la liste de lecture du dossier :

Action

- 1 Ouvrez le dossier contenant les pistes à lire.
- 2 Appuyez sur  pour afficher la liste de lecture.
- 3 Appuyez sur **Modifier** > **Modifier liste**. L'écran de tri de la liste des morceaux apparaît :

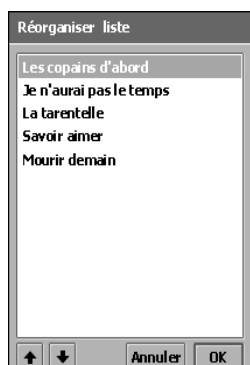

- 4 Pour réorganiser l'ordre, sélectionnez une piste, puis appuyez sur l'une des flèches pour la faire descendre ou remonter dans la liste.
- 5 Lorsque l'ordre de lecture vous convient, appuyez sur **OK**.

Lecture d'une liste de morceaux musicaux

Action

- 1 Ouvrez le dossier voulu.
- 2 Appuyez sur  pour afficher la liste des morceaux
- 3 Appuyez sur  pour écouter le morceau en surbrillance

ou

Sélectionnez un morceau en appuyant dessus. Le morceau démarre automatiquement.

Le Music Player commence la lecture en fonction de l'ordre de lecture défini.



Action

- 4 En cours de lecture, vous pouvez appuyer sur les boutons suivants au bas de l'écran.

 Appuyez puis relâchez la touche pour commencer la lecture au début de la piste en cours ou pour passer au début de la piste précédente de la liste (si vous êtes déjà au début de la piste en cours).

Maintenez la touche enfoncée pour revenir en arrière dans la piste en cours.

 Appuyez pour interrompre la lecture et revenir au début de la piste.

  Appuyez pour passer alternativement du mode lecture au mode pause.

 Appuyez et relâchez la touche pour passer au début de la piste suivante de la liste.

Maintenez la touche enfoncée pour avancer rapidement dans la liste en cours.

Enregistrement de fichiers audio

Lorsque vous téléchargez un fichier audio sur le Web ou ouvrez un fichier audio en pièce jointe, l'écran **Enregistrer fichiers audio** apparaît. Pour enregistrer le fichier dans un dossier du téléphone ou sur la carte mémoire :

Action

- 1 Appuyez sur la flèche vers le bas à gauche du nom de fichier. L'écran **Infos fichier** s'affiche.
- 2 Dans l'écran **Audio**, appuyez sur  pour ajouter le fichier audio ou sur la flèche vers la droite pour l'installer comme sonnerie.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer le fichier.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.


Remarque : Pour économiser la mémoire du téléphone, enregistrez chaque fois que cela est possible les clips audio sur la carte mémoire.

Caméra

Vous pouvez utiliser la caméra intégrée pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo.


Ouverture de l'application Caméra

Appuyez sur  dans le lanceur d'applications. Quand l'application Caméra est ouverte, un viseur affiche l'image visée par l'objectif.

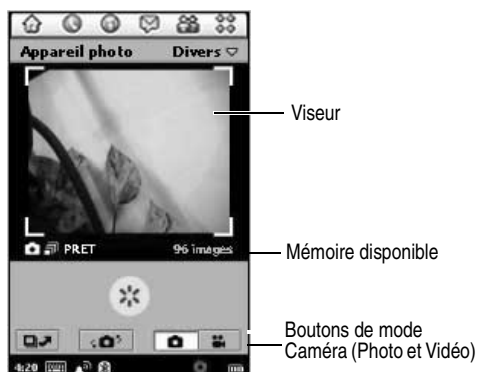


Utilisation de l'objectif avant et arrière

Vous pouvez utiliser l'avant et l'arrière de la caméra pour prendre des photos. Pour passer de l'avant à l'arrière, appuyez sur .

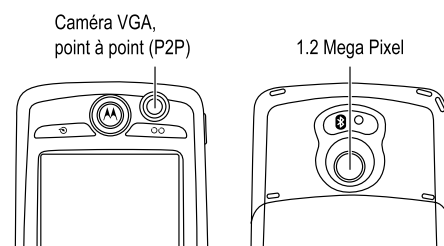

Utilisation des touches de commande de la caméra

Vous pouvez tenir votre téléphone exactement comme une caméra standard. En mode Caméra, les touches de volume sont utilisées pour effectuer le zoom avant et arrière.

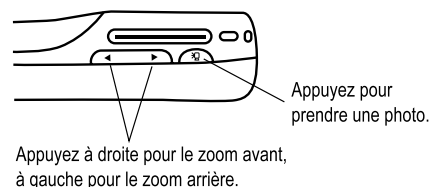

Prise de photos

Action

- 1 Appuyez sur  pour mettre la caméra en mode Photo.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet.
- 3 Appuyez sur  ou sur  (touche centrale) pour prendre la photo.
La photo s'affiche dans le viseur.
- 4 Appuyez sur  ou sur  (touche centrale) pour enregistrer la photo.
Si vous voulez supprimer la photo sans l'enregistrer, appuyez sur  (flèche vers la droite) ou sur .

Sélection des réglages de caméra

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image, la qualité, la luminosité et l'effet de scintillement.

Action

- 1 Appuyez sur  pour mettre la caméra en mode Photo.
- 2 Appuyez sur **Appareil photo > Réglages app. photo.**
- 3 Sélectionnez les réglages désirés.
- 4 Appuyez sur **OK.**

Action

- 4 Maintenez appuyée la touche centrale  pendant 1 seconde pour que le compteur démarre.
Le compte à rebours de 5 secondes est lancé. Lorsqu'il atteint 0, la photo est prise ou l'enregistrement démarre.

Indicateur de mémoire disponible

L'indicateur de mémoire disponible situé sous le viseur fournit une estimation du nombre de photos ou de clips vidéo que vous pouvez encore réaliser avant que la mémoire du dossier sélectionné ne soit saturée. Lorsque la mémoire est saturée, la caméra arrête l'enregistrement.

Commutation vers des images

Lorsque la caméra est en mode Photo, vous pouvez accéder très rapidement à l'application **Images** pour voir, modifier ou envoyer les photos que vous avez prises. Voir "Images" à la page 117.

Pour accéder à **Images**, appuyez sur .

Accès à l'application Vidéo

Lorsque la caméra est en mode Vidéo, vous pouvez accéder très rapidement à l'application **Vidéo** afin de voir ou d'envoyer les clips vidéo que vous venez d'enregistrer. Reportez-vous à la section "Vidéo" ci-après.

Pour accéder à **Vidéo**, appuyez sur .

Enregistrement de clips vidéo

Vous pouvez utiliser la caméra pour enregistrer un clip vidéo d'une durée maximale de 60 secondes.

Action

- 1 Appuyez sur  pour mettre la caméra en mode Vidéo.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet.
- 3 Maintenez appuyée la touche centrale  pendant 2 secondes pour commencer l'enregistrement de la vidéo.
L'image vidéo s'affiche dans le viseur.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez de nouveau sur  (touche centrale).
La vidéo est enregistrée dans le dossier actuellement sélectionné.

Utilisation du retardateur

La caméra dispose d'un retardateur permettant de prendre automatiquement une photo ou une série de photos, ou d'enregistrer un clip vidéo 5 secondes après son activation.

Action

- 1 Placez la caméra dans le mode souhaité (Photo ou Vidéo), comme décrit dans les sections précédentes
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet.
- 3 Appuyez sur **Appareil photo > Déclencheur on.**

Vidéo

Utilisez l'application Vidéo pour voir les clips vidéo et des extraits vidéo et audio en provenance du Web. Vous pouvez voir les clips vidéo que vous avez enregistrés à l'aide de la caméra du téléphone, téléchargés à partir du Web, reçus en pièces jointes ou stockés sur la carte mémoire.

Ouverture de l'application Vidéo

Appuyez sur  dans le lanceur d'applications. Une fois l'application Vidéo ouverte, elle affiche la liste de tous les clips vidéo enregistrés.

Pour voir les clips vidéo enregistrés dans un dossier particulier, appuyez sur le nom du dossier actuel (angle supérieur droit) et sélectionnez le dossier voulu dans la liste.

Quelques fichiers vidéo sont fournis sur le CD livré avec le téléphone.



Pour ouvrir les fichiers média ayant une protection sur les droits numériques, vous avez besoin d'une licence. Si vous n'avez pas la licence pour un fichier protégé, il vous sera demandé de démarrer le navigateur Web et d'en télécharger une.

Remarque : Les clips vidéo doivent être mémorisés dans le bon dossier sur la carte mémoire pour vous permettre de les afficher et de les lire dans l'application Vidéo. Lorsque vous copiez des fichiers vidéo sur la carte mémoire à partir d'un ordinateur, assurez-vous que les fichiers sont mémorisés dans un sous-répertoire au troisième niveau sous :

Fichiers média\Vidéo\

Par exemple, vous pouvez mémoriser les fichiers vidéo dans n'importe lequel de ces dossiers :

Fichiers média\Vidéo\Bandes annonces

Fichiers média\Vidéo\Privé


Fichiers média\Vidéo\Autres

Lecture d'un clip vidéo

Action

- 1 Dans la liste des clips vidéo, appuyez sur le nom de celui que vous voulez lire.

La lecture de la vidéo démarre en vue Portrait (verticale) :

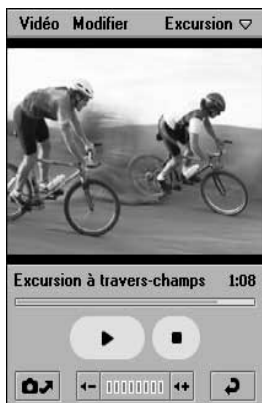

Action

- 2 En cours de lecture, vous pouvez appuyer sur les boutons suivants au bas de l'écran :

  Appuyez pour passer alternativement du mode lecture au mode pause.

 Appuyez pour arrêter la vidéo et revenir au début.

 Appuyez pour ouvrir l'application Caméra.

 Appuyez pour revenir à la liste des vidéos.

Remarque : La touche  permet également de commander la lecture vidéo : gauche = retour arrière, droite = avance rapide, centre = lecture/pause.

Pour voir la vidéo en mode paysage (plein écran), appuyez n'importe où sur la vidéo en cours de lecture. Pour revenir en vue Portrait, appuyez de nouveau sur la vidéo.

Lecture d'extrait vidéo et audio

Pour lire des extraits de fichiers audio et vidéo à partir du Web, utilisez le navigateur Web pour sélectionner le lien vers le clip vidéo ou audio ou la diffusion. La connexion s'établit avec le serveur et la préparation commence. Une fois cette opération terminée, la lecture des données audio ou vidéo démarre.

Enregistrement de clips vidéo

Lorsque vous téléchargez un clip vidéo à partir du Web ou ouvrez une vidéo reçue en pièce jointe, la lecture du clip démarre dans

l'application Vidéo. Vous pouvez enregistrer le clip dans un dossier du téléphone ou sur la carte mémoire.

Action

- 1 Appuyez sur **Vidéo > Enregistrer**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer le fichier.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

Remarque : Pour économiser la mémoire du téléphone, enregistrez chaque fois que cela est possible les clips vidéo sur la carte mémoire.

Envoi de clips vidéo

Vous pouvez envoyer des fichiers vidéo par e-mail, message texte, message multimédia ou par Bluetooth.

Remarque : Pour plus d'informations sur Bluetooth, voir la page 74.

Action

- 1 Dans la liste des clips vidéo, appuyez sur le nom de celui que vous voulez envoyer.
- 2 Appuyez sur **Vidéo > Envoyer comme**.
- 3 Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour envoyer le clip vidéo.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Images

Utiliser **Images** pour visualiser et modifier les fichiers d'images. Vous pouvez visualiser les photos prises avec la caméra, téléchargées à partir d'un site Web, reçues en fichier joint ou enregistrées sur la carte mémoire amovible.

Ouverture de l'application Images

Appuyez sur  dans le lanceur d'applications. Lorsque l'application **Images** est ouverte, elle affiche des images miniatures de tous les fichiers d'images enregistrés ou une liste des fichiers d'images (selon la vue sélectionnée lors de la dernière ouverture de l'Éditeur d'images).

Pour passer d'une vue à l'autre, appuyez sur **Configuration > Liste**.

Pour voir les images enregistrées dans un dossier particulier, appuyez sur le nom du dossier actuel et sélectionnez le dossier voulu dans la liste.

Remarque : Les images doivent être mémorisées dans le bon dossier sur la carte mémoire pour vous permettre de les afficher avec l'application **Images**. Lorsque vous copiez des fichiers d'images sur la carte mémoire à partir d'un ordinateur, assurez-vous que les fichiers sont mémorisés dans un sous-répertoire au troisième niveau sous :

Fichiers média\Image\

Par exemple, vous pouvez mémoriser les images dans n'importe lequel de ces dossiers :

Fichiers média\Image\Enfants

Fichiers média\Image\Vacances


Fichiers média\Image\Autres

Affichage d'images

Action

- 1 Appuyez sur l'image miniature ou sur le nom du fichier que vous souhaitez afficher. L'image apparaît.

Si l'image d'origine est plus grande que l'écran, elle est réduite pour correspondre à l'affichage. Pour voir l'image à son format d'origine, appuyez sur **Images > Aperçu taille réelle**. Utilisez  (centre) pour parcourir l'image en entier.

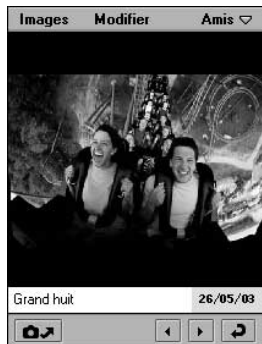

- 2 En cours de consultation, vous pouvez appuyer sur les boutons suivants au bas de l'écran :



Appuyez pour voir l'image précédente.



Appuyez pour voir l'image suivante.



Appuyez pour ouvrir l'application Caméra.



Appuyez pour revenir à la liste ou aux images miniatures.

Visualisation d'un diaporama

Vous pouvez afficher toutes les images d'un dossier sous la forme d'un diaporama.

Action

- 1 Ouvrez le dossier contenant les images à afficher.
- 2 Appuyez sur **Images > Visualiser diaporama**.

Les images dans le dossier s'affichent dans l'ordre listé.

Remarque : l'intervalle par défaut entre deux diapositives est de 3 secondes. Pour modifier celui-ci, sélectionnez **Configuration > Intervalle du diaporama** avant de commencer le diaporama.

Si vous sélectionnez le mode **Manuelle**, appuyez sur  à gauche et à droite pour se déplacer dans le diaporama.

Modification d'images

Vous pouvez utiliser l'option **Images** pour modifier des images comme suit :

- Faire pivoter l'image
- Dessiner sur l'image
- Ajouter un tampon à l'image
- Ajouter un cadre à l'image

Pour modifier une image, sélectionnez la fonction d'édition souhaitée dans le menu **Modifier**. Voir le *guide de référence* en détail A1000 sur le CD pour plus de précisions.

Envoi d'images

Vous pouvez envoyer des images par e-mail, message texte, message multimédia ou par Bluetooth.

Action

- 1 Appuyez sur l'image miniature ou sur le nom du fichier que vous souhaitez envoyer.
- 2 Appuyez sur **Images > Envoyer comme**.
- 3 Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour envoyer l'image.
- 4 Appuyez sur **OK**.




Applications SIM (SimApps)

Votre carte USIM peut contenir des applications supplémentaires qui traitent vos appels sortants, vos messages texte et d'autres services. Veuillez contacter l'opérateur pour plus d'informations.

Action

- 1 Appuyez sur SimApps () dans le lanceur d'applications.

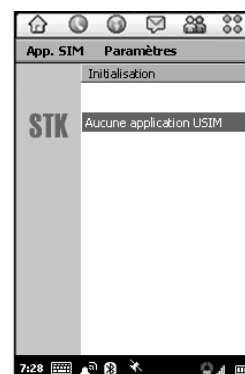

Données relatives au débit d'absorption spécifique

Ce modèle de téléphone répond aux normes internationales de protection à l'exposition aux ondes radio

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie électromagnétique provenant des radiofréquences (RF). Ces limites sont définies par des directives générales qui précisent les niveaux autorisés d'énergie RF pour l'ensemble de la population. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants sur la base d'évaluations régulières et méticuleuses d'études scientifiques. Les directives prévoient une importante marge de sécurité destinée à garantir la protection de chacun, quel que soit son âge et son état de santé.

La norme d'exposition concernant les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. Selon les directives applicables au modèle de votre téléphone, la valeur limite du DAS est de 2,0 W/kg.* Les tests de DAS ont été menés conformément aux procédures définies par le CENELEC** en plaçant le téléphone dans des positions d'utilisation standard et en émettant à la puissance homologuée maximale de l'appareil dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que l'évaluation du DAS s'effectue à la puissance homologuée maximale de l'appareil, la valeur réelle du DAS du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieure à sa valeur maximale. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin de n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. De manière générale, plus vous êtes proche d'une station de base et plus la puissance de sortie du téléphone est faible.

Avant qu'un modèle de téléphone puisse être commercialisé, il doit être testé pour vérifier sa conformité aux directives. Les tests sont réalisés dans des positions et à des emplacements (par exemple, avec le téléphone placé sur l'oreille ou sur le corps) qui respectent une méthodologie uniforme de tests élaborée par un organisme de normalisation spécialisé. La plus haute valeur du DAS atteinte par ce modèle de téléphone en utilisation à l'oreille est de : 0,74 W/kg.***

Bien qu'il puisse apparaître des différences entre les niveaux de DAS selon les téléphones et les positions, toutes les valeurs respectent les exigences gouvernementales en matière de protection contre les radiations. Veuillez noter que des modifications apportées à ce modèle de téléphone sont susceptibles d'entraîner des variations de la valeur du DAS pour les produits ultérieurs ; dans tous les cas, les appareils sont conçus pour demeurer conformes aux directives.

* La valeur limite du DAS recommandée par les directives internationales (CIPRNI) pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur 10 grammes de tissus. La valeur limite intègre une importante marge de sécurité afin d'apporter une protection supplémentaire au public et de tenir compte des éventuelles variations de mesure.

** Le CENELEC est un organisme de normalisation de l'Union européenne.

*** Les informations complémentaires sur le sujet comprennent le protocole de test de Motorola, la procédure d'évaluation et l'intervalle d'incertitude des mesures pour ce produit.

- A**
- accessoires 17
 - accessoires en option,
 - définition 18
 - Afficheur Pícsel 102
 - agenda 82
 - ajouter une entrée 82
 - alarme, régler 83
 - entrées privées 84
 - entrées répétées 84
 - transférer des entrées vers l'application Tâches 85
 - types d'entrée 82
 - vues 84
 - ajouter des dossiers 32
 - alarmes
 - agenda 83
 - désactiver la sonnerie 92
 - réglage 91
 - répondre aux 92
 - tâches 87
 - appel
 - vidéo 44
 - appels
 - effectuer 26
 - numéroter à l'aide du clavier 43
 - répondre 26, 48
 - sonneries 70
 - type de vibration 71
 - urgence 46
 - vers des contacts
 - enregistrés 65
 - vidéo 44
 - voix 43
 - appels vidéo
 - Appeler un ordinateur 45
 - composer un numéro à l'aide du clavier 44
 - appels vocaux 43
 - application
 - icônes 30
 - ouvrir 29
 - raccourcis 40
 - applications SIM 121
 - AU, fichiers 102
- B**
- barre d'état 27, 32
 - Barre de boutons 27
 - barre de menus 27
 - barre de sélection des applications 27
 - batterie
 - chargement 23
 - indicateur de réseau 35
 - installer 22
 - prolonger la durée de vie 21
 - Bluetooth 76
 - barre d'état 33
 - brèves 40
- C**
- calculatrice 93
 - caméra
 - mémoire disponible 112
 - objectif avant et arrière 109
 - ouvrir l'application 108
 - réaliser des photos 110
 - réglages 110
 - retardateur 111
 - touches de commande 109
 - vue paysage 115
 - vue portrait 115
 - carte mémoire
 - enregistrer des fichiers audio 107
 - enregistrer des fichiers vidéo sur 115
 - installer 20
 - carte SIM. *Voir* carte USIM
 - carte USIM
 - enregistrer des contacts 60
 - installer 18
 - champs de contact
 - ajouter nouveaux 63
 - charger la batterie
 - chargeur de voyage 23
 - clavier
 - activation 33
 - utiliser 36
 - clavier virtuel 36
 - clips vidéo
 - lire 114
 - communication en mode
 - données
 - connexion sans fil 76
 - composition
 - à l'aide du clavier 43
 - numéros enregistrés 43, 65
 - comptes
 - e-mail 51
 - message multimédia 52
 - message texte 52
 - contacts
 - appeler 65
 - champs 63
 - envoyer des messages 65
 - images, attribuer 62
 - ouvrir l'application 59
 - sonnerie, attribuer 61

- contenu de la boîte 17
 - coupé
 - indicateur de barre d'état 33
 - couvercle de la batterie
 - remettre en place 23
 - retirer 19
- D**
- dessin 89
 - déverrouillage du téléphone 97
 - diaporama 119
 - dossiers 31
- E**
- écouteur
 - volume, réglage 42
 - écran
 - calibrage 69
 - description 27
 - luminosité 68
 - papier peint 68
 - écran d'accueil
 - afficher 39
 - personnalisation 40
 - écran tactile 28
 - écrire
 - à l'aide du clavier virtuel 36
 - à l'aide du stylet 35
 - effacer
 - dossiers 32
 - e-mail
 - compte 51
 - envoyer 54
 - ouvrir des pièces jointes 58
 - Réception 58
 - email
 - envoyer à un contact 65
 - indicateur de barre d'état 34
 - émettre un appel 26
 - enregistrement
 - clips vidéo 111
 - enregistrement d'étiquettes
 - vocales 63
 - enregistrements vocaux 93
 - écoute 95
 - envoyer 96
 - supprimer 96
 - enregistrer
 - adresse électronique 61
 - fichiers audio 107
 - fichiers vidéo 115
 - numéros de téléphone 61
 - envoi
 - images 120
 - messages 54
 - envoyer
 - clips vidéo 116
 - espace de l'application 27
 - étiquette vocale
 - enregistrement 63
 - extrait vidéo 115
- F**
- fichiers
 - ajouter un message multimédia 57
 - enregistrer des fichiers vidéo 115
 - enregistrer un fichier audio 107
 - envoi 120
 - envoyer 116
 - joindre au e-mail et au message texte 54
 - télécharger à partir du Web 101
 - fonctions en option, définition 18
- G**
- GPRS 34
 - GPS 33, 48
 - GSM 34
- H**
- haut-parleur
 - marche/arrêt 42
 - haut-parleur interne 42
 - heure 32
 - alarmes 91
- I**
- icônes
 - applications 30
 - barre d'état 32
 - images
 - afficher des images 118
 - attribuer aux contacts 62
 - diaporama 119
 - ouvrir l'application 117
 - réaliser avec la caméra 110
 - visualiser 118
 - indicateur de message vocal 33
 - indicateur de mode audio 33
 - indicateur de mode silencieux 33
 - indicateur de puissance du signal 35
 - information personnelle 40
 - installer
 - batterie 22
 - carte mémoire 20
 - carte USIM 18
 - internet
 - ouvrir des pages Web 100
 - itinérance
 - indicateur de barre d'état 34
- L**
- lanceur d'application 29

langue
sélectionner 25
lire
clips vidéo 114
pistes audio 103
localisation, fuseau horaire 91
luminosité
écran 68

M

marche/arrêt
mise en fonction/hors
fonction 24
touche 24
mémoire disponible, caméra
112
message multimédia
envoyer 55
indicateur de barre d'état 34
Réception 58
taille maximale 58
message texte 50
envoyer 54
indicateur de barre d'état 34
Réception 58
messages
comptes 50
envoyer 54
indicateur de barre d'état 34
ouvrir des pièces jointes 58

ouvrir l'application 53
Réception 58
sonneries 71
type de vibration 71
microphone
utiliser 42
MIDI, fichiers 102
mode Avion
activer/désactiver 48
indicateur de barre d'état 34
mise en fonction/hors
fonction 35
mode de sonnerie 33
indicateur de barre d'état 33
modifier 33
mode vibreur
indicateur 33
mise en fonction/hors
fonction 33
mot de passe
définir le niveau de
protection 97
MP3, fichiers 102
musique
enregistrer des fichiers 107
gérer les listes de morceaux
de musique 104
lecture de listes 105
lecture de pistes 103
ouvrir 102

types de fichier acceptés
102

N

naviguer entre les dossiers 31
notes
dessiner des schémas 89
rédiger des notes 89
nouvelles brèves 40
numéro de téléphone
enregistrer dans la liste des
contacts 61
numéroter à l'aide du clavier
43
voir votre 42

O

ordinateur
liaison avec 76
ouvrir des applications 29

P

papier peint 68
pièces jointes, ouvrir 58
privées
entrées d'agenda 84
entrées Tâches 87

R

rappels 82
reconnaissance de l'écriture
manuscrite 35
régler l'écran 25
rendez-vous 82
répertoire
ajouter 60
enregistrer sur la carte USIM
60
numéro de téléphone
principal 60
répondre aux appels 26, 48
réseau
indicateur de barre d'état 34
retardateur, caméra 111

S

saisie de texte 35
sécurité
protéger par mot de passe
97
verrouillage du téléphone 97
service de localisation
indicateur de barre d'état 33
mise en fonction/hors
fonction 33
signet
ajouter 100
ouvrir 100

sonnerie
choisir une sonnerie 70
désactiver 49
sonneries
attribuer aux contacts 61
choisir pour les appels 70
choisir pour les messages
71
sons système 69
sons, système 69
stylet 28
suite bureautique
installer 25
Suite bureautique A1000 73
installer 25
se connecter à un ordinateur
75

T

tâches
ajouter des entrées 86
alarme 87
dates d'échéance 86
entrées privées 87
marquer des tâches
terminées 87
supprimer des entrées 88
transfert d'entrées vers
l'agenda 88
télécharger

fichiers 101
téléphone
afficher le clavier 41
afficher votre propre numéro
42
composer à l'aide du clavier
43
composer des appels vidéo
44
connexion sans fil 76
émettre des appels vocaux
26
émettre un appel vocal 43
indicateur de barre d'état 33
mode Avion 48
ouvrir l'application 41
répondre aux appels 26, 48
touche de navigation 28
touche de raccourci
affecter à l'application 70
Touche Opérateur 28
touches
caméra 109
haut-parleur 42
jeu 29
Marche/Arrêt 24
navigation 28
Opérateur. 28
sélection centrale 28
volume 42

touches de jeu 29
type de vibration 71

U

UMTS 34
urgence
composition d'appels 46
indicateur de barre d'état 34

V

verrouillage du téléphone 97
vidéo
enregistrer des fichiers 115
envoyer des clips 116
lire des clips 114
ouvrir l'application 113
volume
régler 42
touche 42
vue d'une journée 84
vue hebdomadaire 84
vue mensuelle 84
vue paysage 115
vue portrait 115

W

WAV, fichiers 102
web
ouvrir des pages 100
sauvegarde des signets 101

sauvegarder les pages
consultées 101
télécharger des fichiers 101
WMA, fichiers 102