

REGLAGE

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu par le bouton Menu de la télécommande, les réglages possible sont:

- Luminosité (Bright)
- Contraste (Contrast)
- Couleur (Color)
- Volume
- Mode : 16/9 ou 4/3
- TCON : Inverser l'image Haut Bas (Up Down) Gauche Droite effet miroir (L/R)
- Language : Anglais,Français,Turque,Italien...
- Source (Av1 ou Av2)
- Acc Time : Temps de commutation sur AV2 l'écran après avoir enlever la marche arrière, réglable de 0 (OFF) à 10 secondes
- Reset (pour revenir au réglage origine sauf la langue)

Pour modifier les valeurs utiliser la télécommande.


Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier les valeurs.



NOTICE UTILISATEUR ECRAN VEBA AV7024DM 12/24 volt




Cachet installateur



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	7 pouces
Type d'écran	TFT/LCD
Format de l'écran	16:9
Nombre d'entrée Video	2
Nombre d'entrée Audio	2
Standard de couleur	PAL / NTSC commutation auto
Résolution	1440 x 234
Luminosité cd/m²	300
Tension de fonctionnement	9 à 36 Volt
Consommation	850mA
Température de fonctionnement	0° C à 60° C
Humidité	85% max
Transmetteur Infra Rouge	NON
Menu sur l'écran	OUI
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Haut Parleur intégré	OUI
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS	60°/ 40°/ 15°
Dimension	175 x 115 x 22
Poids	300g

CONNECTION

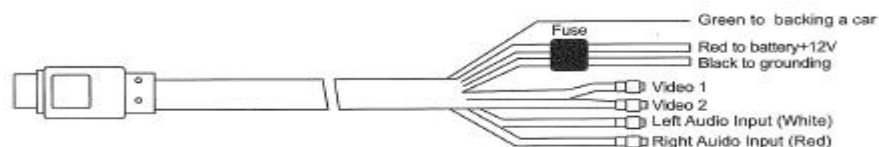

Rouge : +12 volt après contact

Noir : Masse

Vert : Marche Arrière pour activer en automatique la caméra en video 2

RCA Jaune 1 : entrée Video 1

RCA Jaune 2 : entrée Video 2 (pilotée par le fil vert de marche arrière)

RCA Blanc : entrée Audio Gauche

RCA Rouge : entrée Audio Droit

ECRAN



1/ Récepteur Infra Rouge Télécommande

2/ ON/OFF


3/ Sélection du canal 1 ou 2

4/ Diminuer

5/ Menu

6/ Augmenter

TELECOMMANDE

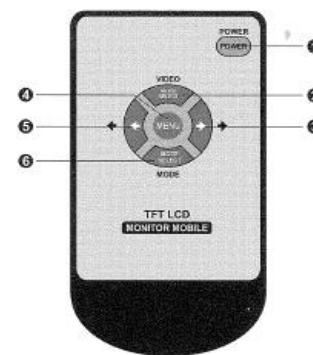

1/ Mise en route /arrêt

2/ Sélection du canal 1 ou 2

3/ Augmenter

4/ Menu

5/ Diminuer

6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle)