

REGLAGE

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu soit par le bouton Menu sur l'écran ou sur le bouton Menu de la télécommande, les possibilités de réglages sont:

- Luminosité (Brightness)
- Contraste (Contrast)
- Couleur (Color)
- Teinte (Tint)
- Format écran 16 :9 ou 4 :3 (Mode)
- Inverser l'image Haut Bas (Up Down)
- Sélection de l'entrée vidéo (Source sel)
- Remise à zéro réglage initial (Reset)

Pour modifier les valeurs vous devez utiliser les boutons Menu (4) augmenter (3) et diminuer (5) la télécommande.

Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier les valeurs.



NOTICE UTILISATEUR ECRAN RETROVISEUR VEBA AV70MM 12 volt



Cachet installateur



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	7 pouces
Type d'écran	TFT/LCD
Format de l'écran	16:9
Nombre d'entrée Vidéo	2
Nombre d'entrée Audio	1 stéréo
Standard de couleur	PAL / NTSC commutation auto
Résolution	1800 x 480
Luminosité cd/m²	350
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	840mA
Température de fonctionnement	0° C à 60° C
Humidité	85% max
Transmetteur Infra Rouge	NON
Menu sur l'écran	OUI
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Haut Parleur intégré	OUI
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS	60°/ 30°/ 60°
Dimension	260 x 106 x 30
Poids	300g

CONNECTION

Rouge : +12 Volt après contact

Noir : Masse

Vert : +12V Marche Arrière (commute la caméra en vidéo 2)

Faisceau Video1 :

RCA Jaune : entrée Vidéo

RCA Rouge : entrée Audio

Fil Rouge : +12V pour la camera

Fil Noir : Masse pour la camera

Faisceau Vidéo 2 : (pilotee par le fil vert de marche arrière)

RCA Jaune : entrée Vidéo

RCA Rouge : entrée Audio

Fil Rouge : +12V pour la camera


Fil Noir : Masse pour la camera

ECRAN



La mise en route et l'arrêt de l'écran ainsi que les réglages ne se font que par la télécommande.

TELECOMMANDE

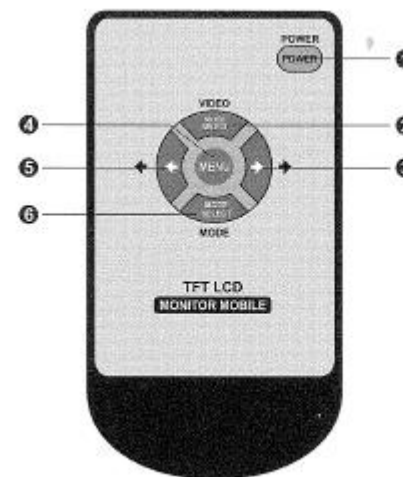

1/ Alimentation

2/ Sélection du canal 1 ou 2

3/ Volume + (en mode réglage +)

4/ Menu

5/ Volume - (en mode réglage -)

6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle)