

REGLAGE

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu soit par le bouton Menu sur l'écran ou sur le bouton Menu de la télécommande, les réglages possible sont:

- Luminosité (Bright)
- Contraste (Contrast)
- Couleur (Color)
- Inverser l'image Haut Bas (Up Down)
- Inverser l'écran Droite Gauche effet miroir (Mirror)
- Remise à zéro réglage initial (Reset)

Pour modifier les valeurs vous pouvez utiliser les boutons soit sur l'écran soit sur la télécommande.

Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier les valeurs.



NOTICE SR303 CAMERA DE RECUL + ECRAN 5.8'' 12 Volt




Son écran couleur compact vous restituera une image de qualité grâce à la camera couleur offrant un angle maximum de 130°. La télécommande vous permettra de commander à distance les différentes fonctions de votre système. La caméra à ajustement automatique de la lumière dispose de Led infrarouge pour une aide à la vision nocturne.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	5.8 pouces TFT/LCD 1:9
Technologie de la caméra	1/4" CCD
Standard de couleur	PAL
Résolution	1440 x 234
Luminosité (LUX)	0.1
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	1030mA
Température de fonctionnement de l'écran	0° C à 60° C
Température de fonctionnement caméra	-20° C à 50° C
Humidité pour l'écran	85% max
Résistance à l'eau de la caméra	IP67
Vision de nuit	OUI
Micro intégré de la caméra	OUI
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS	65°/ 60°/ 30°
Système de fixation	Etrier
Longueur du câblage fourni pour la caméra	20m
Angle de vision	130°
Dimension de la caméra	81 x 62 x 70
Dimension de l'écran /avec support	150.5x102x24.5 / 170x122.7x30.2
Poids	600g

Brancher la camera à son câblage de 20 mètres avec le connecteur à visser et à l'autre extrémité à l'écran.

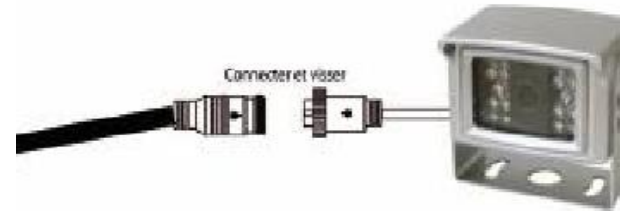

CONNECTION

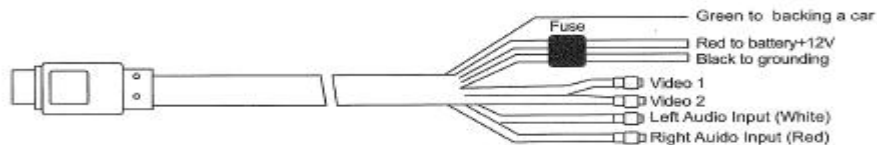

Rouge de l'écran et de la caméra: +12 Volt après contact

Noir de l'écran et de la caméra : Masse

Vert : +12 Volt de la Marche Arrière

RCA Jaune 1 : entrée Video 1 **ne pas connecter**

RCA Jaune 2 : RCA Jaune de la caméra

RCA Blanc : RCA Blanc de la caméra

RCA Rouge : entrée Audio Droit **ne pas connecter.**

TELECOMMANDE

- 1/ Alimentation
- 2/ Sélection du canal 1 ou 2
- 3/ Augmenter
- 4/ Menu
- 5/ Diminuer
- 6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle)

