




DIAGRAMMES DE CONNEXION

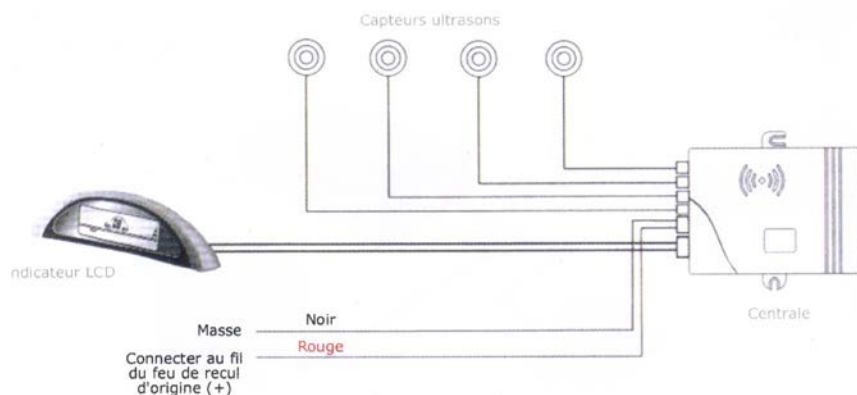

- A : capteur extérieur Gauche**
B : Capteur centre Gauche
C : capteur centre Droit
D : capteur extérieur Droit

DETECTION DES OBSTACLES

Des le passage de la marche arrière le système est actif. Plus l'obstacle est proche de vous plus le buzzer et l'indicateur réagissent rapidement.

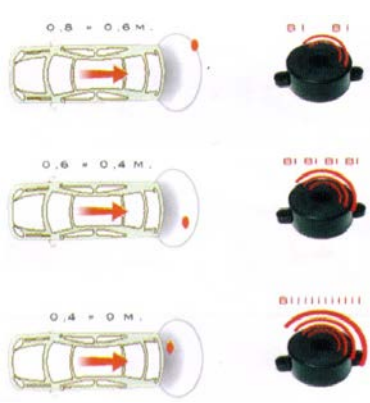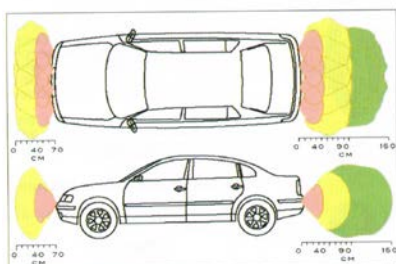

NOTICE INSTALLATEUR PARK24N



AVANT L'INSTALLATION

Nous vous conseillons de suivre les conseils suivant avant l'installation du système :

Le radar de recul PARK fonctionne en 12Vcc soyez sur de la polarité de chaque conducteur.

Vérifiez que tous les organes électriques du véhicule fonctionnent de manière correcte.


La masse du véhicule doit être franche

Nous vous conseillons de souder les fils pour éviter tout mauvais contact


INSTALLATION DES CAPTEURS

Veillez calculer les positions des capteurs selon les formules ci-dessous. (largeur pare chocs = L)


• 2 capteurs

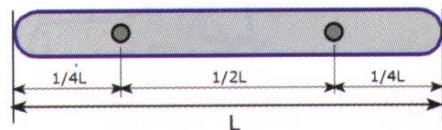


• 4 capteurs

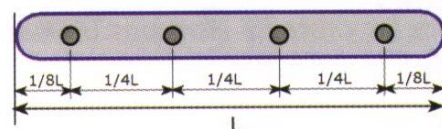



L'écart entre deux capteurs doit être compris entre 40 et 90cm maximum.

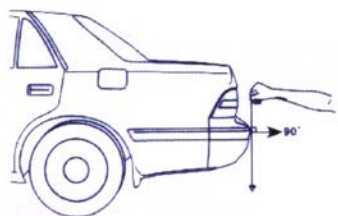

Le trou doit être parallèle au plan du sol et doit être situé sur la partie la plus externe du pare-chocs mini 500 mm du sol.

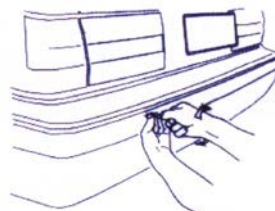

Marquez fortement le pare-chocs à l'aide d'une perceuse afin d'éviter tout dérapage avec le trépan.

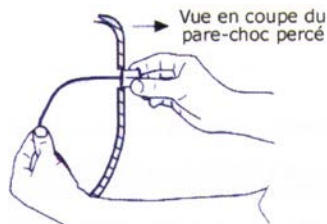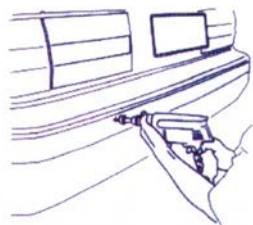

Vue en coupe du pare-choc percé

L'angle de direction des capteurs doit être positionné correctement :

Le champ du capteur 90° ne doit pas rencontrer d'obstacle (placez le capteur le plus externe possible du pare-chocs).


NB : Vérifier à bien positionner votre capteur sur le pare chocs celui ci possède un angle permettant le rattrapage de l'angle du pare chocs.

LA FLECHE UP sur l'arrière du capteur indique le Haut.





INSTALLATION DE LA CENTRALE

La centrale doit être positionnée dans le coffre

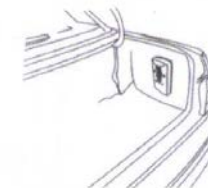

POSITIONNEMENT DU DISPLAY

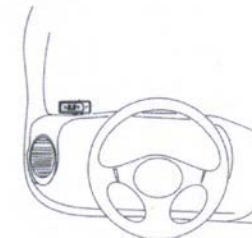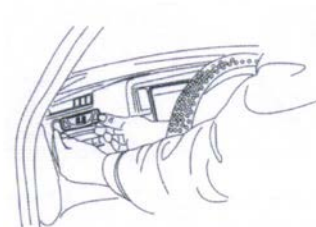

L'indicateur sonore LED ou LCD se positionne normalement sur le tableau de bord grâce au double face fourni. veillez à le positionner de façon visible pour des raisons esthétiques et pratiques d'installation, l'indicateur LED peut aussi se positionner au-dessus de la lunette arrière visible par le rétroviseur.