


**AUTODIAGNOSTIC AVEC BUZZER
AVEC COMMANDE 38001057:
POUR REGULATEUR SPAL RG3/RG5/RG8**

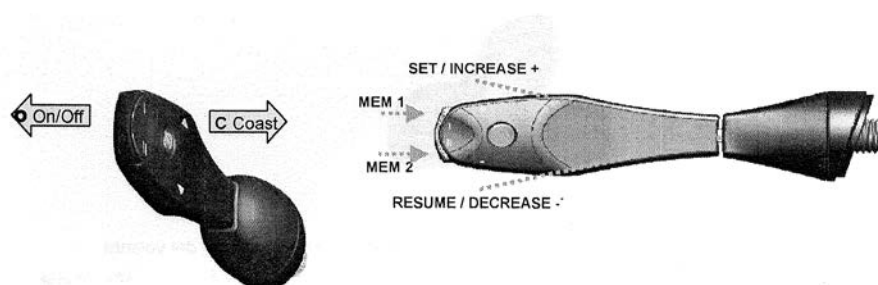

-Appuyer et maintenir la pression sur la touche « **SET** »

-Mettre le contact et lancer le moteur

Le buzzer retentit en continue.

Relâcher la touche « **SET** » et le buzzer d'arrête.

-Appuyer sur la touche « **ON/OFF** » **pour mettre** la LED s'allume verte.

Si le buzzer se remet en marche au bout d'une seconde, cela signifie que l'une des entrées est en fonction alors qu'elle ne devrait pas l'être.
Vérifier votre installation.

La LED sur la centrale et le buzzer s'activent chaque fois que vous appuyez sur une touche

-Appuyer sur la touche « SET/INCREASE + » par à coup → le moteur doit s'accélérer...

-Appuyer sur la pédale de frein pour arrêter l'accélération.

Si tout c'est passer correctement le test est OK.