


**AUTODIAGNOSTIC AVEC BUZZER
AVEC COMMANDE 38001057:
POUR REGULATEUR SPAL RG3/RG5/RG8**

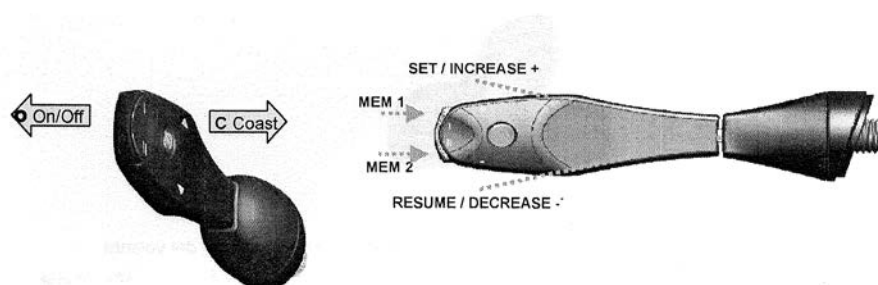

-Appuyer et maintenir la pression sur la touche « **SET** »

-Mettre le véhicule en marche

Le buzzer retentit en continue.

Relâcher la touche « **SET** » et le buzzer d'arrête.

-Appuyer sur la touche « **ON/OFF** » **pour mettre** la LED s'allume verte.

Si le buzzer se remet en marche au bout d'une seconde, cela signifie que l'une des entrées est en fonction alors qu'elle ne devrait pas l'être.
Vérifier votre installation.

La LED sur la centrale et le buzzer s'activent chaque fois qu'une fonction des fonctions suivante est détectée ;

- Touche « **SET/INCREASE +** »
- Touche « **RESUME/DECREASE -** »
- Pédale de frein
- Info vitesse
- info Tachymètre
- interrupteur d'embrayage
- Interrupteur de sécurité