


Par défaut sur la vitesse fixe n'est pas activée. Pour l'activer effectuer la manipulation suivante en moins d'une minute:

- 1-couper le contact, remettre le contact.
 - 2-Mettre le commodo sur « **ON** » **appuie 1 seconde.**
 - 3- Appuyer et maintenir la pédale de frein enfoncée et presser lentement **4 fois** la touche « **SET** » → **4 beep**
 - 4- Puis presser lentement **4 fois** la touche « **RES** » → **1 beep grave par appuie sur la touche « RES »**
 - 5-Relâcher la pédale de frein → **4 beep aigus**
- Confirmant l'entrée dans le réglage de la vitesse fixe de limitation.
- Si vous entendez un nombre incorrect recommencer la procédure à l'étape 1.
- 6-Pour valider la vitesse limite appuyer sur la touche « **SET** » pour augmenter ou sur la touche « **RES** » pour diminuer .La vitesse minimum est 80Km/H et le maximum 150 Km/H ou pas de limite (voir schéma suivant).

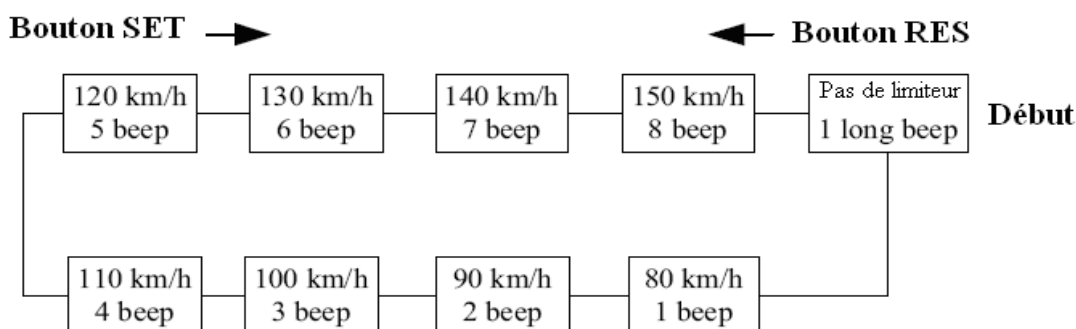

- 7- Pour sauvegarder et sortir appuyer puis relâcher la pédale de frein → 4 beep.**

