


1/ Introduction

Ce guide vous explique comment piloter votre iPod ou périphérique USB avec le système audio d'origine utilisant une interface Gateway.

Nous partons du postulat que le Gateway est correctement installé et configuré pour votre véhicule. Pour une assistance au montage, veuillez vous reporter au Guide d'installation et de configuration Dension.

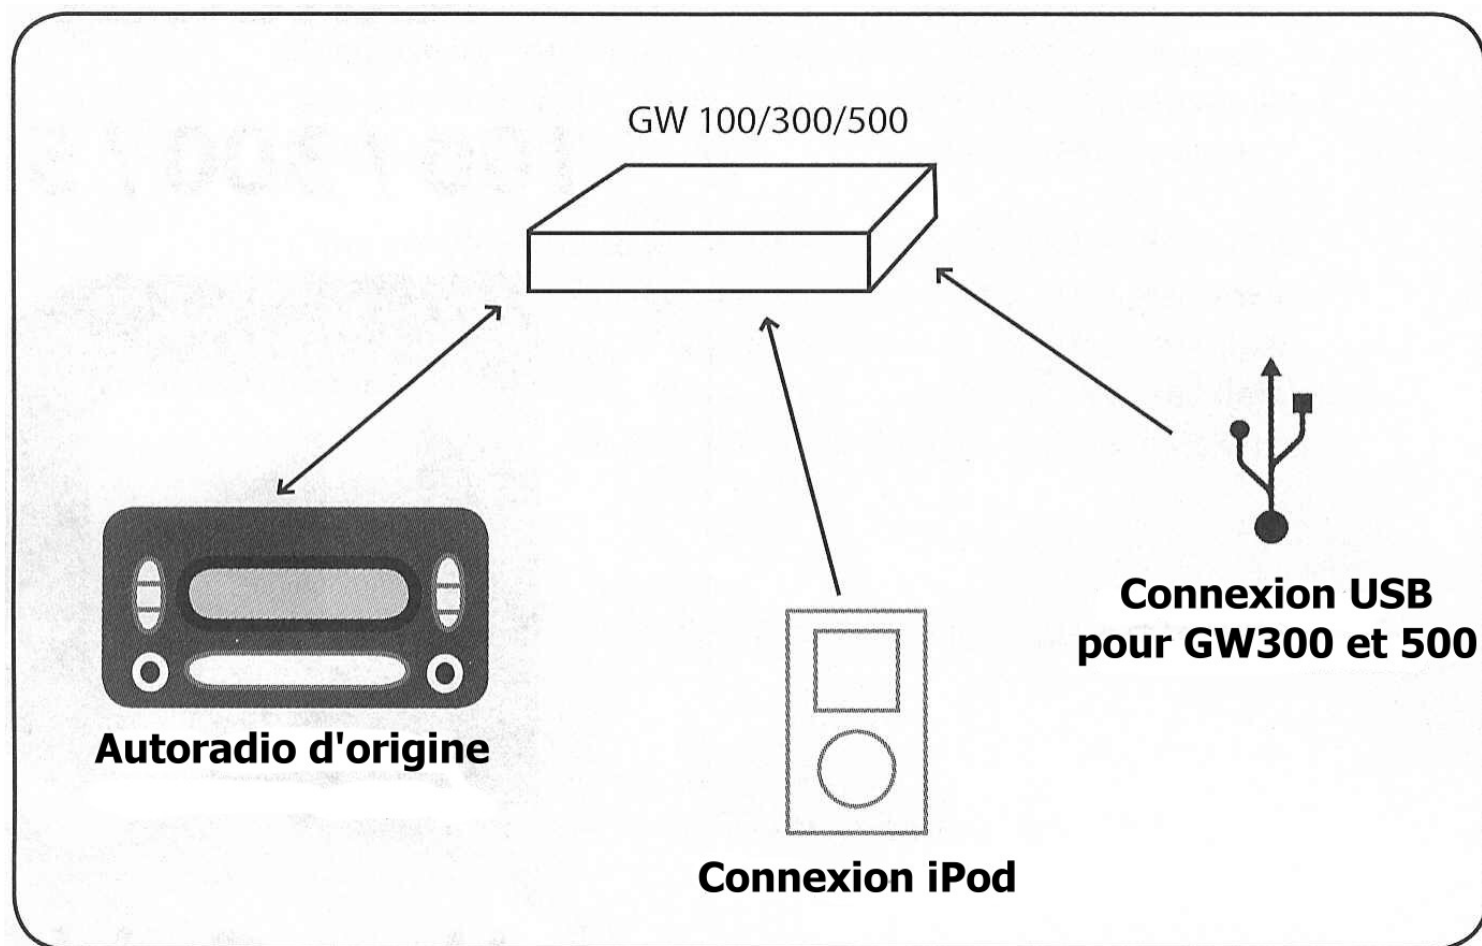


2/Ce guide ne fourni pas les informations de manipulation spécifique à chaque autoradio.

1/ Le Gateway Dension se connecte sur la prise changeur CD du système audio d'origine. Reportez vous à l'adresse www.dension.com pour des informations détaillés concernant la compatibilité.

2/ Si le véhicule dispose d'un changeur CD, il sera désactivé par le GW 100 et 300 à moins que vous n'ayez installé le switch changeur CD Dension optionnel.

3/ Nous utilisons des termes génériques pour décrire les contrôles du GW depuis l'autoradio.
Merci de vous référer au manuel détaillé de votre autoradio pour plus de précisions concernant la manipulation du changeur CD

Selectionnez CD
en utilisant
les touches
mémoire radio
ou une molette +/-

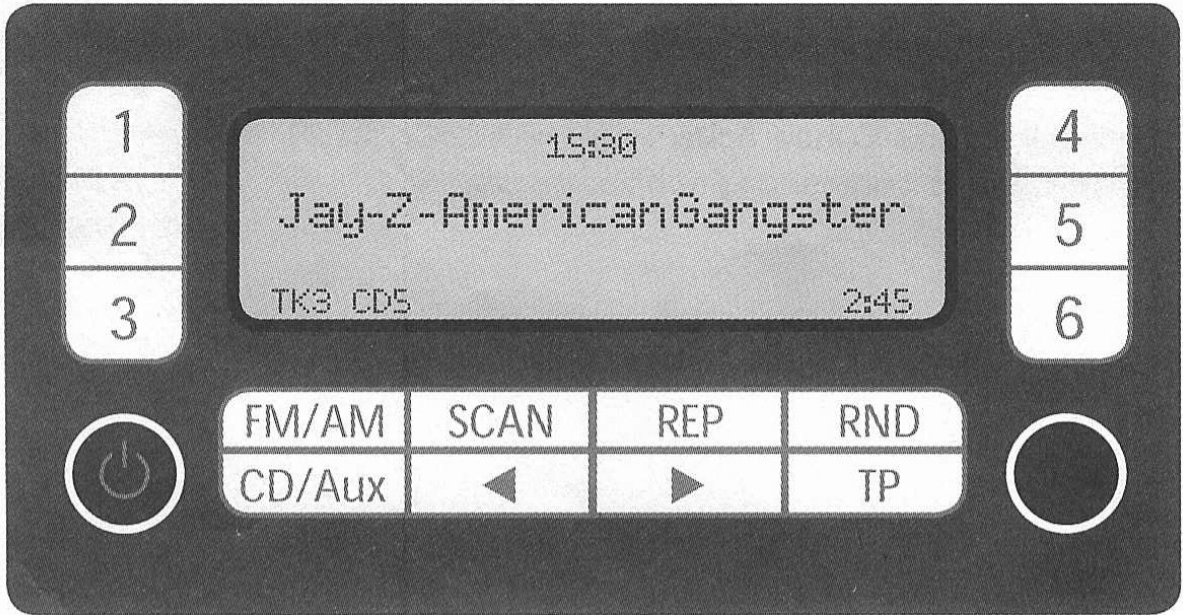

Piste suivante : **NEXT>**
Piste précédente : **<PREV**
Avance rapide : **FF>**
Retour rapide : **<RW**

Note:
Some systems
trigger <RW/FF>
by a long press of
<PREV/NEXT>


Répétition : **REP**
Aléatoire : **RND**
Scan : **SCN**

3/ Texte, recherche et informations sur les titres

Même si votre véhicule est incapable d’afficher du texte, vous pourrez contrôler votre périphérique audio externe avec le Dension Gateway.

Si votre système audio d’origine est compatible avec l’affichage. Des détails concernant l’activation de cette fonction sont fournis dans le Guide d’installation et de configuration Dension.

Nous nous référons aux différents types de système audio d’origine comme suit :

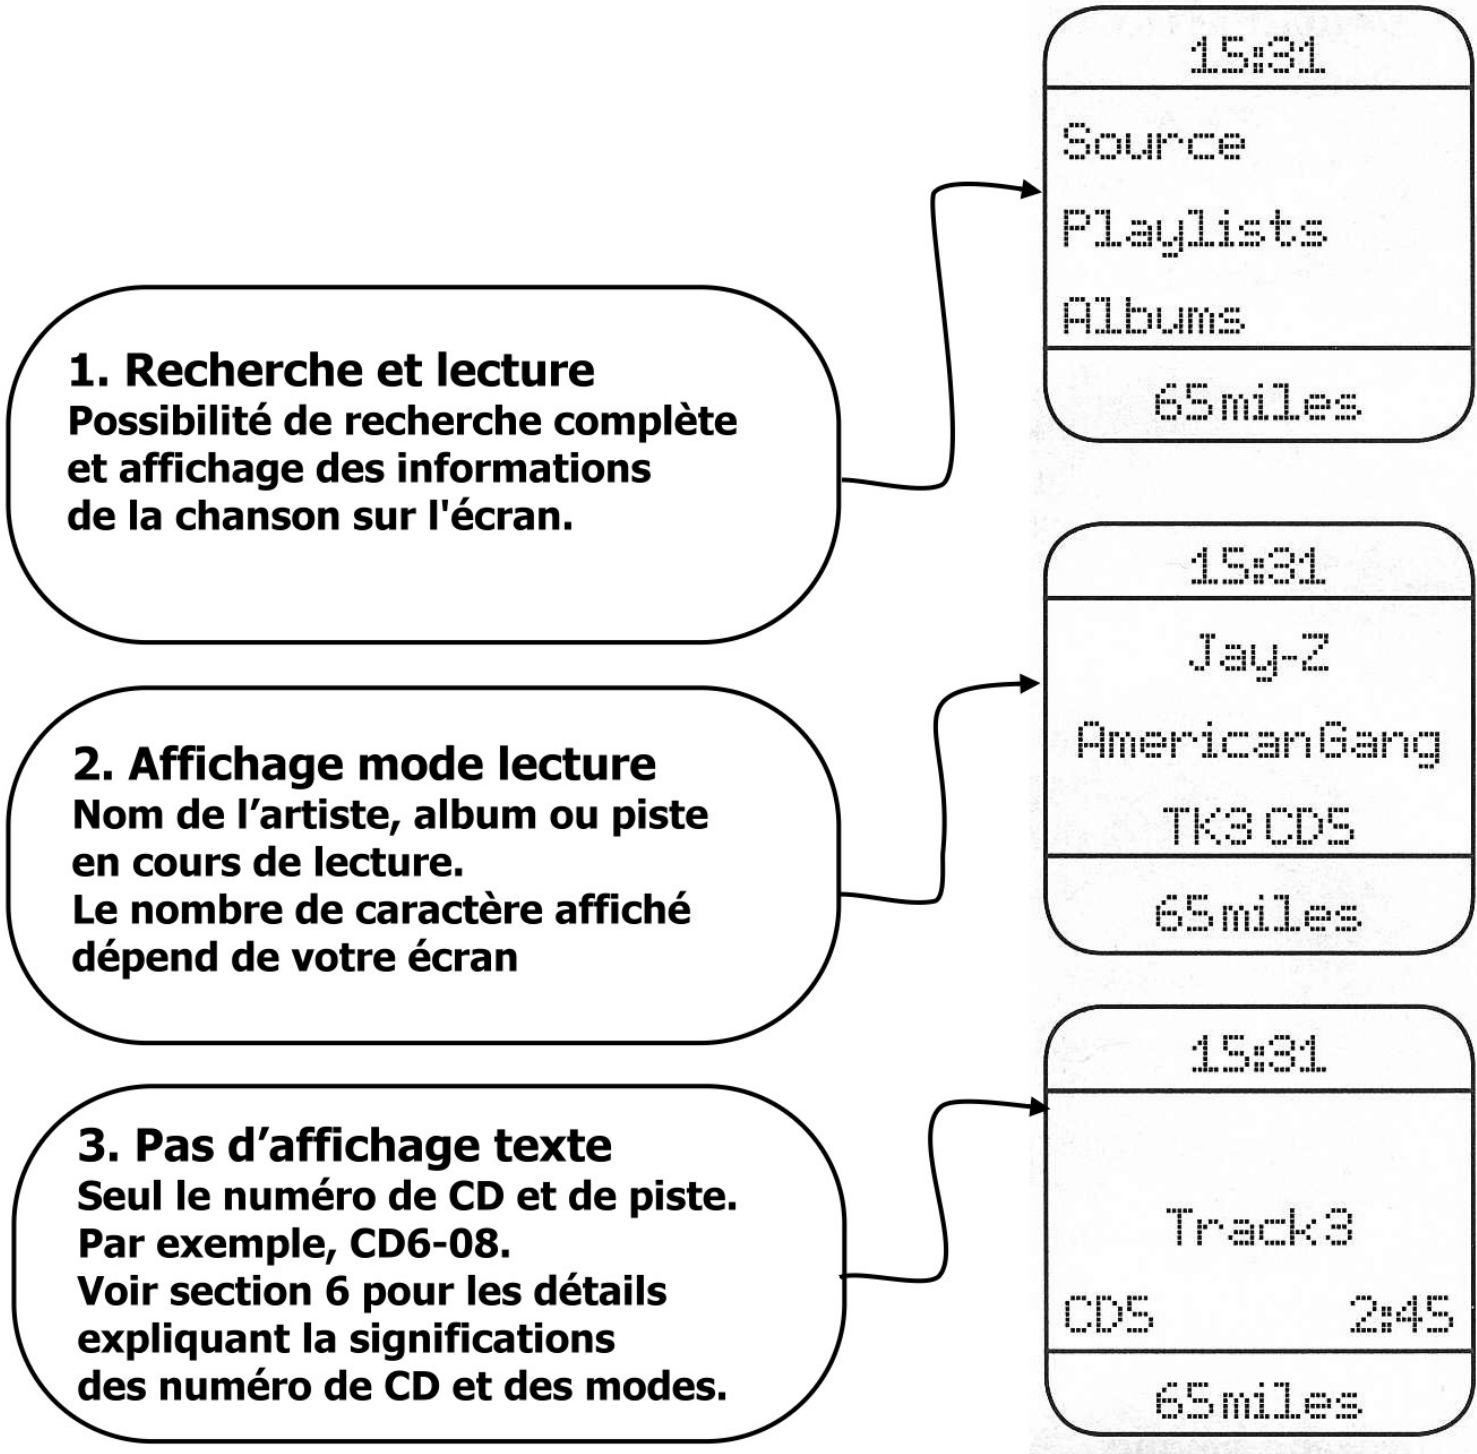

4/ Source audio externe

Les périphériques audio externes sont pris en charge

iPod	4G/5G/Classic, iPod Nano1G/2G/3G, iPod mini, iPod Touch, iPhone
USB	Mémoire flash ou disque dur USB (stockage de masse USB) Musiques au format : MP3, WMA, Ogg, WAV, FAT32
Auxiliaire Audio	GW 100 et 300 intègre une entrée ligne auxiliaire au format jack 3.5mm. GW500 dispose d'une entrée ligne au format RCA stéréo
Bluetooth (nécessite le Dension BTA1500 optionnel)	Standard A2DP/AVRP pour la restitution audio. Profil HFP pour la téléphonie main libre Reportez vous au manuel du système audio d'origine et à celui du BTA1500 pour l'utilisation du téléphone et la synchronisation du répertoire.
Changeur CD (Nécessite l'option switch changeur CD)	Conserve le changeur CD d'origine du véhicule. Conserver le changeur CD est une caractéristique fournie en standard pour certains véhicules avec le GW500.

5/ Utilisation du Dension Gateway

Avant de commencer, merci de vérifier que votre iPod est à jour. Vous pouvez obtenir les firmware iPod les plus récents à l'adresse : www.apple.com/support/ipod

1. Connectez votre périphérique audio externe.
2. Allumez votre système audio d'origine
3. Sélectionnez la source changeur CD ou le mode auxiliaire. La lecture commencera à partir de la dernière source audio Gateway sélectionnée.

6/ Modes de fonctionnement

Pour le contrôle des périphériques iPod et USB vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en sélectionnant le CD correspondant.

Utilisez les touches (Suivant/précédent) pour choisir et lire la Playlist, l'artiste, l'album ou la piste.

Densation GW revient sur CD5 après 30 secondes d'inactivité dans les autres modes CD.

Ecran avec affichage texte


Ecran sans affichage texte

Mode CD1 : Playlist/Dossiers

Il s'agit d'une liste alphabétique de Playlist (ou Dossier) sur votre périphérique audio.

Sur l'USB les Playlists M3U et PLS sont sélectionnés avant les dossiers. Sélectionnez et lancez la lecture de la Playlist /dossier en utilisant les touches <**Précédent/Suivant**> de votre autoradio.

Appuyez sur **Avance rapide** pour lire toute la Playlist /dossier

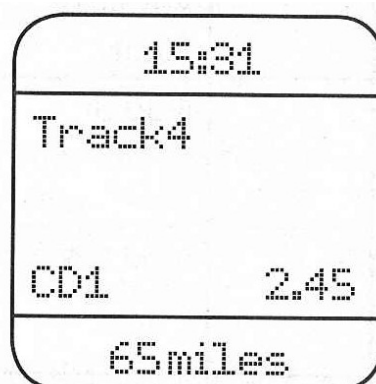



Mode CD2 : Scan Artistes

Il s'agit d'une liste alphabétique d'artistes sur votre périphérique audio.

Sélectionnez et lancez la lecture de l'artiste en utilisant les touches <**Précédent/Suivant**> de votre autoradio.

Appuyez sur **Avance rapide** pour lire toutes les chansons de l'artiste sélectionné.

NB : Cette fonction n'est pas disponible dans le mode de contrôle iPod UI.

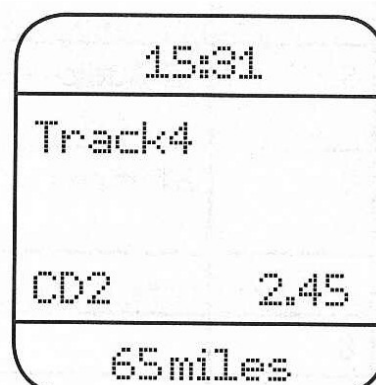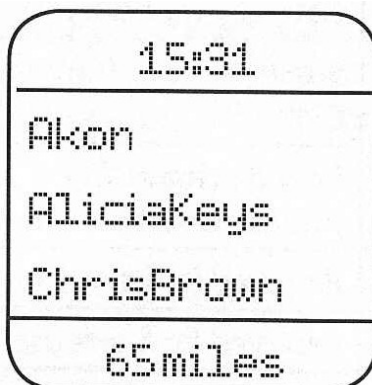



Mode CD3 : Scan Albums

Il s'agit d'une liste alphabétique d'albums sur votre périphérique audio.

Sélectionnez et lancez la lecture de l'album en utilisant les touches <**Précédent/Suivant**> de votre autoradio.

Appuyez sur **Avance rapide** pour lire toutes les chansons de l'album sélectionné


NB : Pour CD1/2/3 si vous n'appuyez pas sur Avance rapide dans les 30 secondes, la lecture revient dans le mode de lecture original.

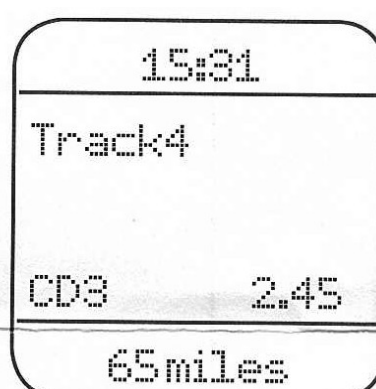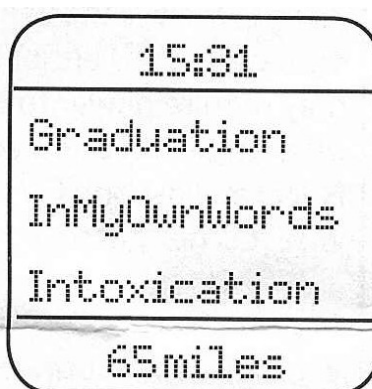

Mode CD4 : Option de lecture

Si votre système ne dispose pas de fonction Répétition, Aléatoire ou Scan, utilisez CD4 pour les options suivantes : Répétition (sélectionnez REP mode), Aléatoire (sélectionnez RND mode) et Scan (réglez sur SCAN mode – 10 secondes de lecture d'introduction pour chaque piste).


Pour plus de fonctions CD4 allez dans la section 8.

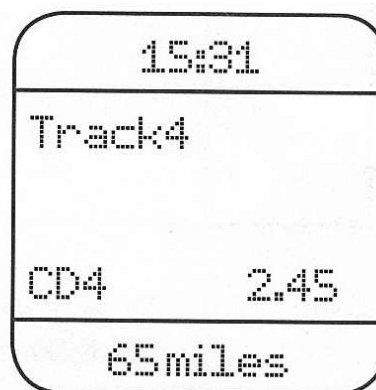

Mode CD5 : Scan pistes

C'est le mode par défaut du Gateway avec contrôle pistes <Précédent/Suivant>



NB Dension GW revient dans ce mode après 30 secondes d'inactivité dans les autres modes.

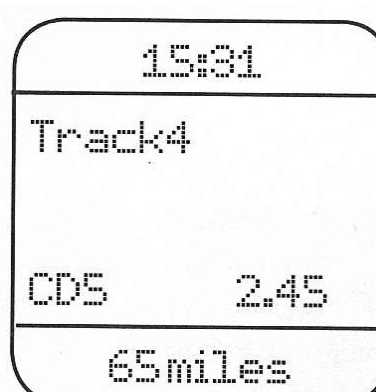

Mode CD6 : Menu/Source

Le Menu/source montre les périphériques audio sélectionné et connecté au Dension GW.

Les systèmes audio d'origine avec affichage permettent la recherche et l'affichage texte.

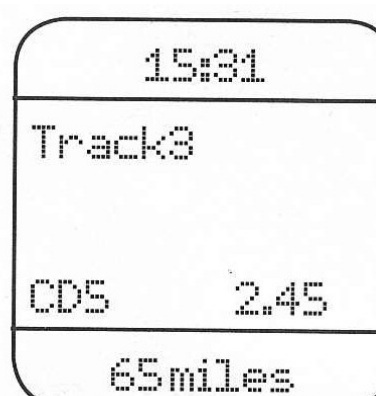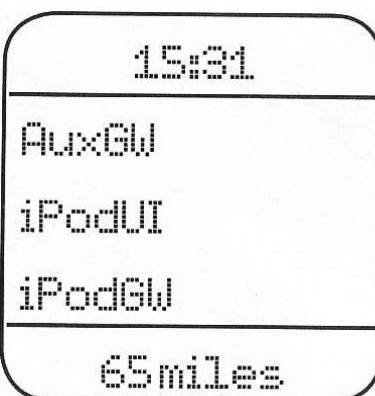

NB : en appuyant sur **Retour rapide** vous pouvez retourner au menu précédent.

En restant appuyé pendant 5 secondes vous passer au menu principal.

Reportez vous à la section 7 « sélection des sources » par exemple, iPod UI

Si votre système audio ne supporte que 5CD, le mode CD4 est supprimé. Et les modes CD5 et CD6 se retrouvent dans CD4 et CD5.

7/ Tableau des sources

Piste	Source	Description
1	Entrée Auxiliaire	Lecture de la source audio connectée sur l'entrée auxiliaire
2	iPod UI	Active la molette tactile de l'iPod. Permet une sélection manuelle depuis l'iPod (recommandé pour les véhicules n'ayant pas l'affichage au tableau de bord)
3	iPod GW	Sélection audio pour l'iPod via les commandes d'origine du système audio (recommandé pour les véhicules ayant la possibilité d'affichage au tableau de bord)
4	USB	Lecture de la source USB connecté au Gateway (sauf GW100)
5	BT Audio	Streaming musique depuis l'appareil Bluetooth synchronisé avec le GW
6	BT Téléphonie	Fourni des fonctions téléphonie main libre depuis le module Bluetooth pour les téléphones synchronisés avec le GW.
7		Réservé
8		Réservé
9	Changeur CD	GW100/300 Joue les CD depuis le changeur CD d'origine. Pour revenir à l'utilisation du Gateway appuyez au choix sur « retour rapide », Répétition ou Scan deux fois. Après cette manipulation, quelques véhicules peuvent nécessiter l'arrêt de l'autoradio puis le redémarrage. NB : au moins 1Cd doit être chargé dans le magasin sinon impossible de retourner dans le mode Dension Gateway. GW500 Les véhicules qui pilotent un changeur CD vont lister les différents modes du Gateway à la suite des CD du changeur. Pour switcher entre le G500 et le changeur CD sur certains véhicules il faut utiliser le switch manuel

		présent sur le boîtier d'entrée auxiliaire. (manipuler le switch autoradio éteint puis rallumez le)
--	--	---

8/ fonctions CD4 (Suite de la section 6)

Lecture de la totalité

Début la lecture de tout le contenu de votre périphérique

Pour unité de stockage de masse USB

Construction de la base de donnée.

Lorsque vous utilisez un contenu USB, le Dension Gateway GW génère une base de donnée pour une navigation aisée parmi les dossiers Artistes et Album.

Normalement cela ne prend que quelques secondes, mais pour disque de grande capacité supérieur à 100Go, cela peut prendre une heure ou plus.

Si le GW trouve des pistes qui ont été effacés du disque dur ou du périphérique USB, il va régénérer automatiquement la base de donnée. Cependant si des pistes on été ajoutés cela devra être fait manuellement. Dension travaille sur un logiciel pour vous assister dans la génération d'une base de donnée manuel. (Utilitaire Gateway). Merci de visiter www.dension.com pour la disponibilité.

Set bookmark (Marque page)

Marquez une position sur un titre, album ou Playlist, la lecture recommencera à partir de ce point.

Reprendre à partir du marque-page (USB)

La lecture recommencera à partir de ce point

Aide et support

Si vous avez besoin d'assistance dans l'utilisation de votre Dension Gateway contactez votre distributeur ou visitez la page www.dension.com et cliquez sur « Support »

Limite de responsabilité

Si votre système électrique fonctionne anormalement, veuillez déconnecter l'interface Dension Gateway et faire contrôler l'installation par installateur partenaire.

Dension, ses distributeurs et ses installateurs ne sont pas responsable des conséquences ou des dommages indirecte et ne prendrons en charge aucun frais de diagnostic ou de réparation.

La manipulation des baladeurs durant la conduite peut être soumis à la législation en vigueur dans le pays.

Assurez vous que vous utilisez le Dension Gateway en accord avec les lois sur la circulation dans le pays. Dension n'assume aucune responsabilité pour des événements impliquant une utilisation irresponsable ou illégale durant la conduite.

Garantie

Les produits Dension Gateway vendu par Dension et ses distributeurs agréés sont garantis un an, ce qui vous protège de tout vice de composant ou de fabrication.

Dension ne garantie aucune installation, et n'est pas responsable des négligences, des installation ou des utilisations non-conformes.

Pour utiliser la garantie du produit, une preuve d'achat vous sera demandée.