


MODULE GE5056

Ce module sert à partir d'une commande de centralisation négative ou positive de commander n'importe quel type de verrouillage centralisé.

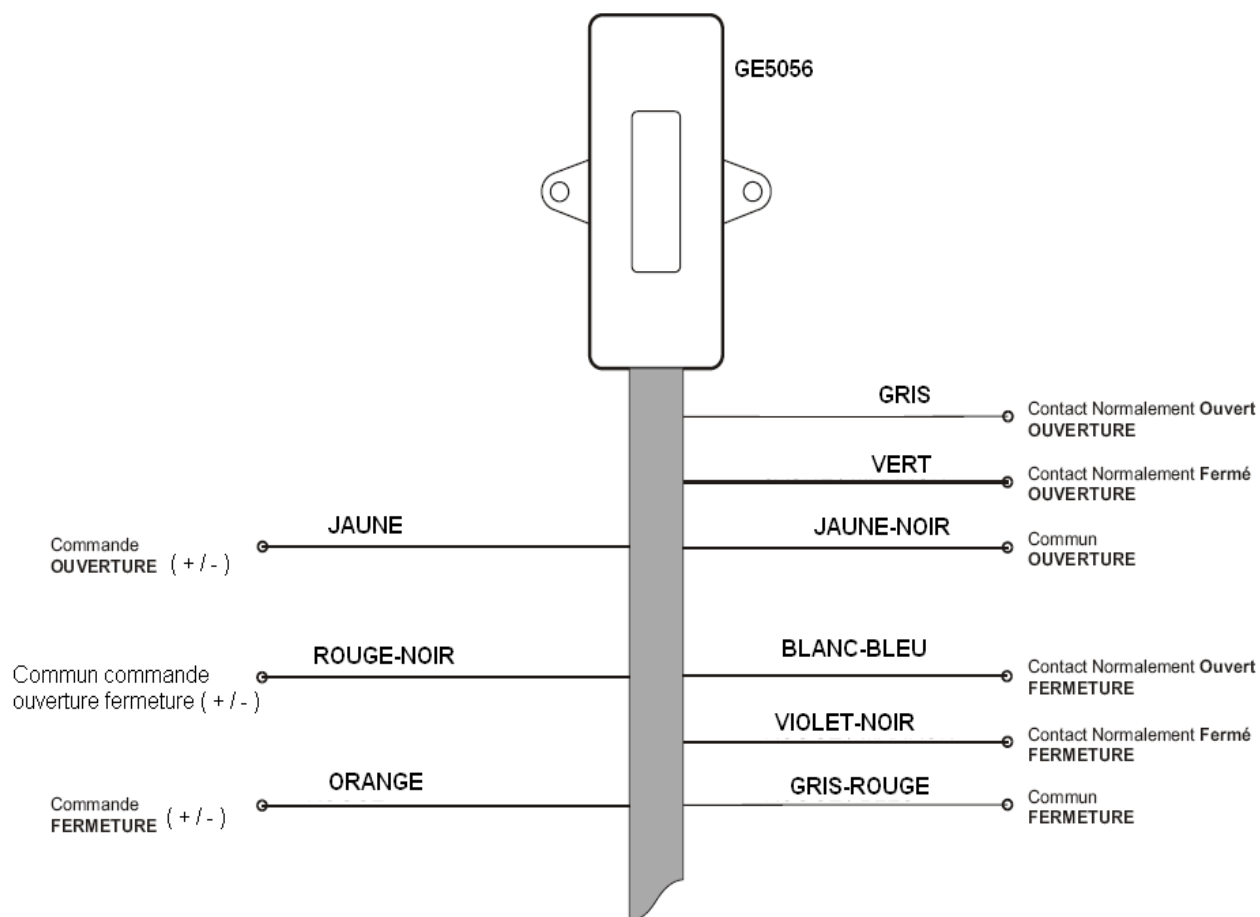

Raccordement commande positive:

ROUGE-NOIR ⇒ à la Masse (31) GND.

JAUNE ⇒ à la commande positive d'ouverture.

ORANGE ⇒ à la commande positive de fermeture.


Raccordement commande négative:

ROUGE-NOIR ⇒ au positif permanent +12V de la batterie.


JAUNE ⇒ à la commande négative d'ouverture.

ORANGE ⇒ à la commande négative de fermeture.


SCHEMA 2

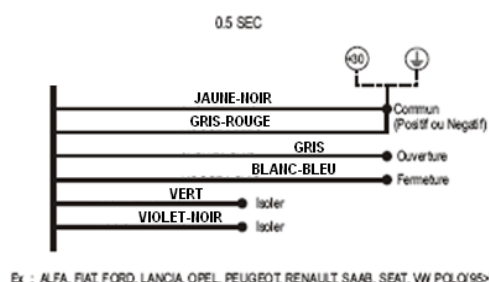

SCHEMA 3

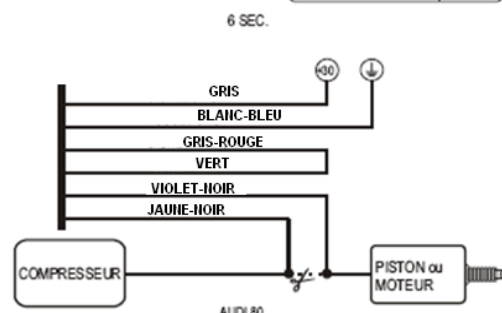

SCHEMA 4

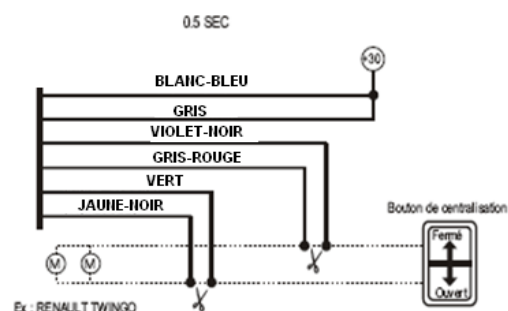

SCHEMA 5

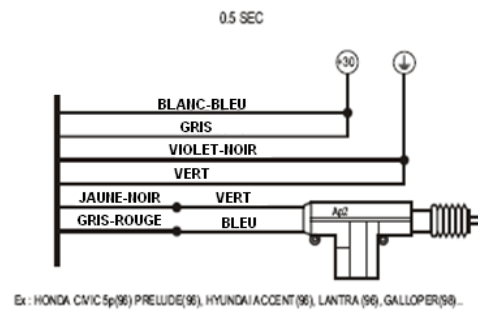


SCHÉMA N°22

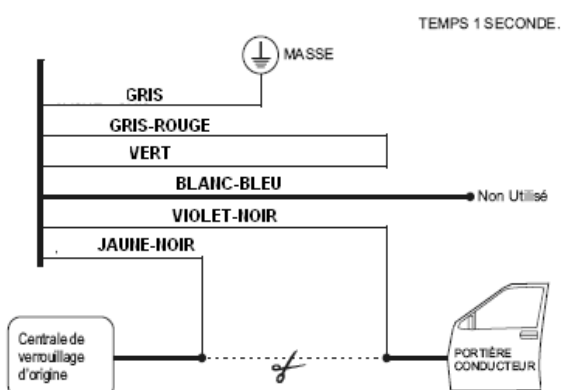


SCHÉMA N° 23

