




SONY MEXN-5100BT et MEXN-4100BT

Activation de la commande au volant

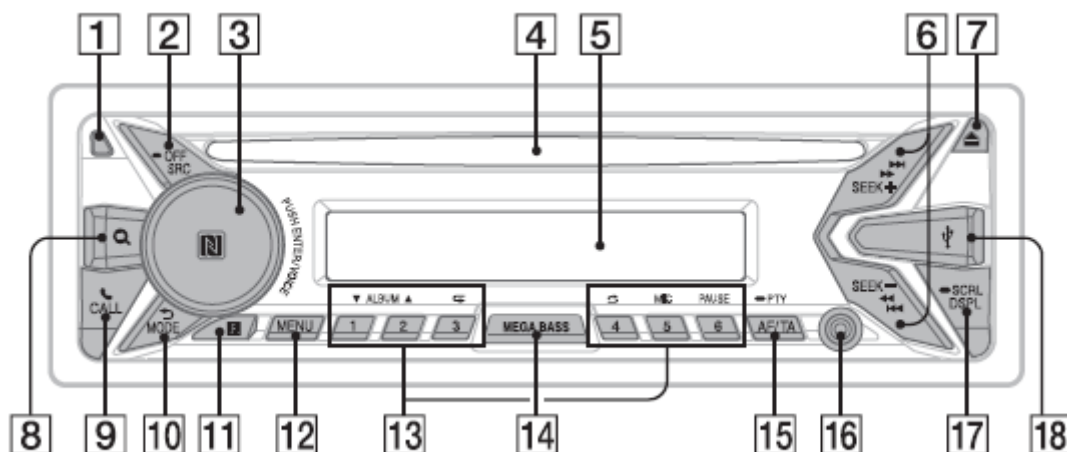

1. Appuyer sur la touche **[SRC]** n°2 pendant 2 secondes pour se mettre en mode « **standby** » l'écran affiche l'heure.
2. Appuyer sur la touche **[MENU]** n°12 → sur l'écran s'affiche « **Set General**»
3. Valider en appuyant sur le **[bouton de commande]** n°3 → sur l'écran s'affiche « **Set clock Adj** »
4. Tourner le **[bouton de commande]** n°3 et faire défiler le menu jusqu'à « **Set steering** »
5. Valider en appuyant sur le **[bouton de commande]** n°3 → sur l'écran s'affiche « **STR control** ».
6. Valider en appuyant sur le **[bouton de commande]** n°3 → sur l'écran s'affiche « **User** »
7. Tourner le **[bouton de commande]** n°3 jusqu'à « **External** »
8. Valider en appuyant sur le **[bouton de commande]** n°3 → sur l'écran revient sur « **STR control** »
9. Appuyer sur la touche **[MENU]** n°12 pour sortir du menu, puis sur la touche **[SRC]** n°2 pour revenir à la radio. Puis couper le contact.

Maintenant votre commande au volant peut fonctionner l'entrée commande au volant est activée.