

MARQUE : CITROËN **REFERENCE : 1081R**
TYPE : XANTIA berline **MR : 1500kg** **D=14.71 kN**
ANNEE : origine **MS : 70kg** **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d ' une partie principale 1 , de deux bras pliés gauche et droit 5.
D ' un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille
reference **A345R** ; cache-boule ; faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A : 6 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 6 rondelles plates M 10 x 30 + 6 rondelles plates M 10 x 45 + 6 écrous H, M 10 nylstop , 8.
- En B : 4 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M 10 nylstop , 8.
- En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare-chocs : (voir schéma de montage) :

Enlever les gardes-boues tenus à droite par 3 clous plastiques et à gauche par 2 clou plastiques.
Sur la xantia phase 2 enlever sous la pointe du pare-chocs 2 x 1 vis torx + 1 tête de 10 (raccord à une
patte sous la voiture à l ' intérieur du pare chocs coté droit).
Enlever 2 x 1 vis tête de 10, en passant la main à l ' intérieur du pare-chocs, qui le maintien au coté
de la carrosserie.
En lever 2 x 1 vis torx sur le dessus puis 1 vis torx en dessous.

Pose de l ' attelage : (voir schéma de montage) :

Reperer les points d ' ancrages et retirer la pâte d ' isolement .
Placer la partie principale de l ' attelage en le faisant pivoter avec la visserie correspondante A et
placer ensuite les bras 3 avec la visserie A puis B pour le rattcher à la partie principale 1.
Verifier les niveaux et bloquer l ' ensemble de la visserie aux couples de serrage préconisés.
• *Xantia phase 2* : Effectuer la découpe de retour du pare-chocs selon le schéma joint. Cette
découpe n ' est pas visible sur la face arrière . Remonter le pare-chocs
Effectuer la pose de la quille, du support faisceau et brancher le branchement électrique.

Important :

Vérifier le serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du
véhicule.


Le montage de stabilisateur ou de chape mixte (A60) est possible par l ' ajout d ' un adaptateur
court référence **ASL 15 °**.

Date création	VISA:
05.02.2001	LORIDAN BRUNO
Date de modification	
02/10/2001	VISA:

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.dan	2,3	4,5	7,5	19

**SCHEMA DE MONTAGE
CITROEN XANTIA
REFERENCE 1081R**

Remarque : Sur le support faisceau le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

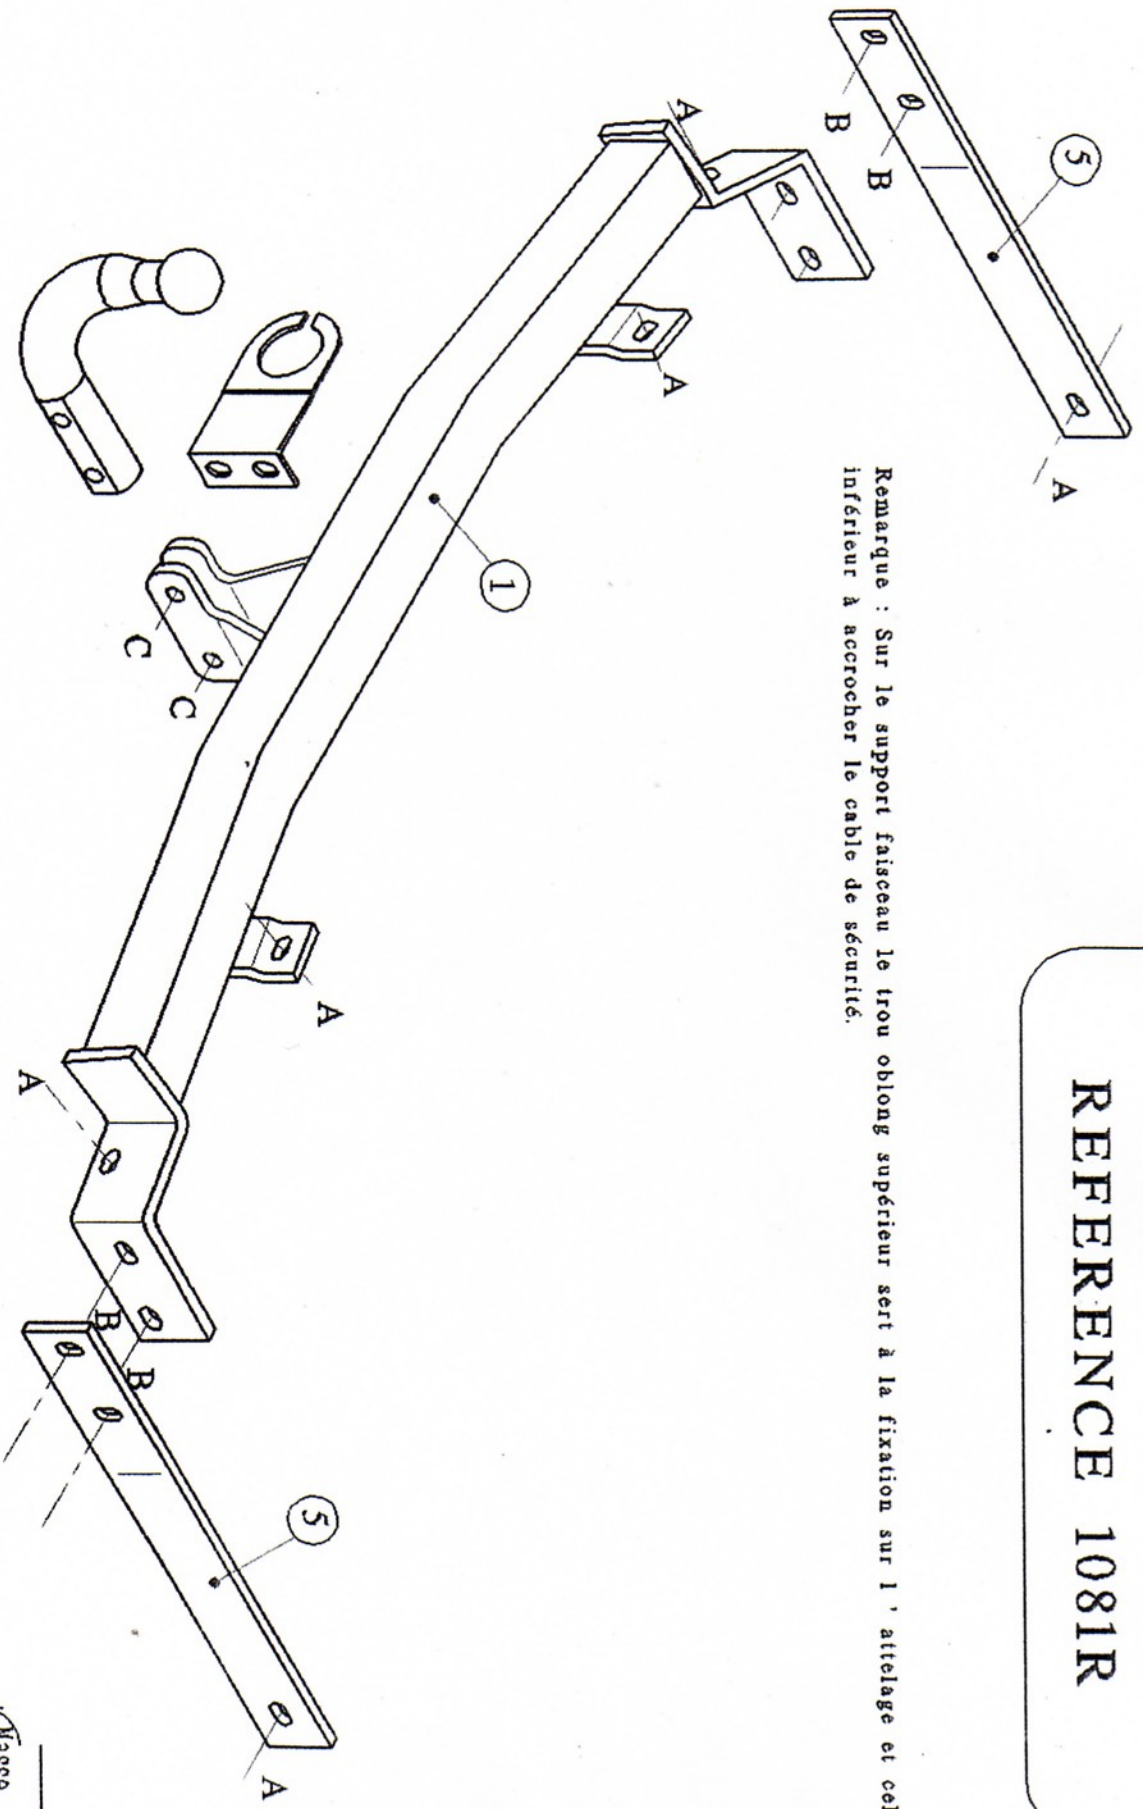

A345R

Haasse
14,5 kg