

**MARQUE : CITROËN**  
**TYPE : C 5**

**REFERENCE : 1082 R**

**ANNEE : Depuis Origine**

**MR : 1800 kg    D= 9.31 kN**  
**MS : 75 kg      CLASSE : A50X**

**CLASSE M1**

**NOTICE DE MONTAGE :**

**- Outillage requis :**

Clés et douilles de 15, 19 et 24. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion.  
Clé dynamométrique

**- Kit de montage :**

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 et d'une cornière repère 2.  
Un kit composé d'un col de cygne A331R avec son cache boule, sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

**- Visserie de montage :**

En A : 4 vis H, M10x30, 8.8 + 4 rondelles plates M10x30 + 4 rondelles frein.  
En B : 2 vis H, M10x40, 8.8 + 2 écrous H, M10 nylstop + 4 Rondelles plates M10x30  
En C : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrous H, M12 nylstop + 4 Rondelles plates M12x30

**- Préparation et démontage pare-chocs :**

Pas de démontage pare-chocs.  
Démonter l'intérieur du pare choc, par dessous retirer l'écrou tête de 10 + les 2 vis plate d'un quart de tour.  
Repérer les points de fixation de l'attelage sur le véhicule et retirer la pâte d'isolement ou l'enduit de protection. Il sera nécessaire d'appliquer de la peinture anticorrosion aux endroits où la pâte ou l'enduit de protection a été enlevé.

**- Montage attelage ( voir schéma de montage ) :**

Retirer le carter plastique qui se trouve sous le véhicule, ( qui ne sera pas remonté ).  
Placer le bras repère 2 coté gauche sous le longeron sans serrer, placer la traverse repère 1 en insérant la visserie correspondante en A et B.  
Monter le support faisceau électrique et la quille avec la visserie correspondante en C  
Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous en A, B et C

**IMPORTANT :**



Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

**SCHEMA DE MONTAGE  
CITROEN C5  
REF: 1082 R**

Couples de serrage préconisés					
Ømm	8	10	12	16	19
mdaN	2,3	4,5	7,5	19	

Poids:  
18,5 kg

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

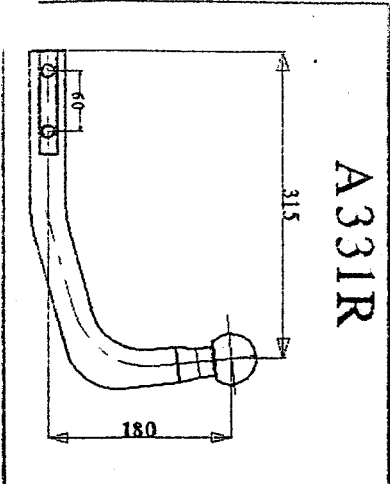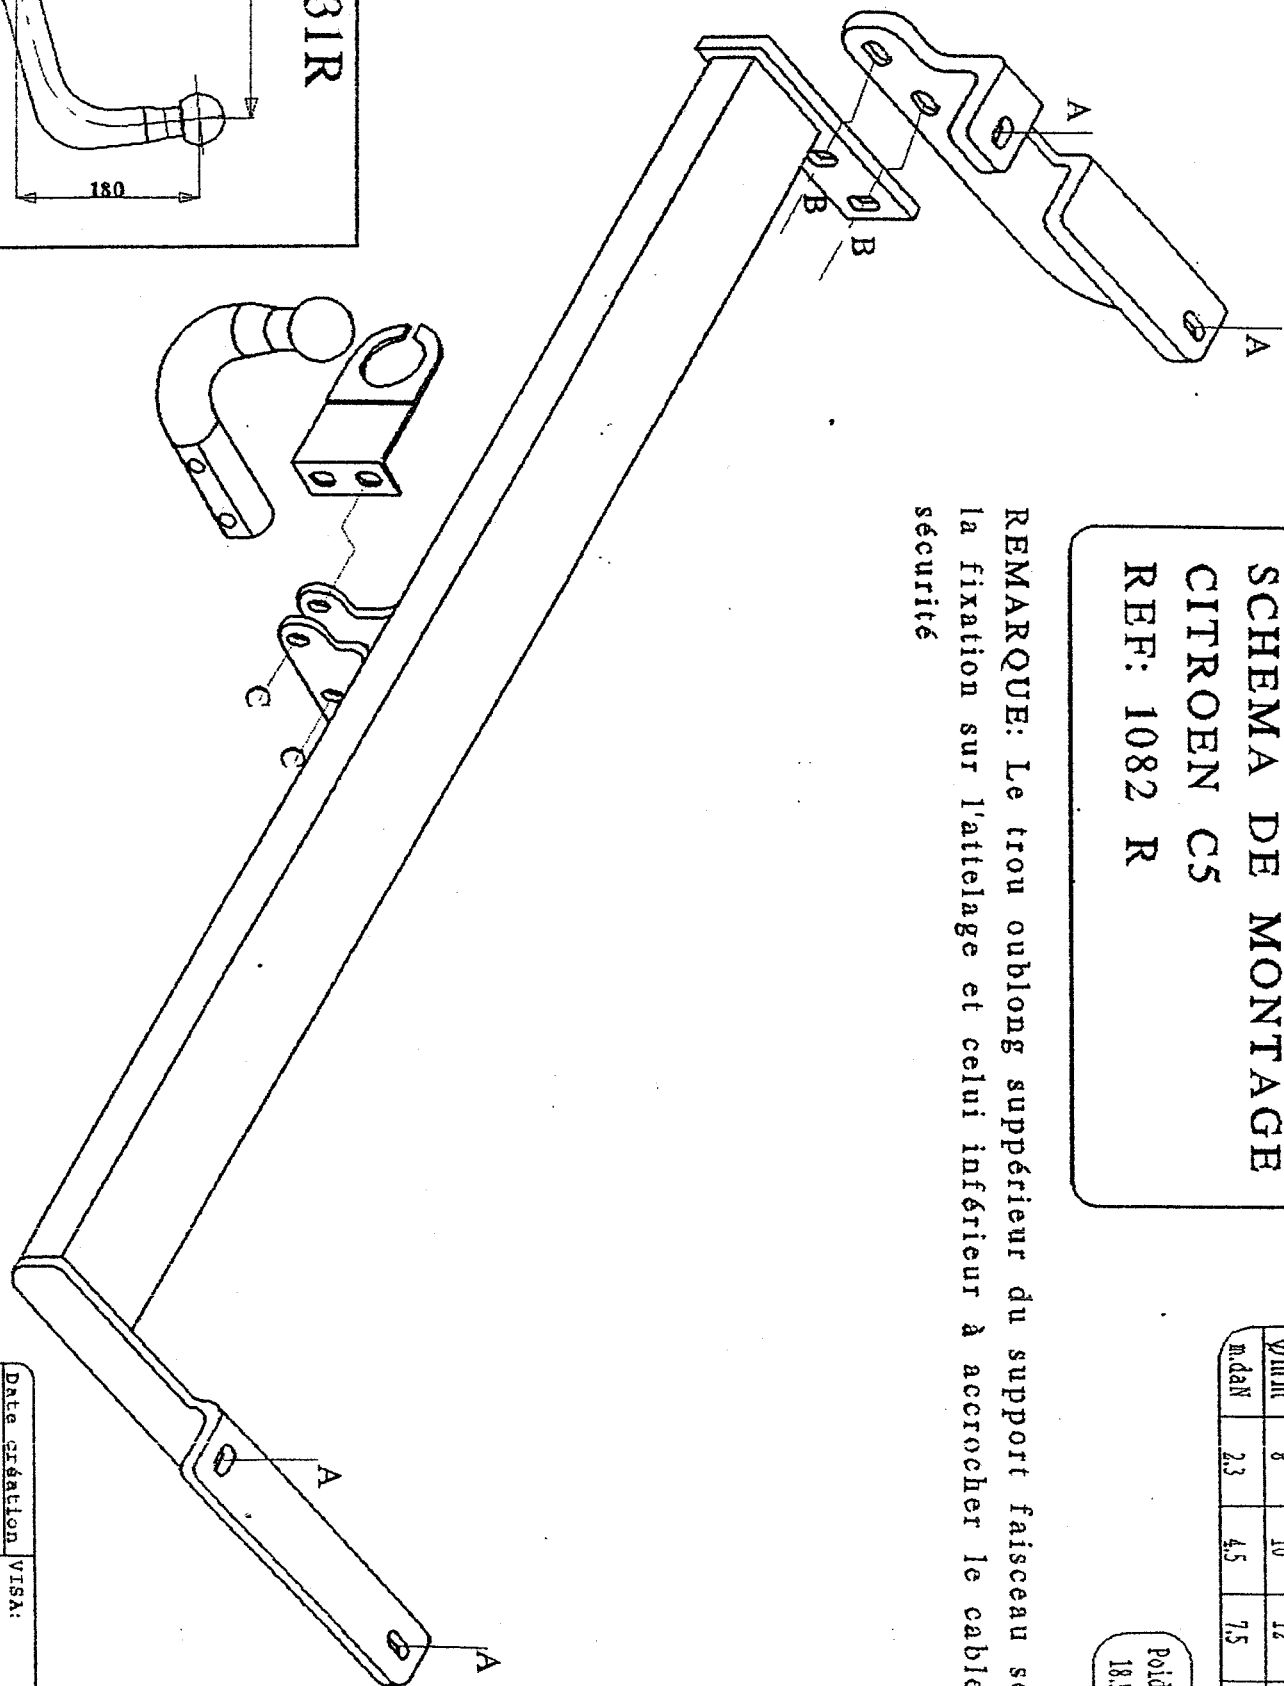

Date création: 12.04.2001  
VISA: BOUFARHAHAL