

MARQUE : JEEP
TYPE : CHEROKEE
ANNEE : origine

REFERENCE : 1164D
MR : 2250kg **D=11.7 kN**
MS : 75kg **CLASSE : A50X**

Désignation :

Un attelage et un kit de montage comprenant un sachet de visserie détaillé ci-dessous , d ' une quille standard , d ' un cache boule et d ' un faisceau électrique standard 7 broches.

Visserie de montage :

- En A : reprendre la visserie d ' origine de la fixation des crochets de remorquage .
- En B : 1 vis H, M 12 x 30 , 8.8 + 1 rondelle plate M 12 x 30 + 1 rondelle éventail M12.
- En C : 2 vis H, M 16 x 40 + 2 écrous H, M 16 , 8 nylstop.

Montage de l ' attelage :

Démonter le crochet de remorquage maintenu par 3 vis H, M12 . Cette visserie sera réutilisée pour le montage de l ' attelage.

Placer l ' attelage sous les longerons avec sa visserie puis vérifier le niveau et le positionnement général et bloquer l ' ensemble de la visserie au couple de serrage préconisé (voir tableau de couple de serrage sur le croquis de l ' attelage ci-joint).


Monter la quille. (la hauteur de boule préconisée est en position haute).

Effectuer le montage et le branchement électrique du faisceau.

Selon la remorque utilisée il pourra être nécessaire d ' ouvrir la porte car la poignée d ' accrochage de la remorque risque de buter sur la roue de secours.

Important : La capacité de traction de l ' attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

**SCHEMA DE MONTAGE
JEEP CHEROKEE
REFERENCE 1164D**

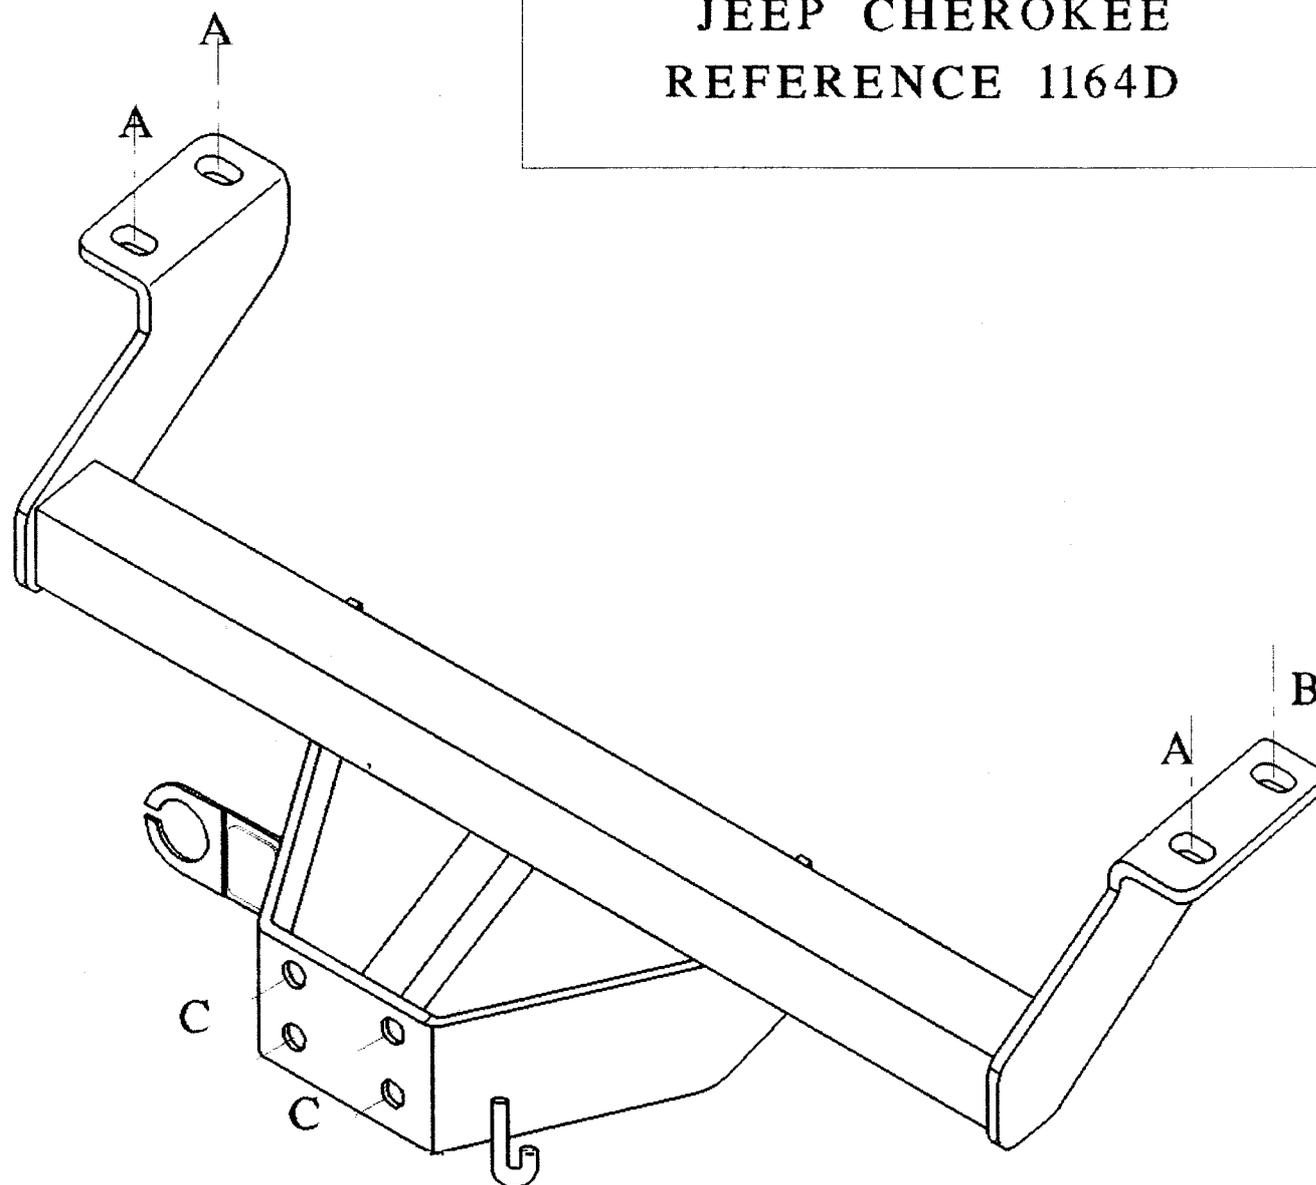

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création	VISA:
21.01.2002	Mr LORIDAN BRUNO
Date de modification	
	VISA:

Masse
18.6 kg

A3C

