

MARQUE : CHRYSLER

TYPE : VOYAGER IV

ANNEE : 03.05

STOW'N'GO

MS : 65 kg

REFERENCE : 1165 R

MR : 1500 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 et d'un bras repère 2 et 3, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A3343R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 6 rondelles plates M 10 x 30 + 6 rondelles freins M 10.

En B : 6 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 6 écrous H, M 10 nylstop + 12 rondelles plates M 10 x 30.

En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

Dans les passages de roue

Retirer les trois vis cruciforme de chaque côté

Sous les véhicules :

Retirer les quatre clips plastique.

Sur le pare choc

Deux vis cruciforme sur le côté haut du pare choc.

Retirer le renfort pare choc trois vis tête 13mm et ensuite ceux qui se trouvent dans les longerons deux vis de 18mm et une vis de 17mm. Tout ceux-ci ne seront pas remontés.

Montage de l'attelage :

Après avoir démonté le pare choc et les renfort, positionner les bras dans les longerons sans serrer en A, ensuite positionner la partie principale et tracer aux endroits ou vient toucher l'attelage (sur la partie plastique) puis découper à l'aide d'une scie ou tronçonneuse.

Ensuite repositionner la traverse et insérer la visserie en B.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B, et C.

IMPORTANT :



La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
21 kg

| Couples de serrage préconisés | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Ømm | 8 | 10 | 12 | 16 |
| m.daN | 2.3 | 4.5 | 7.5 | 19 |

SCHEMA DE MONTAGE
CHRYSLER VOYAGER STOW'N'GO
REF: 1165 R

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

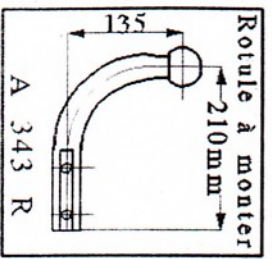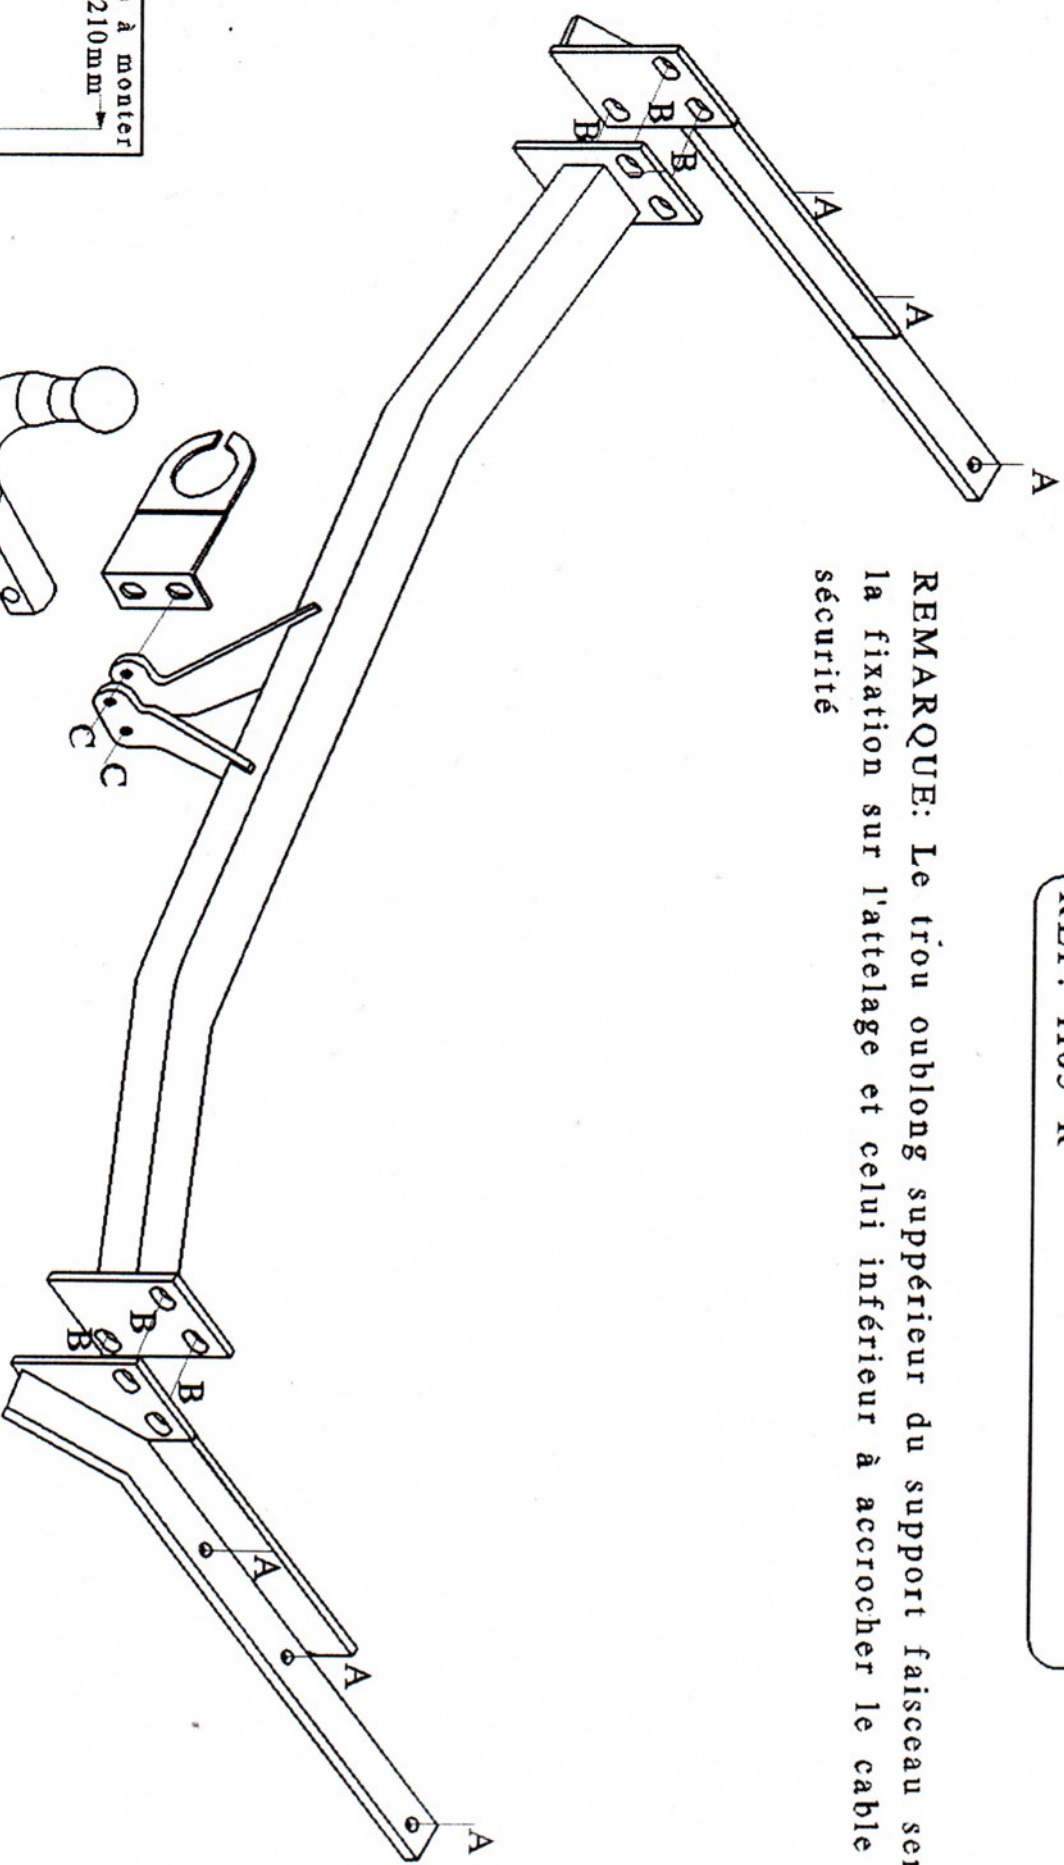

| | |
|---------------|--------------|
| Date création | VISA: |
| 17.07.2000 | BOUFARNANA.L |