

# ANNEXE V

**ATNOR** 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur  
0320922114  
Code APE 3113 - S'A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843

**MARQUE : NISSAN**  
**TYPE : PRIMERA IV**  
**ANNEE : origine ( 2002 )**

**REFERENCE : 1301R**  
**Mr : 1500kg**  
**Ms : 65 kg**  
**D=8.4 kN**  
**CLASSE : A50X**

## Désignation :

Un attelage composé d ' une partie principale et d ' un element droit ; un kit de montage comprenant un sachet de visserie détaillé ci-dessous , d ' une quille à méplat type longue référence A332R , d ' un cache boule et d ' un faisceau électrique standard 7 broches.

## Visserie de montage :

- En A : 10 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 10 rondelles plates M 10 x 45 + 10 rondelles éventails M10.
- En B : 1 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 1 rondelle plate M 10 x 30 + 1 rondelle plate M 10 x 45 + 1 cale épaisseur 6 mm ( ou 2 rondelles plates épaisseur 3 mm )
- En C : 1 vis H , M 10 x 30 , 8.8 + 1 rondelle plate M 10 x 30 + 1 rondelle éventail M10.
- En D : 1 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 1 écrou H, M 10 , 8 Nylstop.
- Fixation quille : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 , 8 Nylstop.


## Montage de l ' attelage :

- Démontage pare-chocs :
  1. sous le véhicule retirer 2 clou plastiques , 2 tête de 10 mm coté gauche et 1 vis tête de 10 mm coté droit.
  2. retirer les clous dans les passages de roues , écarter les gardes boues pour atteindre 1 vis tête de 10 mm sous les pointes.
  3. enlever les feux et enlever 1 vis tête de 10 mm. Enlever la garniture intérieur et enlever 2 x 2 vis tête de 10 mm dans les ailes.
- Pose de l ' attelage :
  1. enlever coté gauche le crochet de remorquage qui ne pourra être remonté.
  2. débrider le pôt d ' échappement et démonter l ' écran thermique.
  3. enlever les deux renforts en bout de longeron , ceux-ci ne seront pas remontés.
  4. placer la partie principale de l ' attelage dans le longeron gauche.
  5. positionner la visserie A gauche sans serrer et placer ensuite le bras démontable droit avec la visserie A droite et la visserie B et C.
  6. vérifier les niveaux et le positionnement général puis bloquer l ' ensemble aux couples préconisés sur le schéma joint.
  7. monter la quille, le support faisceau et effectuer le branchement électrique.


# SCHEMA DE MONTAGE NISSAN PRIMERA IV REF : 1301 R

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5
			19

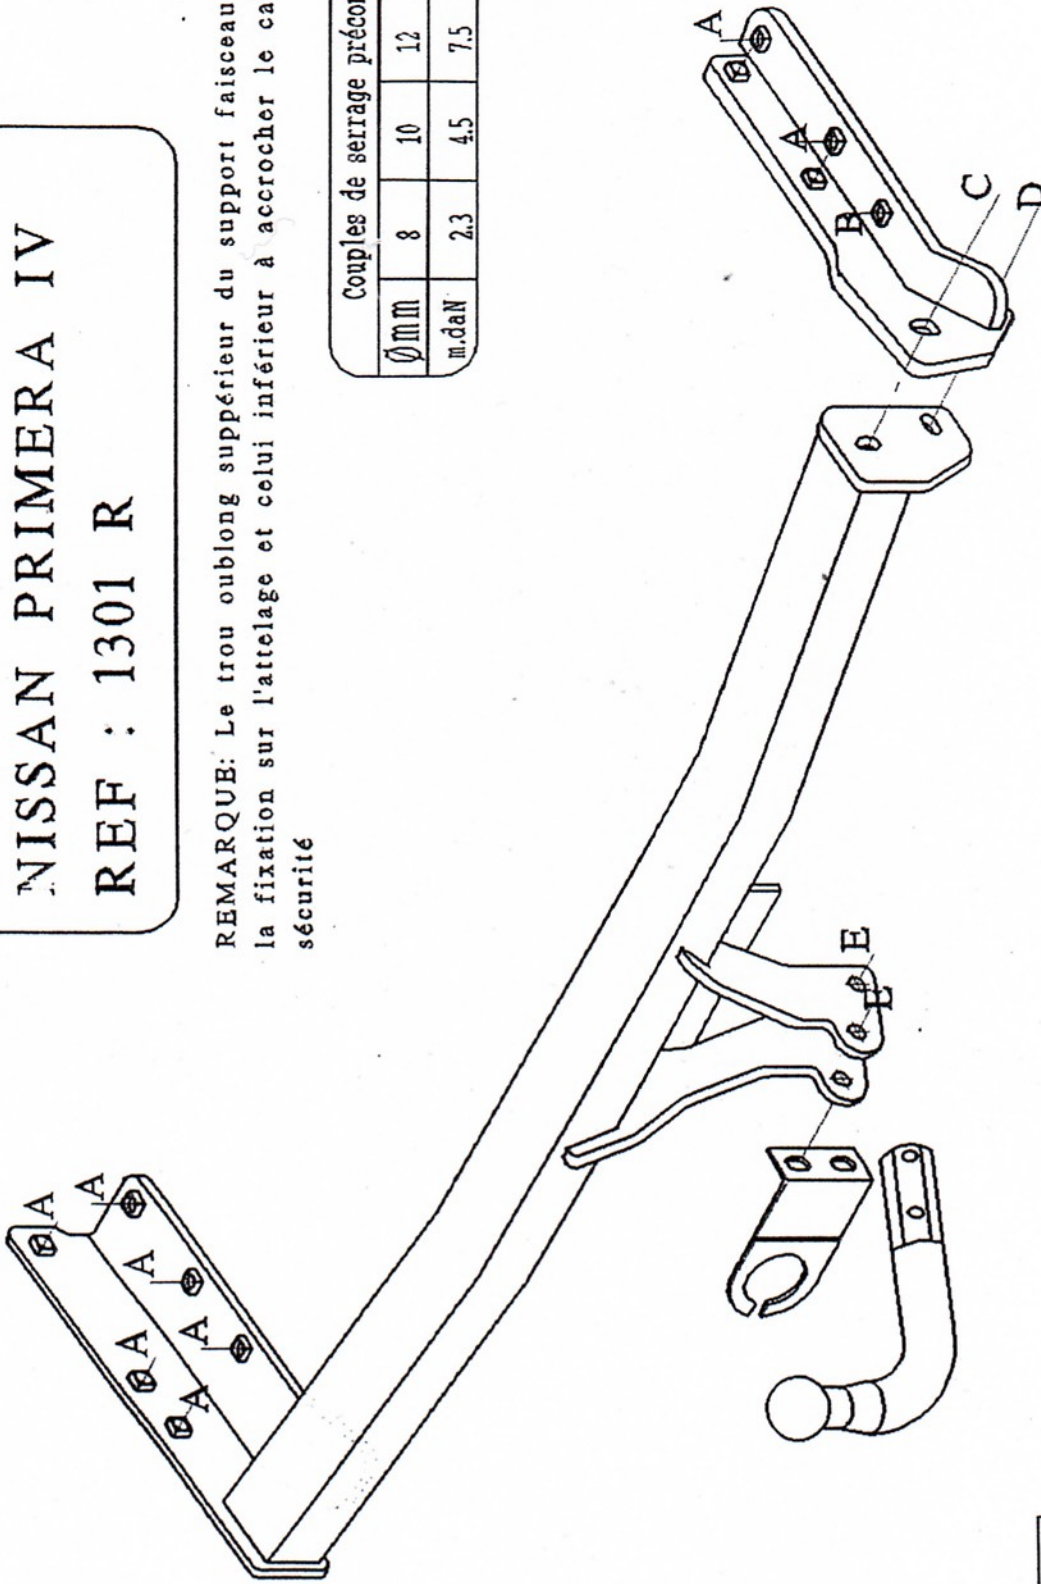

Poids:  
18 kg

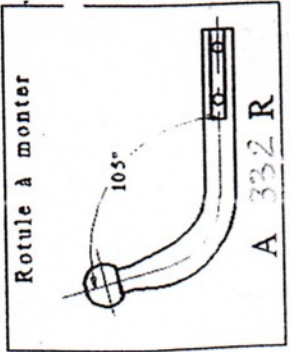

Date création: 02.08.2000  
VISA: BOUFARNANA.L