

**MARQUE: IVECO**  
**TYPE: MASSIF (station wagon 5 portes)**

**REFERENCE : 1422R**

**ANNEE : 09/2008**

**MR: 3000 kg**  
**MS : 125 kg**

**D= 7.62 KN**  
**CLASSE : A50X**

### NOTICE DE MONTAGE :

#### - Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale (REP 1), de deux contres plaques (REP 2 & REP 3) d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A347R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

#### Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 12 x 170, 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 4 entretoises 12 x 17 x 115 mm + 2 rondelles 12 x 45 avec écrou soudé de 12

En B : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

#### Montage de l'attelage :

Dans un premier temps repérer les trous existant sous les longerons.

Dans un second temps dévisser les fixations du réservoir maintenu par 6 vis, prévoir un socle afin de poser celui-ci en toute sécurité et le déplacer légèrement vers l'avant du véhicule pour libérer les trous des longerons.

Percer les longerons au diamètre 13 dans la partie supérieure en passant par les trous inférieur, y insérer les entretoises puis positionner l'attelage, insérer les vis de part en part afin de récupérer sur le haut du longeron la contre plaque et l'écrou soudé.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.


Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B.

#### IMPORTANT :

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**

**Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.**

**SCHEMA DE MONTAGE**  
**IVECO Massif**  
**Station wagon 5p**  
**Ref 1422R**

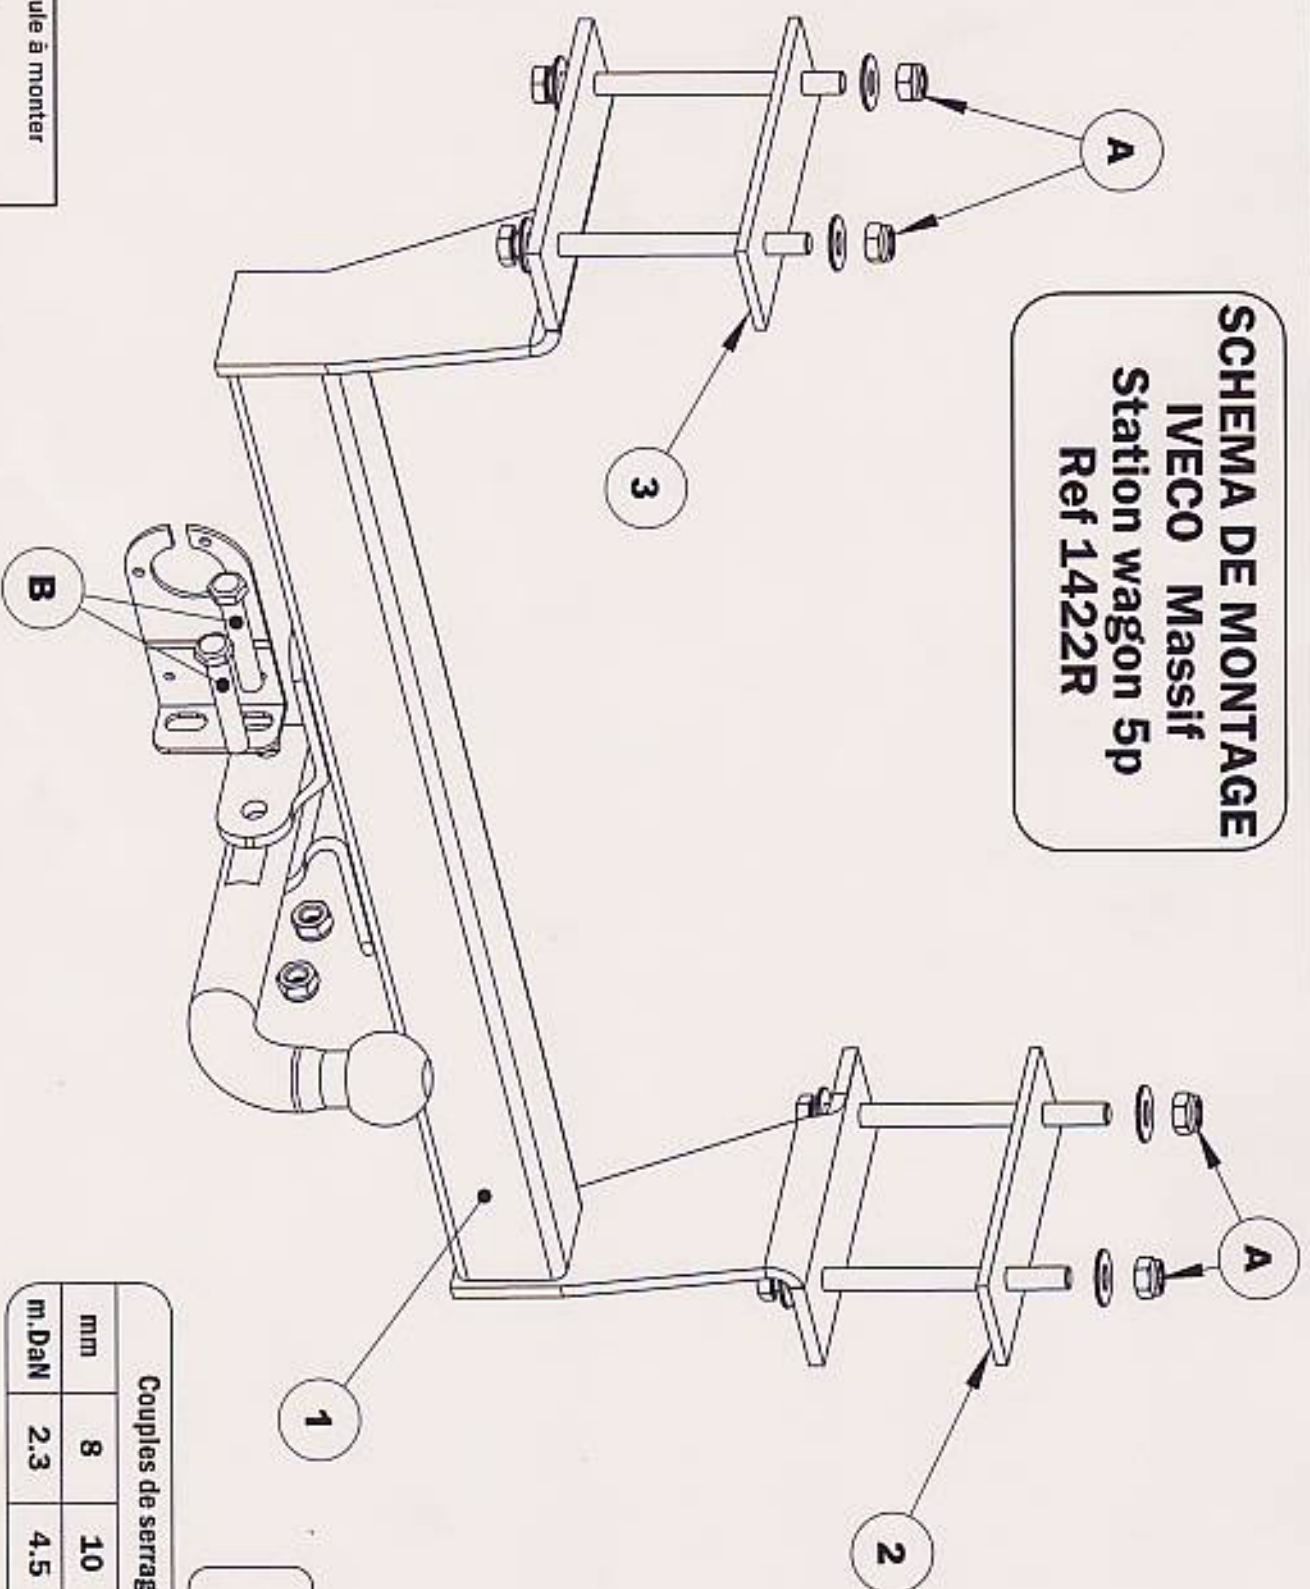

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

**Couples de serrage préconisés**

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

**POIDS:**

date création	Visa
26.09.2008	L.Glorieux