

MARQUE : FIAT
TYPE : STILO 3 Portes
ANNEE : origine

MR : 1300kg
MS : 60kg

REFERENCE : 1487R
D= 7.45 kN
CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale rep 1, de deux bras rep 2 et 3 et de quatre contre-plaques épaisseur 6 mm rep 4 et 5. D'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence a348R rep6 ; cache-boule ; faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A : 6 vis H, M 10 x 40 8.8+ 6 rondelles plates M 10 x 45 + 6 rondelles freins + 4 contre-plaque épaisseur 6 mm.
- En B : 2 vis H, M 10 x 40 8.8+ 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop.
- En C : 2 vis H, M 10 x 40 8.8+ 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles frein M 10

Principe de montage : (voir schéma de montage) :


Démontage pare-chocs :

- Sous la voiture : 4 vis tête de 8 mm
- Dans les passages de roues 2 x 2 vis cruciformes
- Ecarter les gardes boues pour accéder a 2 x 1 vis tête de 8 mm + 2 x 1 vis torx dans le coté dans le sens vertical.
- Ouvrir le coffre et enlever 5 vis torx au dessus au dessus du pare-chocs.
- Retirer le pare-chocs.
- Démontez le renfort pare-chocs qui sera remonté.
- Démontez les roues arrières pour faciliter le perçage des trous les plus à l'avant.
- Débrider le pot d'échappement pour faciliter le perçage du trou du dessous.
- Démontez le support silent-bloc et le découper à fleur du longeron afin de ne pas gêner le positionnement du bras gauche.
- Placer les bras contre la face extérieure des longerons en les plaquant dans le sens de la hauteur contre la partie pliée repère #, et dans le sens de la longueur contre la face repérée ##.
- Une fois les bras positionner correctement, perçer les trous sur les longerons: passer ensuite les contre-plaques à l'intérieur des longerons par le trou qui se trouve à l'extrémité.
- Boulonner les bras sans serrer.
- Positionner la traverse à l'intérieur des bras . Vérifier le positionnement et le niveau et bloquer aux couples de serrages préconisés.
- Avant de remonter le pare-chocs une entaille de 5 cm de long sera nécessaire sous le retour

SCHEMA DE MONTAGE FIAT STILO 3 PORTES REF 1487 R

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

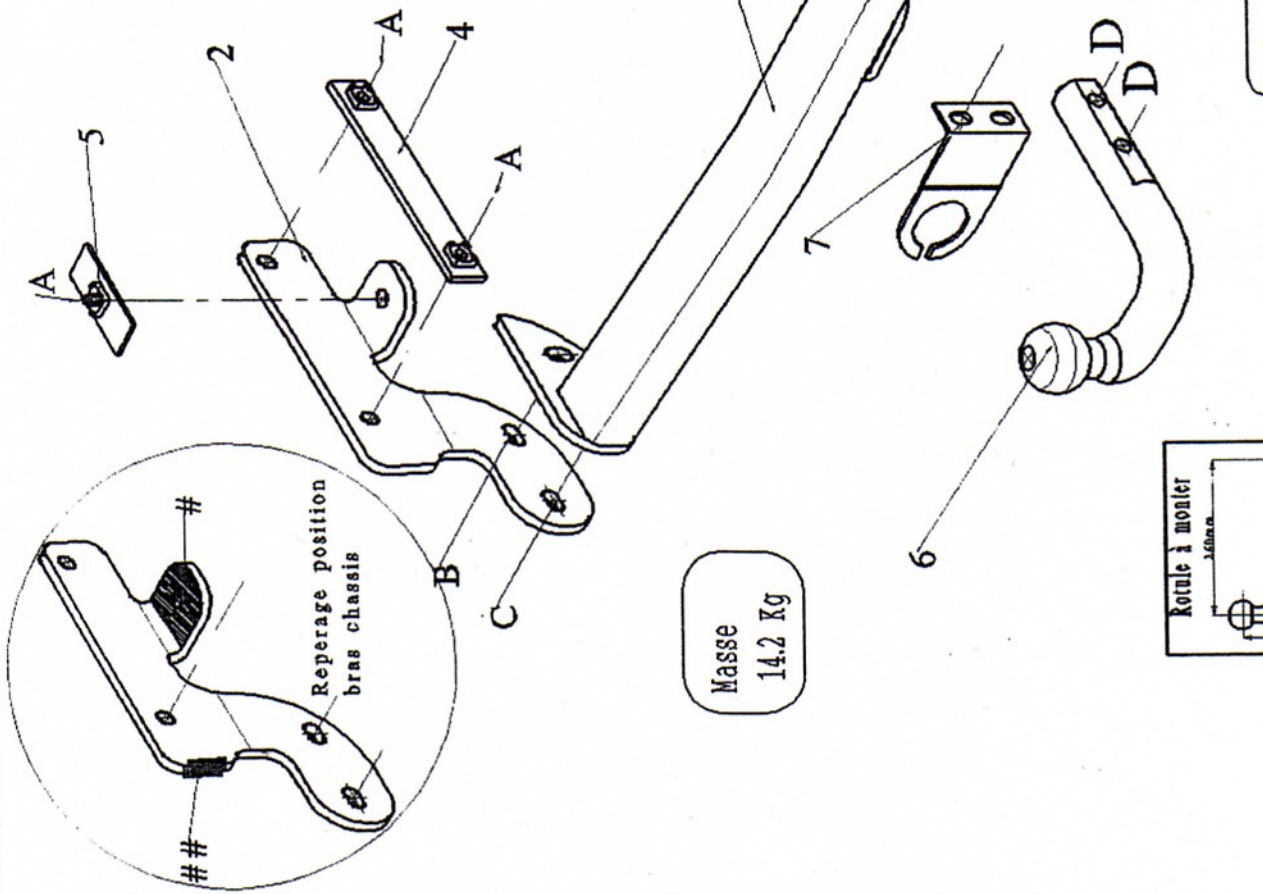

Masse
14.2 Kg

Date création	VISA:
16.10.2001	Mr DELERUE J-M
Date de modification	VISA:

