

MARQUE : FIAT / LANCIA

REFERENCE : 1492 R

TYPE : IDEA / MUSA

Depuis : 09/ 2003

MR : 800 kg

MS : 60 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 de 2 tirants droite et gauche , d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A345R**, cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 100 , 8.8 + 4 écrous H, M 10 nylstop + 8 rondelles plates M 10 x 30

4 Entretoises 12x17 Long: 60mm + 1 contreplaque 40x10 Long: 110mm.

En B : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M10.

En C : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 4 rondelles plates M 10 x 30

En D : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 2 rondelles plates M 10 x 30

+ 2 rondelles plates M 10 x 45.

En E : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30.

Démontage pare choc :

Pour l'IDEA le démontage pare-choc n'est pas obligatoire mais conseillé.

Pour le LANCIA MUSA:

Retirer les 3 vis torx sur le dessus ensuite celles se trouvant en dessous retirer les feux pour accéder aux 2 autres se trouvant sous ces derniers.

Dans les ailes retirer les 2x2 vis cruciforme du pare boue pour accéder aux 2 vis torx dans les pointes et celles plus dans le fond.

Retirer le pare choc (Avant de le remonter effectuer la découpe sur le retour).

Démonter le renfort pare choc, avant de le remonter découper le pour un meilleur passage.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation de l'attelage, ensuite placer les deux tirants 2 et 3 dans les longerons

en insérant le visserie correspondante A, ensuite placer la partie principale en insérant le visserie

correspondante en D, B et C.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B, C, D et E.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

SCHEMA DE MONTAGE FIAT IDEA


Référence : 1492-R

REMARQUE : sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.


Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Masse
14 kg

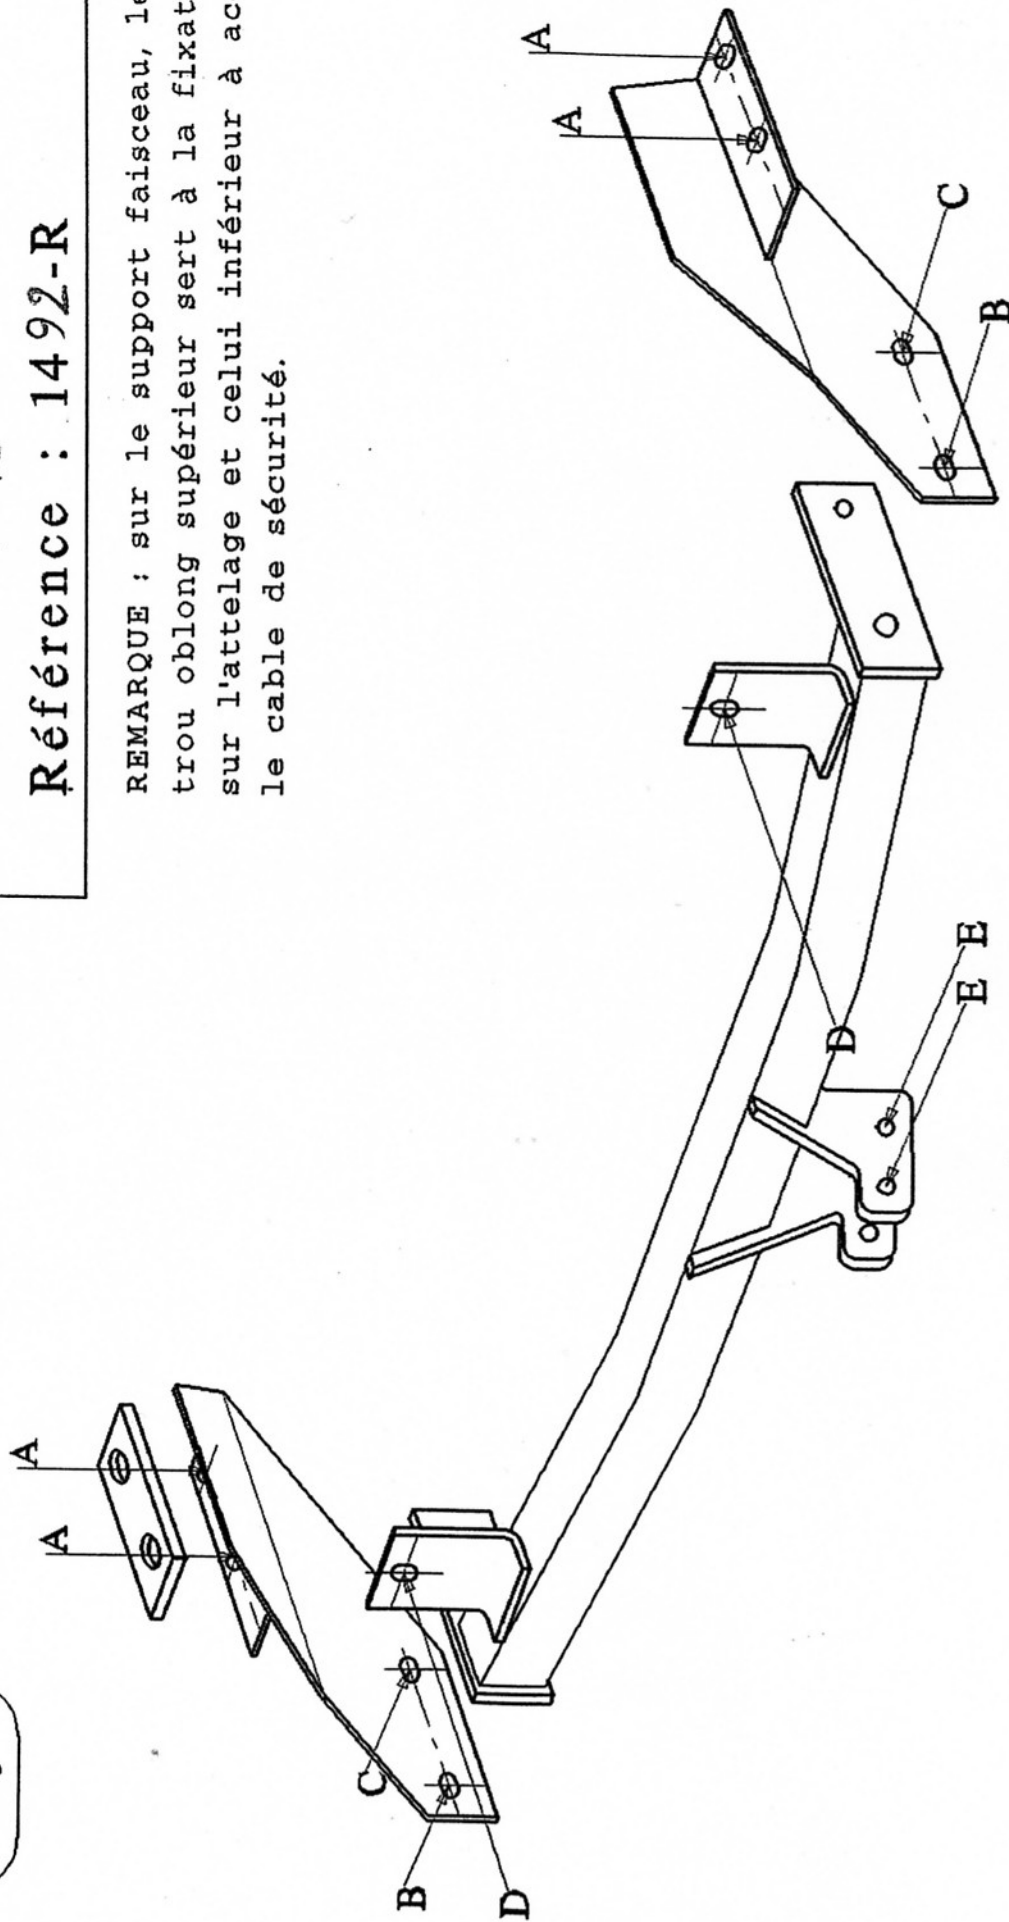

Rotule à monter

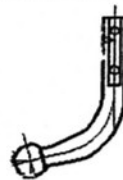

A 345 R

Date création VISA:

21.10.1999

J.M. BOULLY

Date de modification

VISA: