

MARQUE : HONDA
TYPE : CIVIC
ANNÉE : DEPUIS 04/2001
Valeur D : 6.86 kN

REFERENCE : 1681 R
MR max. : 1200 kg
MS max. : 50 kg
Classe : A 50-X

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis :

Clés et douilles de 8,10,13, 17,19,tournevis cruciforme. Clé dynamométrique. perceuse foret diamètre 11mm peinture anti corrosion

- Kit de montage :

Un attelage composé d' une partie principale repère 1 de 2 contreplaque 1 gauche repère 2 et d'une droite repère 3

Un kit composé d' une rotule A348 R repère 4 avec son cache-boule, d' un support de faisceau électrique repère 5 avec sa plaque d' identification , d' un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement, avec sa visserie de montage, d' une notice de montage.

- Visserie de montage :

En A : 4 écrous M8 nilstop 4 rondelles M8 X30 4 rondelles M8 éventail
En B : 4 vis HM 10 X ~~40~~ X8.8 8 rondelles M10 X 30 4 écrous M10 nilstop
En C : 8 vis HM 8X20 X8.8 +16 rondelles M8 X30 + 8 écrous M8 nilstop
En D : 2 vis HM 12X70 X8.8 +2 écrous M12 nilstop

-Préparation et démontage pare-chocs :

Pour déposer le pare chocs:

Sous le pare-chocs retirer 2 clous plastique
dans les gardes boues 2x1 vis cruciforme
sous les pointes 1 vis tête de 8

dans l'ouverture du coffre enlever sur les cotés 2 bouchons couleur carrosserie pour atteindre
2x1 vis tête de 10

-Montage attelage : (voir schéma de montage)

Déposer le pare-chocs

Démonter la garniture intérieur du coffre

Démonter le renfort pare-chocs qui ne sera pas remis (les points de fixations du renfort sont repris pour la fixation de l'attelage)

Enlever les gros bouchons en plastique ovale qui se trouvent contre la face arrière du coffre pour retrouver 2 autres points

Mettre l'attelage à sa place dans les vis de 8 souder en bout de longeron, serrer sans bloquer

Percer par dessous les 2x2 trous au diamètre 11

placer les contreplaques à l'intérieur du coffre et passer la visserie en B puis en C (face arrière)

serrer sans bloquer percer enfin les points restant passer la visserie correspondante puis bloquer le tout



Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés

SCHEMA DE MONTAGE HONDA CIVIC REF 1681 R

Masse
15 kg

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5

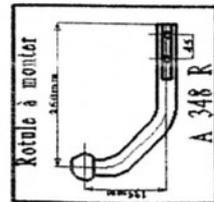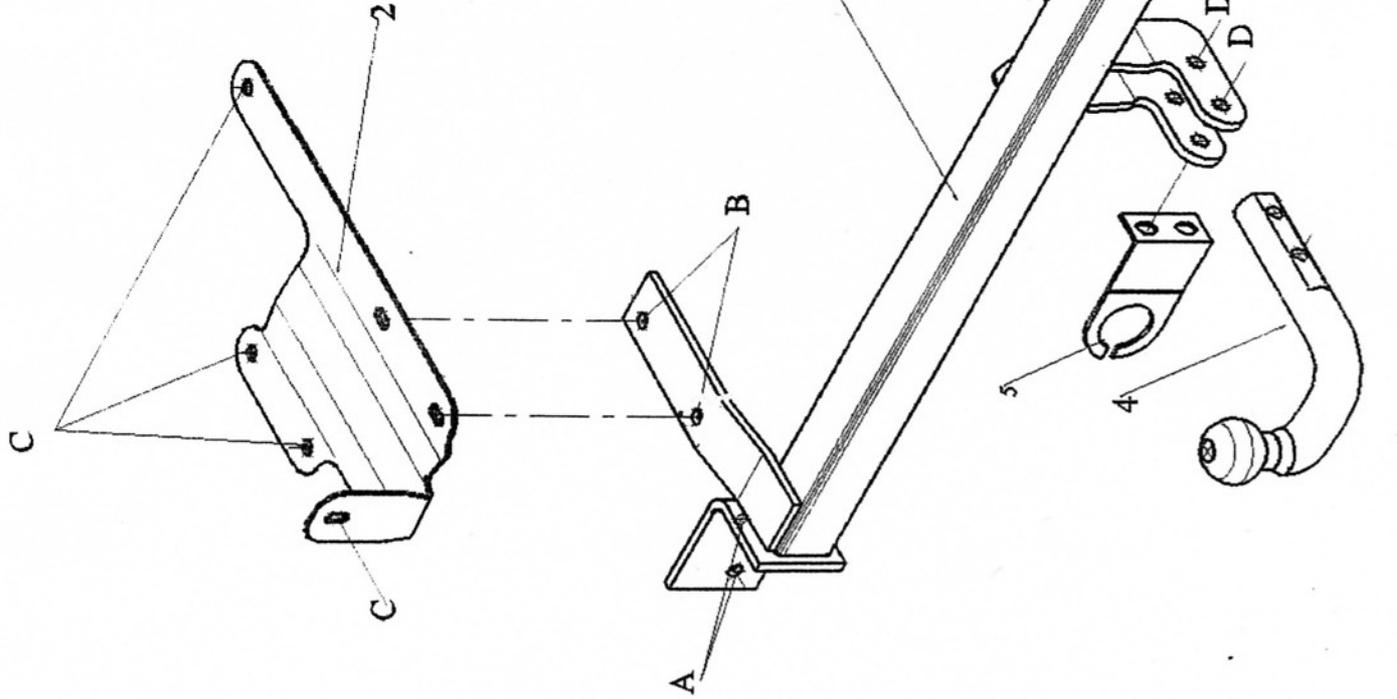

Date création		VISA:	
08.06.2001		Mr DELERUE	J-M
Date de modification		VISA:	