

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : MAZDA
TYPE : MPV
ANNEE : Depuis 01/00

REFERENCE : 2075R
MR : 1600 kg
MS : 75 kg

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras intérieur et de 2 bras extérieur. Un kit composé d'une quille **A348R** avec son cache boule , d'un support faisceau électrique avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- **En A** : 8 vis H M10x40 + 8 rondelles plates M10x30 + 8 rondelles freins M10
- **En B** : 6 vis H M12x40 + 12 rondelles plates M12x30 + 6 écrous H M12 Nylstop
- **En C** : 4 vis H M10x40 + 4 entretoises lg=115mm + 4 rondelles plates M10x30 + 4 rondelles plates M10x45 + 4 écrous H M10 Nylstop
- **En D** : 2 vis H M12x70 + 2 écrous H M12 Nylstop

Montage de l'attelage :


- Enlever les 2 crochets de remorquage (ils ne seront pas remontés)
- Repérer les trous repris sur la face intérieure puis extérieure des longerons et retirer la pâte de protection
- Percer si non apparent ces points au diam 12mm et les contre percer au diam 17mm pour l'insertion des entretoises longueur 115mm
- Insérer les entretoises et fixer ces bras par la visserie correspondante en C
- Présenter ensuite les 2 bras extérieurs et les fixer en A
- Sous le pare-chocs enlever les 2 clips cruciforme pour faciliter le passage des la partie principale
- Assembler la partie principale de l'attelage aux bras par la visserie en B
- Vérifier les niveaux et le positionnement et bloquer l'ensemble de la visserie aux couples de serrages préconisés
- Monter la quilles A348R et le support faisceau
- Après vérification des niveaux , bloquer la visserie au couple préconisé
- Effectuer le branchement électrique

Important :

Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

SCHEMA DE MONTAGE MAZDA MPV 2075R

REMARQUE : Sur le support faisceau le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

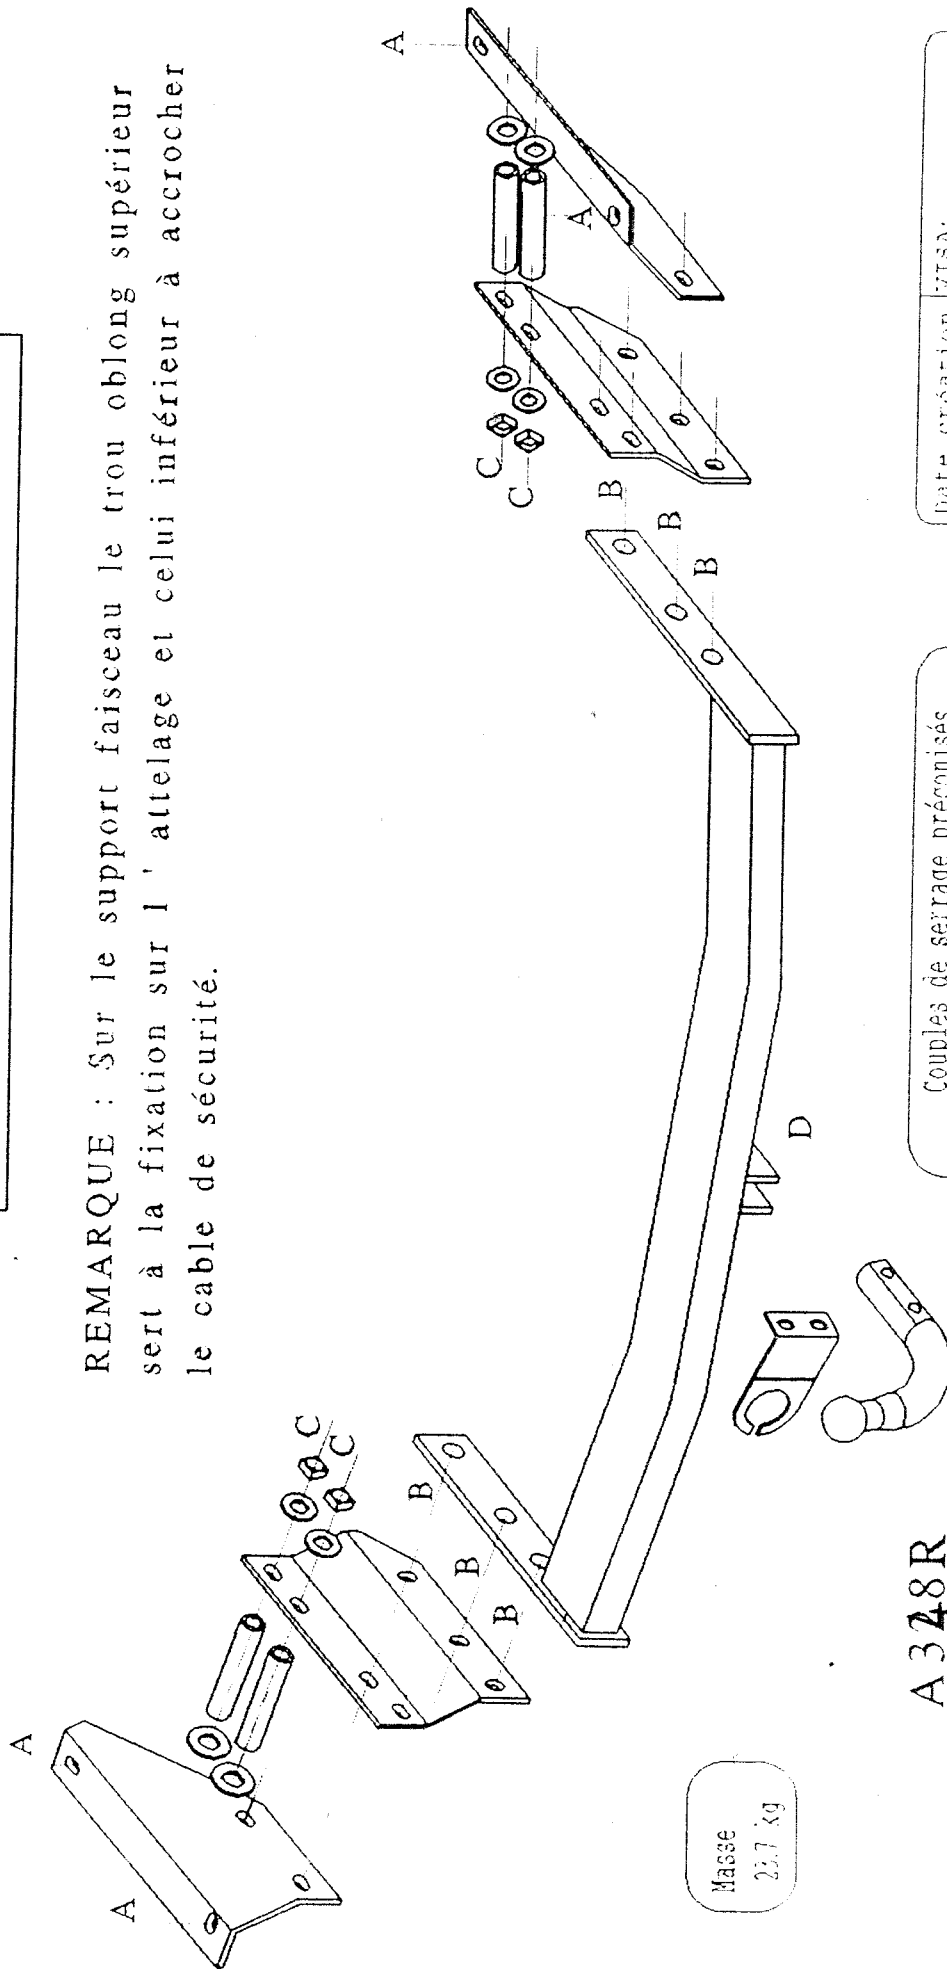

Masse
23.7 kg

A 348R

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
			16

Date création	VISA:
14.03.2000	LORIDAN BRUNO
Date de modification	