

**ATNOR** 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél 03.20.09.54.54 - Télécopieur  
03.20.92.21.14  
Code APE 3113 - S.A au capital de 15.000euros - Siret 339 252 843

**MARQUE : MERCEDES / VOLKSWAGEN**

**TYPE : SPRINTER / CRAFTER**

**CHASSIS CABINE**

**ANNEE : Depuis 06/2006**

**CLASSE : A50X**

**REFERENCE : 2181D**

**MR : 2500kg**

**MS : 100 kg**

### Notice de montage

**Kit de montage** (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras latéraux, et d'un sac comprenant :  
d'une notice de montage, d'un sachet de visserie détaillé ci dessous, d'une quille  
référence **A3C** d'un cache boule et d'un faisceau électrique 7 broches + **faisceau relais set**.

**Visserie de montage** :

- **En A** : 8 vis H, M12x100 + 16 rondelles plates M12x30 + 8 écrous H, M12 NYLSTOP
- **En B** : 4 vis H, M12x40 + 8 rondelles plates M12x30 + 4 écrous H, M12 NYLSTOP
- **En C** : 2 vis H, M16x40 + 2 écrous H, M16 NYLSTOP.
- **Support faisceau** : 1 vis H, M10x30 + 2 rondelles plates M10x30
- + 1 écrous H, M10 NYLSTOP

**Démontage pare-chocs** :

- **Pas de démontage pare choc.**

**Montage de l'attelage** :

Repérer les points de fixation de l'attelage, 8 points sur les longerons. Mettre les 2 bras à l'intérieur des longerons en A sans serrer.

Présenter l'attelage en insérant la visserie en B.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau, ainsi que le faisceau électrique

Vérifier le positionnement et serrer l'ensemble aux couples de serrages préconisés en A,B,C

**Important** : La capacité de traction de l'attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction

Poids:  
18 Kg


Date création  
04.01.2007

VISA:  
SOUFARNANA.L.

**SCHEMA DE MONTAGE  
MERCEDES / VOLKSWAGEN  
SPRINTER / CRAFTER  
CHASSIS CABINE ROUES SIMPLES  
REF : 2181 D**

**REMARQUE:** Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

ØMM	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

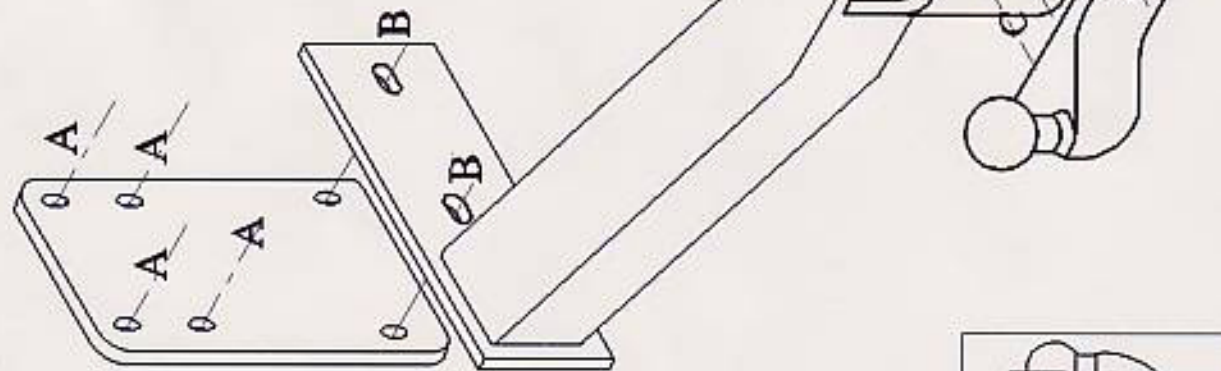

Rotule à monter



Référence : A3