

MARQUE : PEUGEOT**REFERENCE : 2377 R****TYPE : 406****MR : 1500 kg****D= 8.12 kN****ANNEE : origine****MS : 60 kg****CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1, de deux bras repère 2 et 3 et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A348R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 6 gros écrous cages plats M10 + 6 rondelles plates M 10 x 30 + 6 rondelles freins M10.

Pour 406 phase I : 2 vis H, M 12 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles freins M12.

En B : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 4 rondelles plates M 10 x 30.

En C : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M10.

En D : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Préparation au montage:

Repérer les 6 points de fixation de l'attelage et retirer la pâte d'isolement ou l'enduit de protection (si existant).

Déposer le silencieux du pot d'échappement, en dévissant l'écrou de la bride à l'aide d'une clé de 16, et déposer les 2 silentblocs.

Démonter l'écran thermique en dévissant les 5 écrous tête 10mm.

Montage attelage

Insérer les écrous cages aux endroits prévus à cet effet (dans les longerons).

Positionner les deux bras droit et gauche en insérant la visserie correspondante.

Présenter la traverse aux points A, B et C

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Pour la 406 phase I une petite découpe non visible sera à faire.

Avant de remonter l'écran thermique une découpe sera nécessaire.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :





La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

**SCHEMA DE MONTAGE
PEUGEOT 406 BERLINE
REF : 2377R**

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Date création: 07.11.2000
VISA: BOUFARNANA.L

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

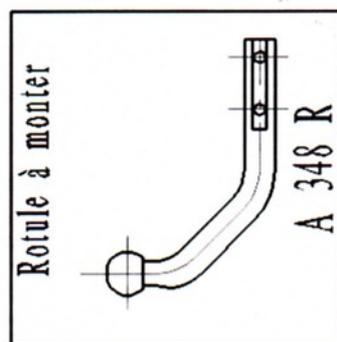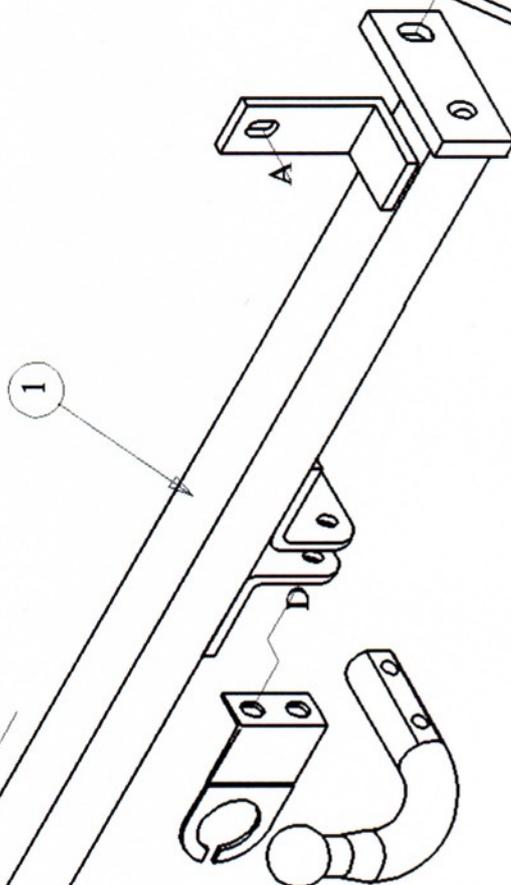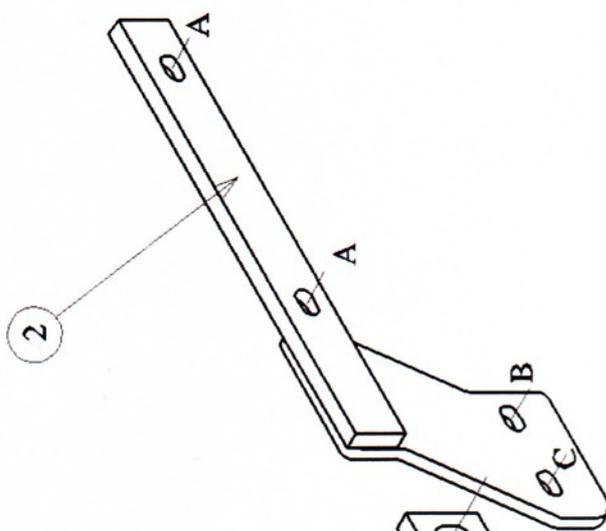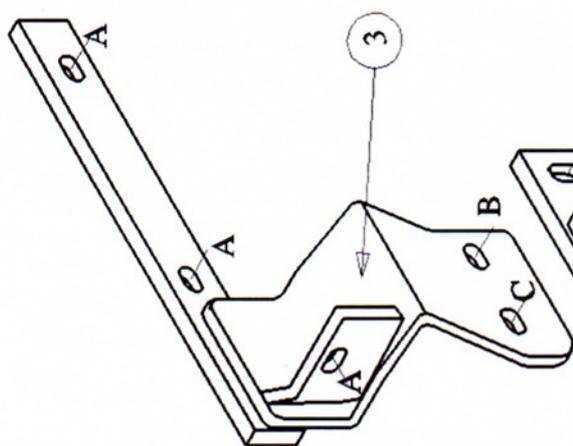

Poids:
16 kg