

MARQUE : PEUGEOT / CITROEN **REFERENCE : 2392R**
TYPE : 301 / C-ELYSEE **MR : 1000 kg**
ANNEE : Depuis 2013 **MS : 55 kg**
CLASSE : A50X **D : 6,41 kN**

NOTICE DE MONTAGE :

Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 cornières pliées, et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillée ci dessous, quille référence **A348R**, un cache boule et un faisceau électrique 7 broches ainsi que son support.

Faisceaux FF vendu séparément.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 40, 8,8 + 4 rondelles Ø 10 x 30 + 4 écrous cage M 10 (type saxo).

En B : 2 vis H, M 10 x 30, 8,8 + 2 rondelles plates M 10 x 30.

En C : 2 vis H, M 10 x 40, 8,8 + 4 rondelles plates Ø 10 x 30 + 2 écrous H, M 12 Nylstop.

En D : 2 vis H, M 8 x 25, 8,8 + 2 rondelles Ø 8 x 27

En E : 2 vis H, M 12 x 70,8,8 + 2 écrous H, M 12 Nylstop.

Dans le sac : 2 cornières 2388

Montage de l'attelage :

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare-choc. Pour plus de facilité, vous pouvez retirer la partie basse du pare-choc qui est clipsée sur le pare-choc.

Repérer les points de fixation qui se trouvent sous les longerons (sous les scotchs) puis placer les écrous cages.

Positionner l'attelage en A coté échappement en premier en le passant au dessus du pot d'échappement, puis positionner la cornière en B puis en C.

Mettre la visserie en D.

Vérifier la position et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille avec la visserie en E.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

**SCHEMA DE MONTAGE
PEUGEOT 301
CITROEN ELYSÉE
DEPUIS 06/12
REF 2392R**


**POIDS:
14 KGS**

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

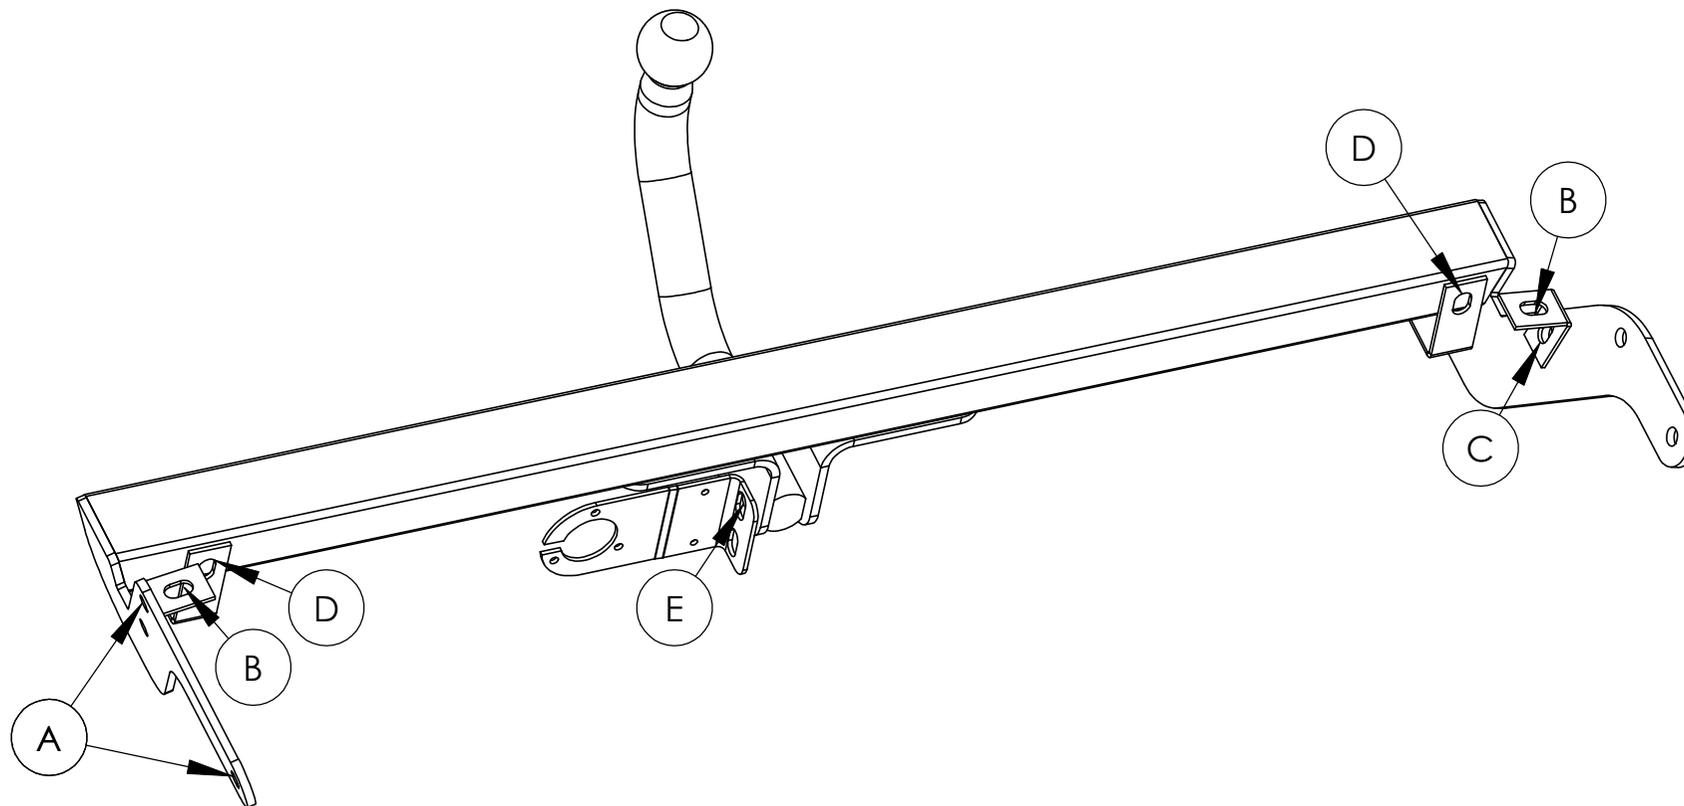

Rotule à monter



A348R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

30/09/2013

Visa

Y.TRAMUT