

# ATNOR

MARQUE : RENAULT

TYPE : R 5 - Fourgon - Express

ANNEE : Depuis origine

REFERENCE: 2573D

MR : 700

MS : 50

- NOTICE DE MONTAGE :**
- Déposer le roue de secours et positionner les contreplaques et les écrous A et B en les passant dans les trous existants, situés sur le longeron transversal arrière du chassis.
  - Placer et positionner l'attelage . Visser sans le bloquer .
  - Passer la vis et l'entretoise du gousset C dans le trou existant du longeron droit . Visser sans bloquer .
  - Percer avec un forêt de 11 le trou du gousset D dans le coffre par le dessous .
  - Passer la contreplaque et la vis D par le dessus et serrer l'écrou par le dessous .
  - Bloquer l'ensemble .


## VISSERIE :

En A et B : 2 vis HM10x30, 2 rondelles éventails M10, 2 rondelles plates M10x30, 2 contre-plaques de 80x40x3 galvanisées avec un écrou soudé HM10.

En C : 1 vis HM10x80, 1 écrou HM10 nylstop, 1 rondelle plate M10x45, 1 rondelle plate M10x30, 1 entretoise de 45mm.

En D : 1 vis HM10x30, 1 écrou HM10 nylstop, 1 rondelle plate M10x30, 1 contre-plaque 80x40x3 galvanisée.

**Outils à utiliser :** Clés de 16, 1 perceuse et 1 foret de diamètre 11.

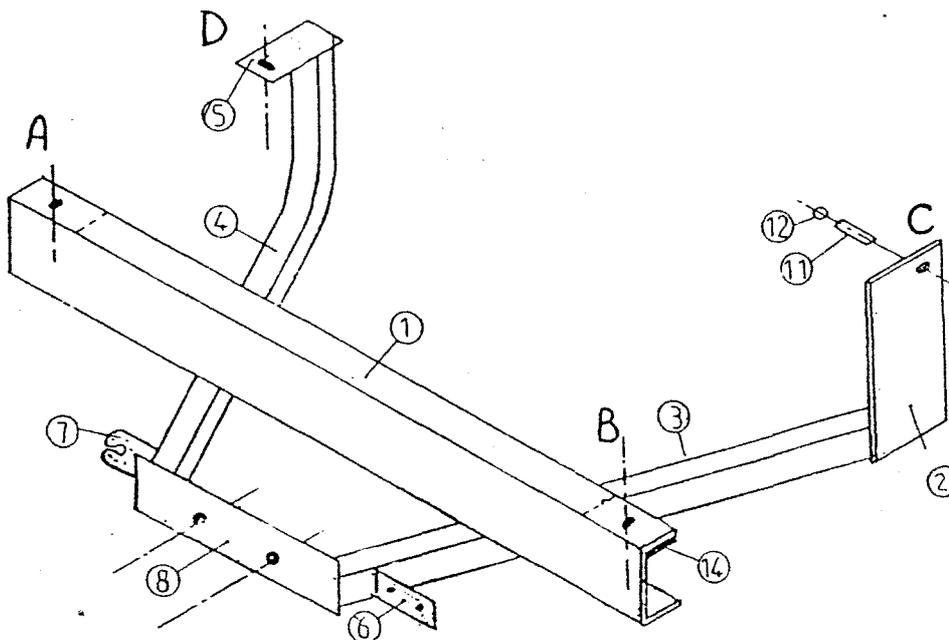

**IMPORTANT :** L'attelage est revêtu d'une couche de protection primaire. La peinture définitive devra être réalisée par vos soins.  
Après 1000 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.