

**MARQUE : TOYOTA**  
**TYPE : HILUX**  
**ANNEE : DEPUIS 12/05**  
**CATEGORIE : M1.**

**REFERENCE : 2803 D**  
**MR : 2500 kg**  
**MS : 100 kg**      **CLASSE : A50X**

### **NOTICE DE MONTAGE :**

#### **- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :**

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A3C** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

#### **Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :**

En A : 2 vis H, M 12 x 100 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 nylstop  
4 contreplaques 50x3x8mm + 2 entretoises 12x20 long : 55.

En B : 4 vis H, M 12 x 50 **pas fin** , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles freins M 12 .

En C : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

#### **Montage de l'attelage :**

Repérer les points de fixation, pour cela démonter le marche pied les 2 trous de fixation serviront pour la fixation de l'attelage qui sera pris entre les longerons et les pattes de fixation du marche pied ( **vis 12x50 pas fin en B** ). Insérer la visserie correspondante en A.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.


Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B et C.

#### **IMPORTANT :**

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**

Masse  
23 kg


# SCHEMA DE MONTAGE TOYOTA HILUX REF: 2803 D

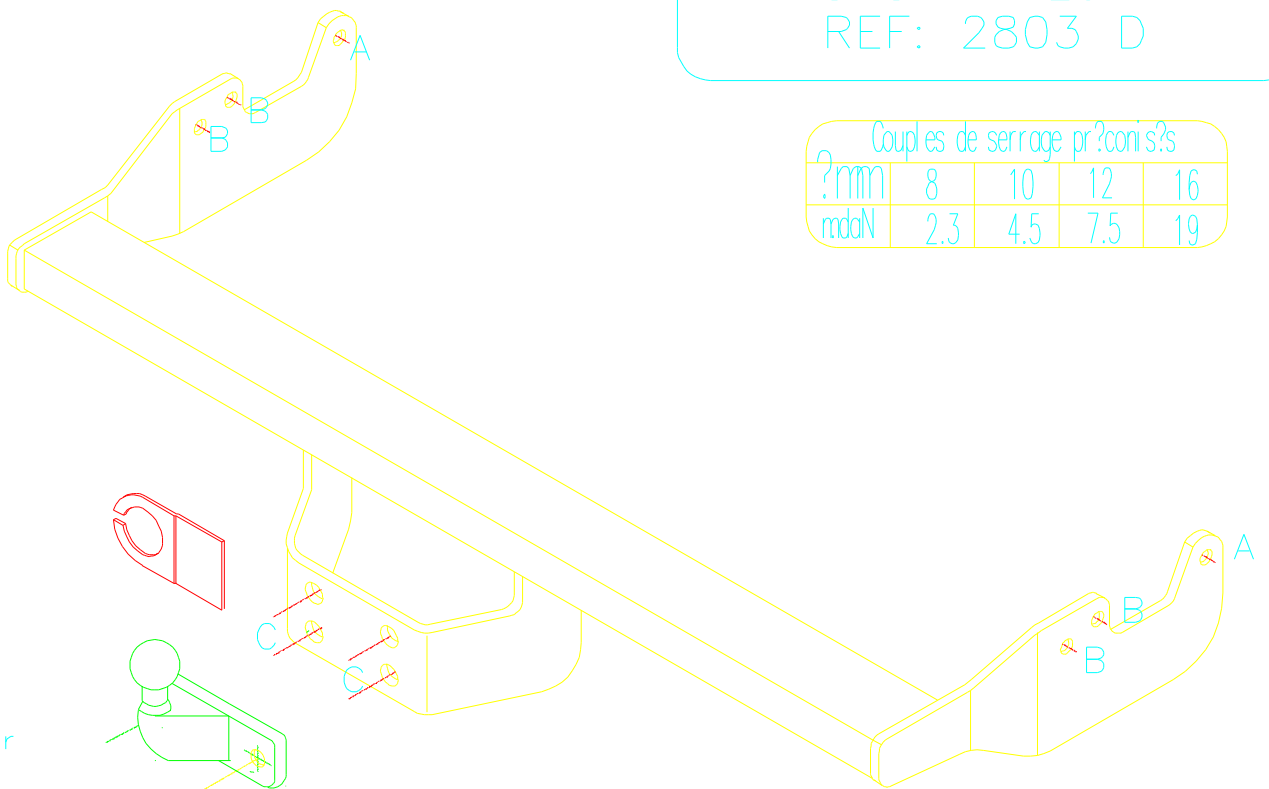

Couples de serrage pr?conis?s

?mm	8	10	12	16
mdaN	2.3	4.5	7.5	19

Rotule ? monter

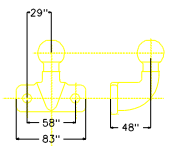

A3C

Date cr?atio	VISA:
08.02.2006	Mr GIRARD.A
Date de modification	
	VISA: