

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX

Tél : 03.20.09.54.54

Télécopieur : 03.20.92.21.14

Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : KIA**REFERENCE : 6018R****TYPE : RIO****Mr : 1100kg****D=13.22 kN****ANNEE : DEPUIS 06/05****Ms : 60 kg****CLASSE : A50X****CATEGORIE : M1****Désignation :**

Un attelage est composé d'une partie principale . Le kit de montage comprend un sachet de visserie détaillé ci-dessous, d'une rotule **A343R**, d'un cache boule ainsi que d'un faisceau électrique standard avec 7 broches.

Visserie de montage :

- En A : 2 vis H M12x40x1.25 + 4 rondelles plates M12x30 + 4 rondelles freins.
- En B : 2 vis H M12x40x1.25 + 4 rondelles plates M12x30 + 4 rondelles
- En C : 2 vis HM 12x70 + 2 écrous de 12

Montage de l'attelage :

- Retirer les 8 vis plastique de maintien supérieur de pare-choc situé sur la face arrière du véhicule,
- Retirer le 2x2 vis cruciforme dans les pointes ailles intérieur.
- Puis dévisser les 2x2 vis cruciformes dans les gardes boue.
- Sous le véhicule retirer les vis de maintien inférieur de pare-choc.
- Retirer le pare choc, le renfort pare choc est a enlever il est remplacer par l'attelage, positionner l'attelage et fixer a l'aide de la visserie
-
- monter la rotule avec la visserie en C.
- monter le support faisceau.

Effectuer le branchement électrique


Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

SCHEMA DE MONTAGE
KIA Rio
Ref 6018R

Couples de serrage préconisés


mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS:
9 Kgs

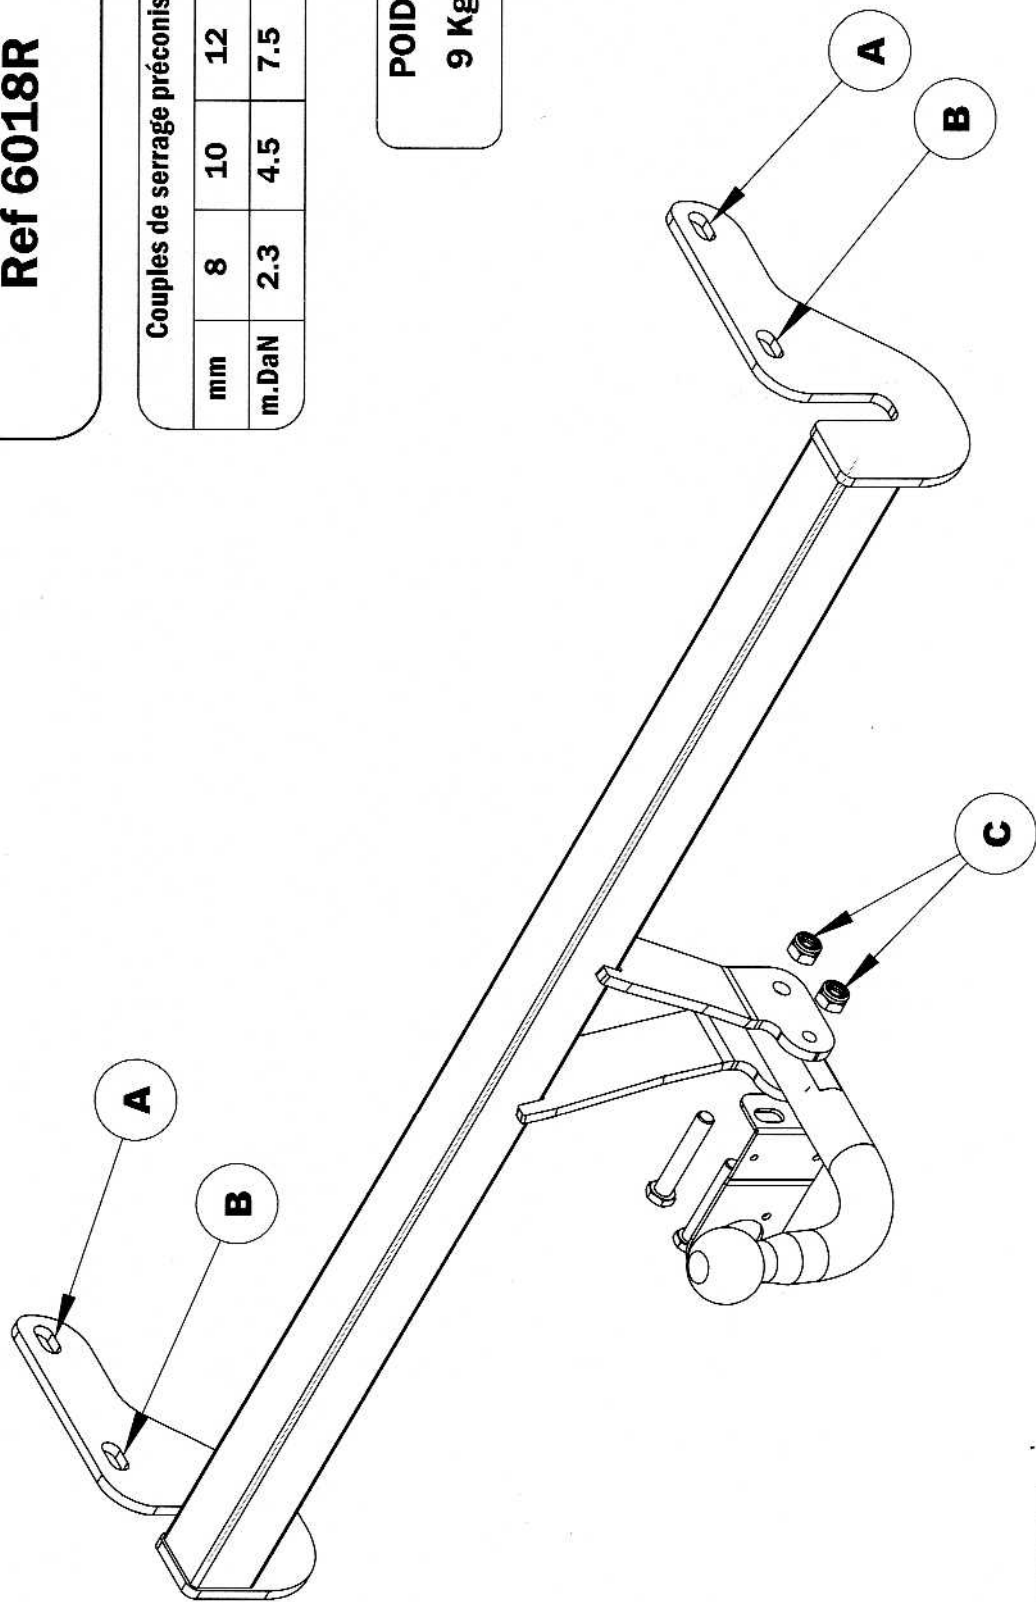

Rotule à monter

A343R

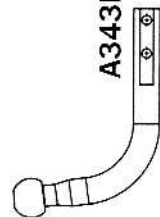

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

25.09.2008

Visa

L.Glorieux