

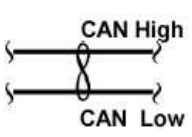




MERCEDES
MOD.
VITO
ANNEE
14
Schéma d'installation pour alarme 4600 CAN
ANDROMEDA V73

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
			Voir photo 1.
			Voir photo 2.
	ROUGE	Rouge	Sur le connecteur 4 voies Gris. Voir photo 3.
	Fil NOIR		Voir photo 4.
	ORANGE	Rouge / Marron	Position 47 connecteur 48 voies Noir. Voir photo 5.
	VIOLET	Marron	Position 48 connecteur 48 voies Noir. Voir photo 5.
	JAUNE	Noir / Blanc	Position 12 connecteur 48 voies Violet. Voir photo 6.
		Noir / Blanc	Position 37 connecteur 37 voies Bleu. Voir photo 6.
	JAUNE/VERT	Noir / Vert	Position 9 connecteur 48 voies Violet. Voir photo 6.
		Noir / Vert	Position 11 connecteur 37 voies Bleu. Voir photo 6.
Séparer les lignes avec des diodes <pre> graph LR JAUNE --> D1[Diode] D1 --> NOIR Blanc[NOIR / BLANC] JAUNE --> D2[Diode] D2 --> NOIR Blanc[NOIR / BLANC] JAUNE_VERT[JAUNE / VERT] --> D3[Diode] D3 --> NOIR_VERT[NOIR / VERT] JAUNE_VERT --> D4[Diode] D4 --> NOIR_VERT[NOIR / VERT] </pre>			
	VERT / ROUGE		Information non disponible.
			Voir photo 7.
			Voir photo 8.
	VERT VERT	Noir / Violet	Sur le connecteur 4 voies Noir. Voir photo 9.


MERCEDES
MOD.
VITO
ANNEE
14
1

2

3

4

5

6



MERCEDES
MOD.
VITO
ANNEE
14
7

8

9
