


PEUGEOT


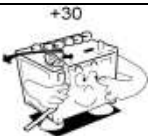
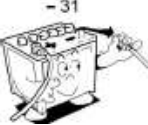

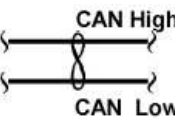
MOD.

**EXPERT
VAN**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr
Schéma d'installation pour alarme 44XX 46XX

REV 4

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU Position 10		Information non disponible.
			Voir photo 1.
	NOIR Position 17		Voir photo 4.
			Voir photo 3.
	ROUGE	Bleu	Fil de 4mm ² sur le connecteur 2 voie Gris/Jaune. Voir photo 5 référence A.
	Fil NOIR		Voir photo 2.
	JAUNE/BLANC	Blanc	En position 2 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	JAUNE/VERT	Blanc	En position 13 du connecteur 16 voie Noir siglé PH1. voir photo 5 référence C.
	CAN High ORANGE	Blanc	En position 8 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	CAN Low VIOLET	Bleu	En position 10 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	VERT VERT	Blanc	En position 6 du connecteur 10 voie Blanc siglé PB1. voir photo 5 référence F.
Pendant la phase de démarrage, mesurer la valeur du courant dans le circuit qui a été d'interrompue, s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit. Installer un relais supplémentaire si nécessaire			





PEUGEOT

MOD.

**EXPERT
VAN**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr

FONCTION	SERIE 44XX	FIL VEHICULE	POSITION
	GRIS/NOIR	Blanc	En position 15 du connecteur 16 voie Gris siglé PH2. voir photo 5 référence D.
	VIOLET/NOIR	Rouge Rouge	En position 27 du connecteur 40 voie Blanc section Verte siglé EH1. voir photo 5 référence E. En position 9 du connecteur 40 voie bleu section Marron siglé EH1 ou position 31 du connecteur 40 voies Bleu section Verte. voir photo 5 référence G. Séparez les lignes avec des diodes.
 bouton	ORANGE/NOIR	Marron	En position 3 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
FONCTION	SERIE 46XX	FIL VEHICULE	POSITION
	GRIS/NOIR	Blanc	En position 15 du connecteur 16 voie Gris siglé PH2. voir photo 5 référence D.
	VIOLET/NOIR	Rouge Rouge	En position 27 du connecteur 40 voie Blanc section Verte siglé EH1. voir photo 5 référence E. En position 9 du connecteur 40 voie bleu section Marron siglé EH1 ou position 31 du connecteur 40 voies Bleu section Verte. voir photo 5 référence G. Séparez les lignes avec des diodes.
 BOUTON	ROSE/BLANC	Marron	En position 3 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.

- 1) Lors de la fermeture automatique des portes, l'alarme s'enclenche.


PEUGEOT

MOD.

**EXPERT
VAN**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr

1



2



3



4



6




PEUGEOT

MOD.

**EXPERT
VAN**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr
