

VEHICULE: **Peugeot 308 (Année 2008)** (seulement pour GT90xCB-GT937) avec télécommande d'origine

**ATTENTION:** fiche d'installation seulement pour système d'alarme GT90xCB ou module GT937.

## CONNEXIONS

**\*ATTENTION:** il est conseillé d'effectuer cette connexion (FULL CAN), au cas où l'alarme/module ne fonctionne pas correctement procéder avec les autres connexions.

| GT90xCB (requis min. SW06 REV.D5) - GT937 (requis min. SW00 REV.D5)                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE DE CONNEXION                                                                                                                                      | VEHICULE A SELECTIONNER                                                                                                                                                       |
| Connexion FULL CAN *                                                                                                                                   | Sélectionner le véhicule PEUGEOT 308 (2007).<br>Pour la connexion des fils suivre <b>Schéma No.1</b> à page 1.                                                                |
| Connexion PSA<br><b>ATTENTION: le fil VERT/MARRON de la GT90xCB ne doit pas être utilisé pour n'importe quelle raison, ne pas raccorder et isoler!</b> | Mettre l'alarme à jour avec GT USB2 PROGRAMMER -<br>Seule véhicule: <b>Véhicules Groupe PSA [2011]</b> .<br>Pour la connexion des fils suivre le <b>Schéma No.2</b> à page 2. |
| Connexion PSA pour véhicules avec télécommande d'origine à trois touches (ouverture coffre/protection portes arrières )                                | Mettre l'alarme à jour avec GT USB2 PROGRAMMER -<br>Seule véhicule: <b>Véhicules Groupe PSA [2011]</b> .<br>Pour la connexion des fils suivre le <b>Schéma No.3</b> à page 2. |

### IMPORTANT:

Les signaux relatifs à la mise en veille/hors veille par télécommande d'origine du véhicule et ouverture portes/coffre sont lus de la ligne CAN BUS du véhicule donc **LES FILS CORRESPONDANTS NE DOIVENT PAS ETRE RACCORDES.**

### CLIGNOTANTS

(fil BLANC/ROUGE et fils ORANGE GT):


raccorder le fil BLANC/ROUGE GT au négatif; raccorder un fil ORANGE GT et suivre les schémas de connexion.

**Note:** déplacer le micro-switch No.5 en position ON.

### ATTENTION:


**SI LE VEHICULE EST DEJA EQUIPE DES ULTRASONS D'ORIGINE, NE PAS RACCORDER LES ULTRASONS EN DOTATION AVEC L'ALARME.**

Schéma No.1 (FULL CAN)

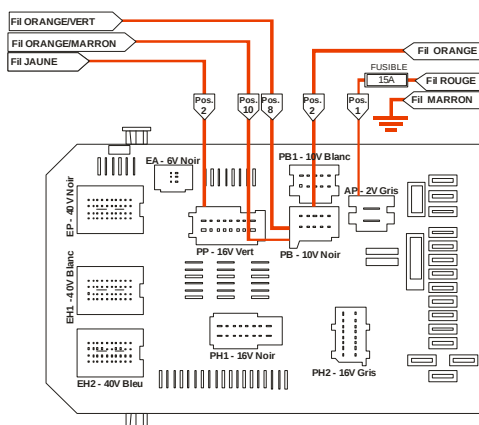


N.B.: les données fournies dans cette fiche ne sont pas importantes et doivent être considérées seulement comme indicatives aux fins de l'installation, qui devra être exécutée en conformité avec le Manuel d'installation du produit.

## Schéma No.2 (PSA)

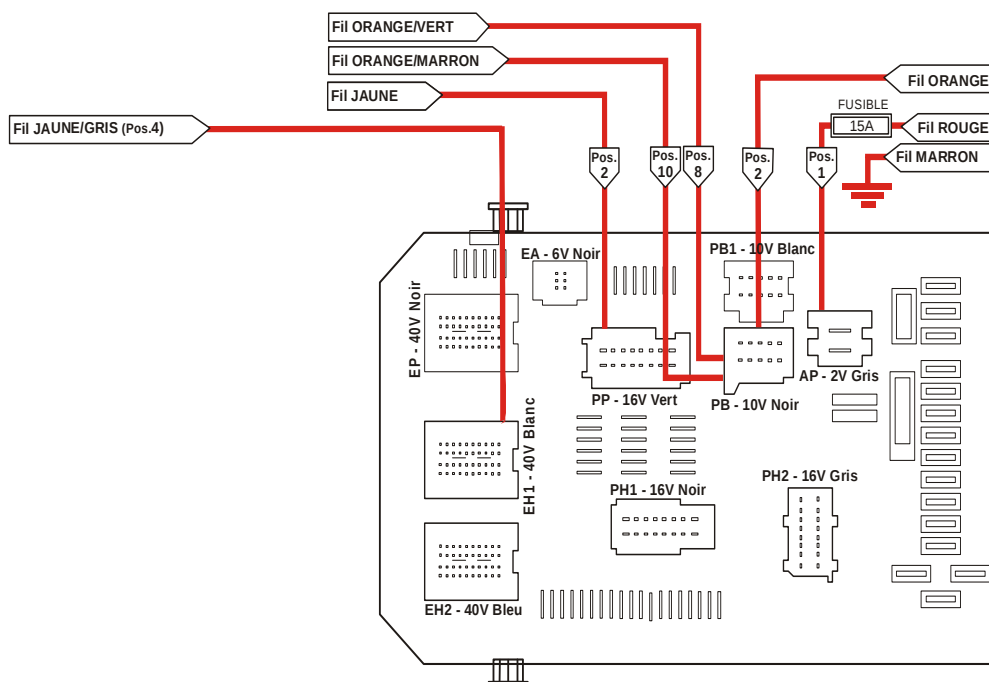

## Schéma No.3 (PSA pour véhicules à trois touches pour ouverture coffre/protection portes arrières)

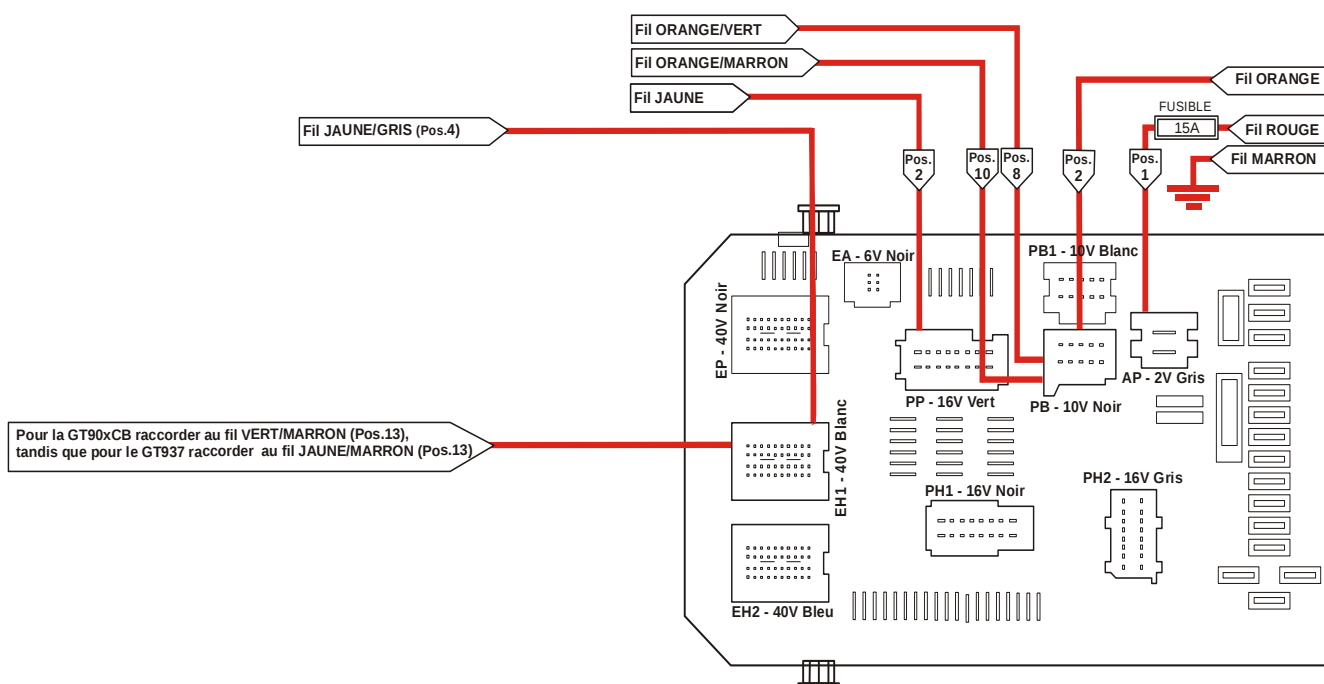

N.B.: les données fournies dans cette fiche ne sont pas importantes et doivent être considérées seulement comme indicatives aux fins de l'installation, qui devra être exécutée en conformité avec le Manuel d'installation du produit.