

Marque: RENAULT

Type: TRAFIC

Année: 2014

POSITIONNEMENT

Dans le faisceau de la prise OBD2.



<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> <u>IGLA</u>	<u>Couleur des</u> <u>fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT :</u> 	ROUGE		<u>Connecteur</u> : Prise DIAG placé sous la colonne de direction <u>Position</u> : n°16
<u>MASSE :</u> 	NOIR		<u>Connecteur</u> : Prise DIAG placé sous la colonne de direction <u>Position</u> : n°4
<u>CAN BUS :</u> 	<u>CAN HIGH:</u> MARRON	VERT-BLANC 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : Prise DIAG placé sous la colonne de direction <u>Position</u> : n°6
	<u>CAN LOW:</u> BLANC	VERT 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : Prise DIAG placé sous la colonne de direction <u>Position</u> : n°14
<u>BLOCAGE (OPTION) :</u> 	BLEU		
<u>ETAT DE LA SORTIE :</u> 	ORANGE		
<u>PROGRAMMATION :</u> 	GRIS		

Can Bus



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

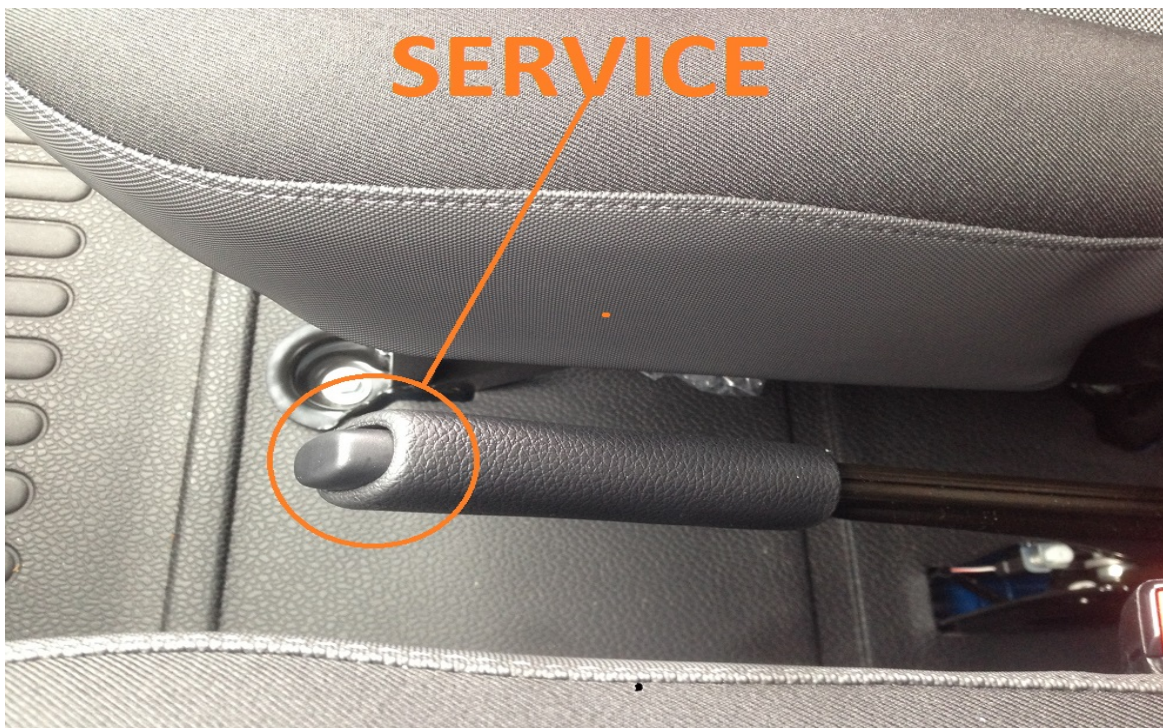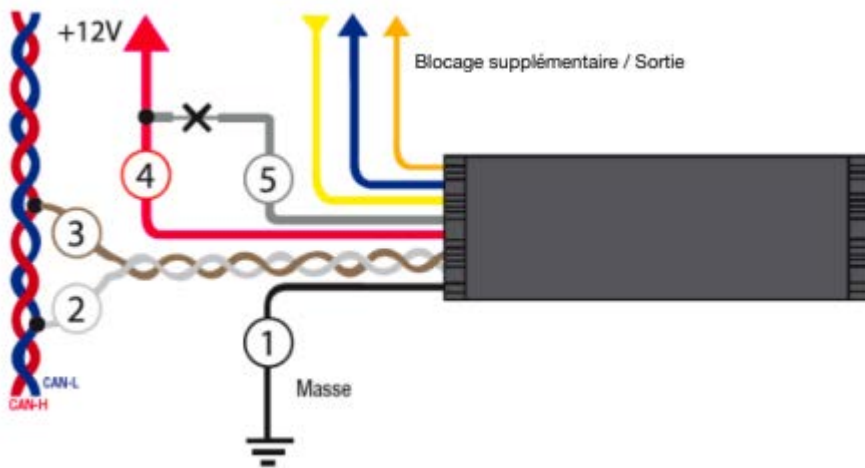

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

Code possible :



NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.