


|                                                                                  |  |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>ISTRUZIONI DI<br/>INSTALLAZIONE</b>                                                     |                                                                                            | Rev.0                                                                              |
| <b>Scheda Can Bus:</b><br><b>BMW SERIE4 (F32/F36) 2014⇒</b>                      |  |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |
| SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE                                                  |  |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |
| da<br><b>CARLIST29</b><br>e successive                                           |  |  <b>7</b> |  <b>5</b> |  |
|                                                                                  |  |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |

#### COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione                               | Colore filo allarme | Posizione e connessione su vettura                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                          | Rosso:              | Collegare al filo ROSSO/BLU pos.33 del connettore a BIANCO a 54 vie siglato "3B" connesso alla centralina BIANCA, fissata dietro il battitacco lato passeggero.                       |                                                                                                               |
|                                        | Nero:               | Collegare al nodo di massa posto dietro il battitacco lato passeggero.                                                                                                                |                                                                                                               |
| CAN BUS L<br><i>Vedi foto 1</i>        | Bianco/Marrone:     | Connettere al filo GIALLO/MARRONE pos. 49                                                                                                                                             | nel connettore a NERO a 54 vie connesso alla centralina BIANCA, fissata dietro il battitacco lato passeggero. |
| CAN BUS H<br><i>Vedi foto 1</i>        | Bianco/Verde        | Connettere al filo GIALLO/ROSSO pos.50                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| Comando frecce<br><i>See picture 1</i> | Giallo/Verde:       | Collegare al filo MARRONE/BLU (BIANCO/BLU per F36 Grand Coupè) pos. 31 nel connettore a 54 pin BIANCO connesso alla centralina BIANCA , fissata dietro il battitacco lato passeggero. |                                                                                                               |
| Comando clacson                        | Bianco/Rosso:       | Collegare al filo VIOLA/BLU pos.3 del connettore NERO, siglato "CON2" connesso alla centralina BIANCA, fissata dietro il battitacco lato passeggero.                                  |                                                                                                               |

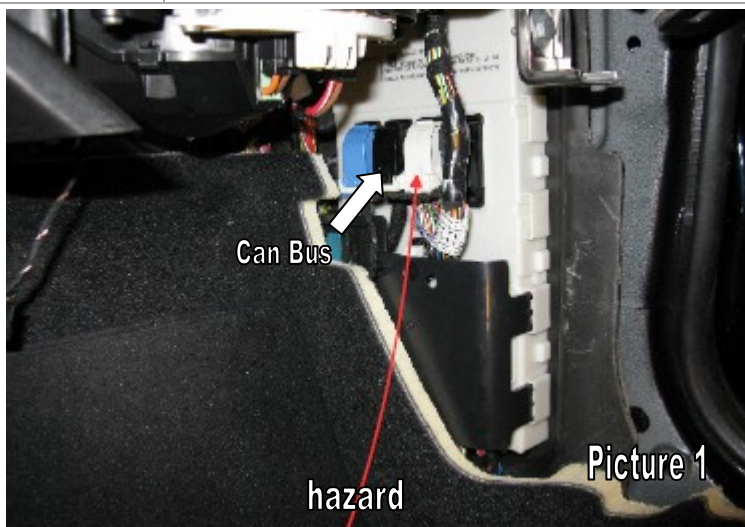

#### Collegamenti Opzionali

|                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chiusura centralizzata</b> | <b>VIOLA (apertura)<br/>GIALLO/BLU (chiusura)</b> | <i>Non Disponibile</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Blocco Motore 10A</b>      | <b>Fili Verdi:</b>                                | Start block: Cut the GREEN/YELLOW wire pos.2 of the "CON3B" 54 pins BLACK connector, linked to the WHITE central unit, behind the kickwell on the passenger side.<br>Engine block: Cut the GREEN wire 2.5mm of the 4 pins BLACK connector, linked to the "EPKM3" located behind the seat back of the back sofa, passenger side. |
| <b>Comando COMFORT</b>        | <b>Marrone/Nero:</b>                              | La salita dei vetri si ottiene solo da radiocomando originale.                                                                                                                                                                                                                                                                  |