

HPS 845

2

6 (Klaxon)

2

8 (Sirène)



Citroën DS3 à partir de 2010

ATTENTION : la fonction alarme doit être activée par la valise diagnostique.
CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME


FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE		Connecter le connecteur spécial ZW-02087-0 au connecteur EANOIR situé sur le boîtier BSI placée dans le tableau de bord côté conducteur. (Photo 1)
	NOIR		
	BLANC/MARRON		
	BLANC/VERT		
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	Ne pas connecter. Fonction KLAXON obtenue par le CAN BUS en sélection 2 9	
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit.

 Max. 10A	Fils VERTS	Démarrreur : interrompre le BLEU en position 6 du connecteur BLANC à 10 voies siglé PB1 sur la centrale BSI. (Photo 2 - Référence F) OU Pompe à carburant : interrompre le fil GRIS en position 4 du connecteur BLANC à 10 voies siglé PB1 sur la centrale BSI. (Photo 2 - Référence F)
	Remarque: mesurer la valeur du courant dans le circuit, pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit (MAX 10A). Installez un relais de puissance supplémentaire si nécessaire.	

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

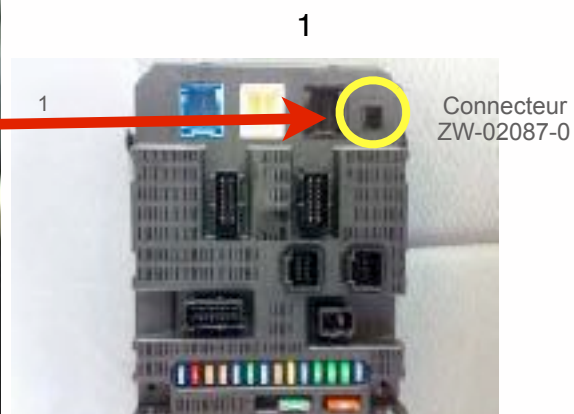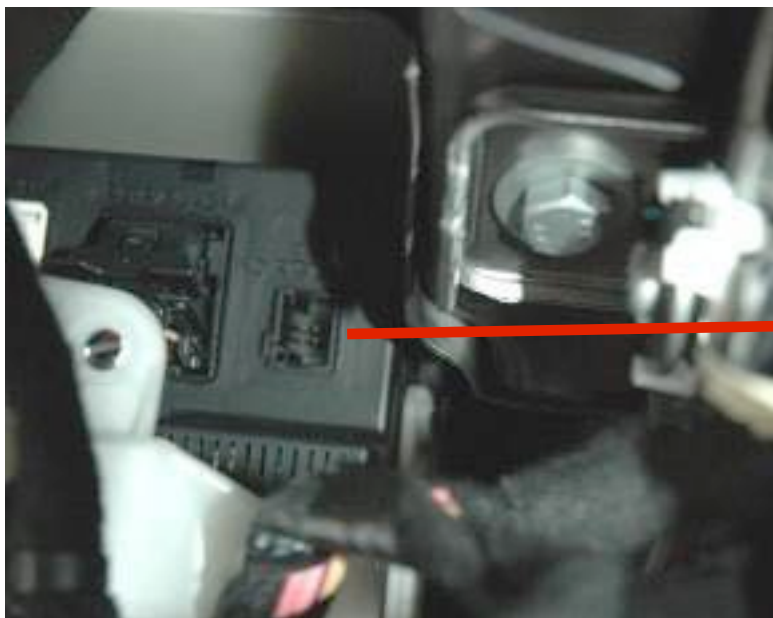

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

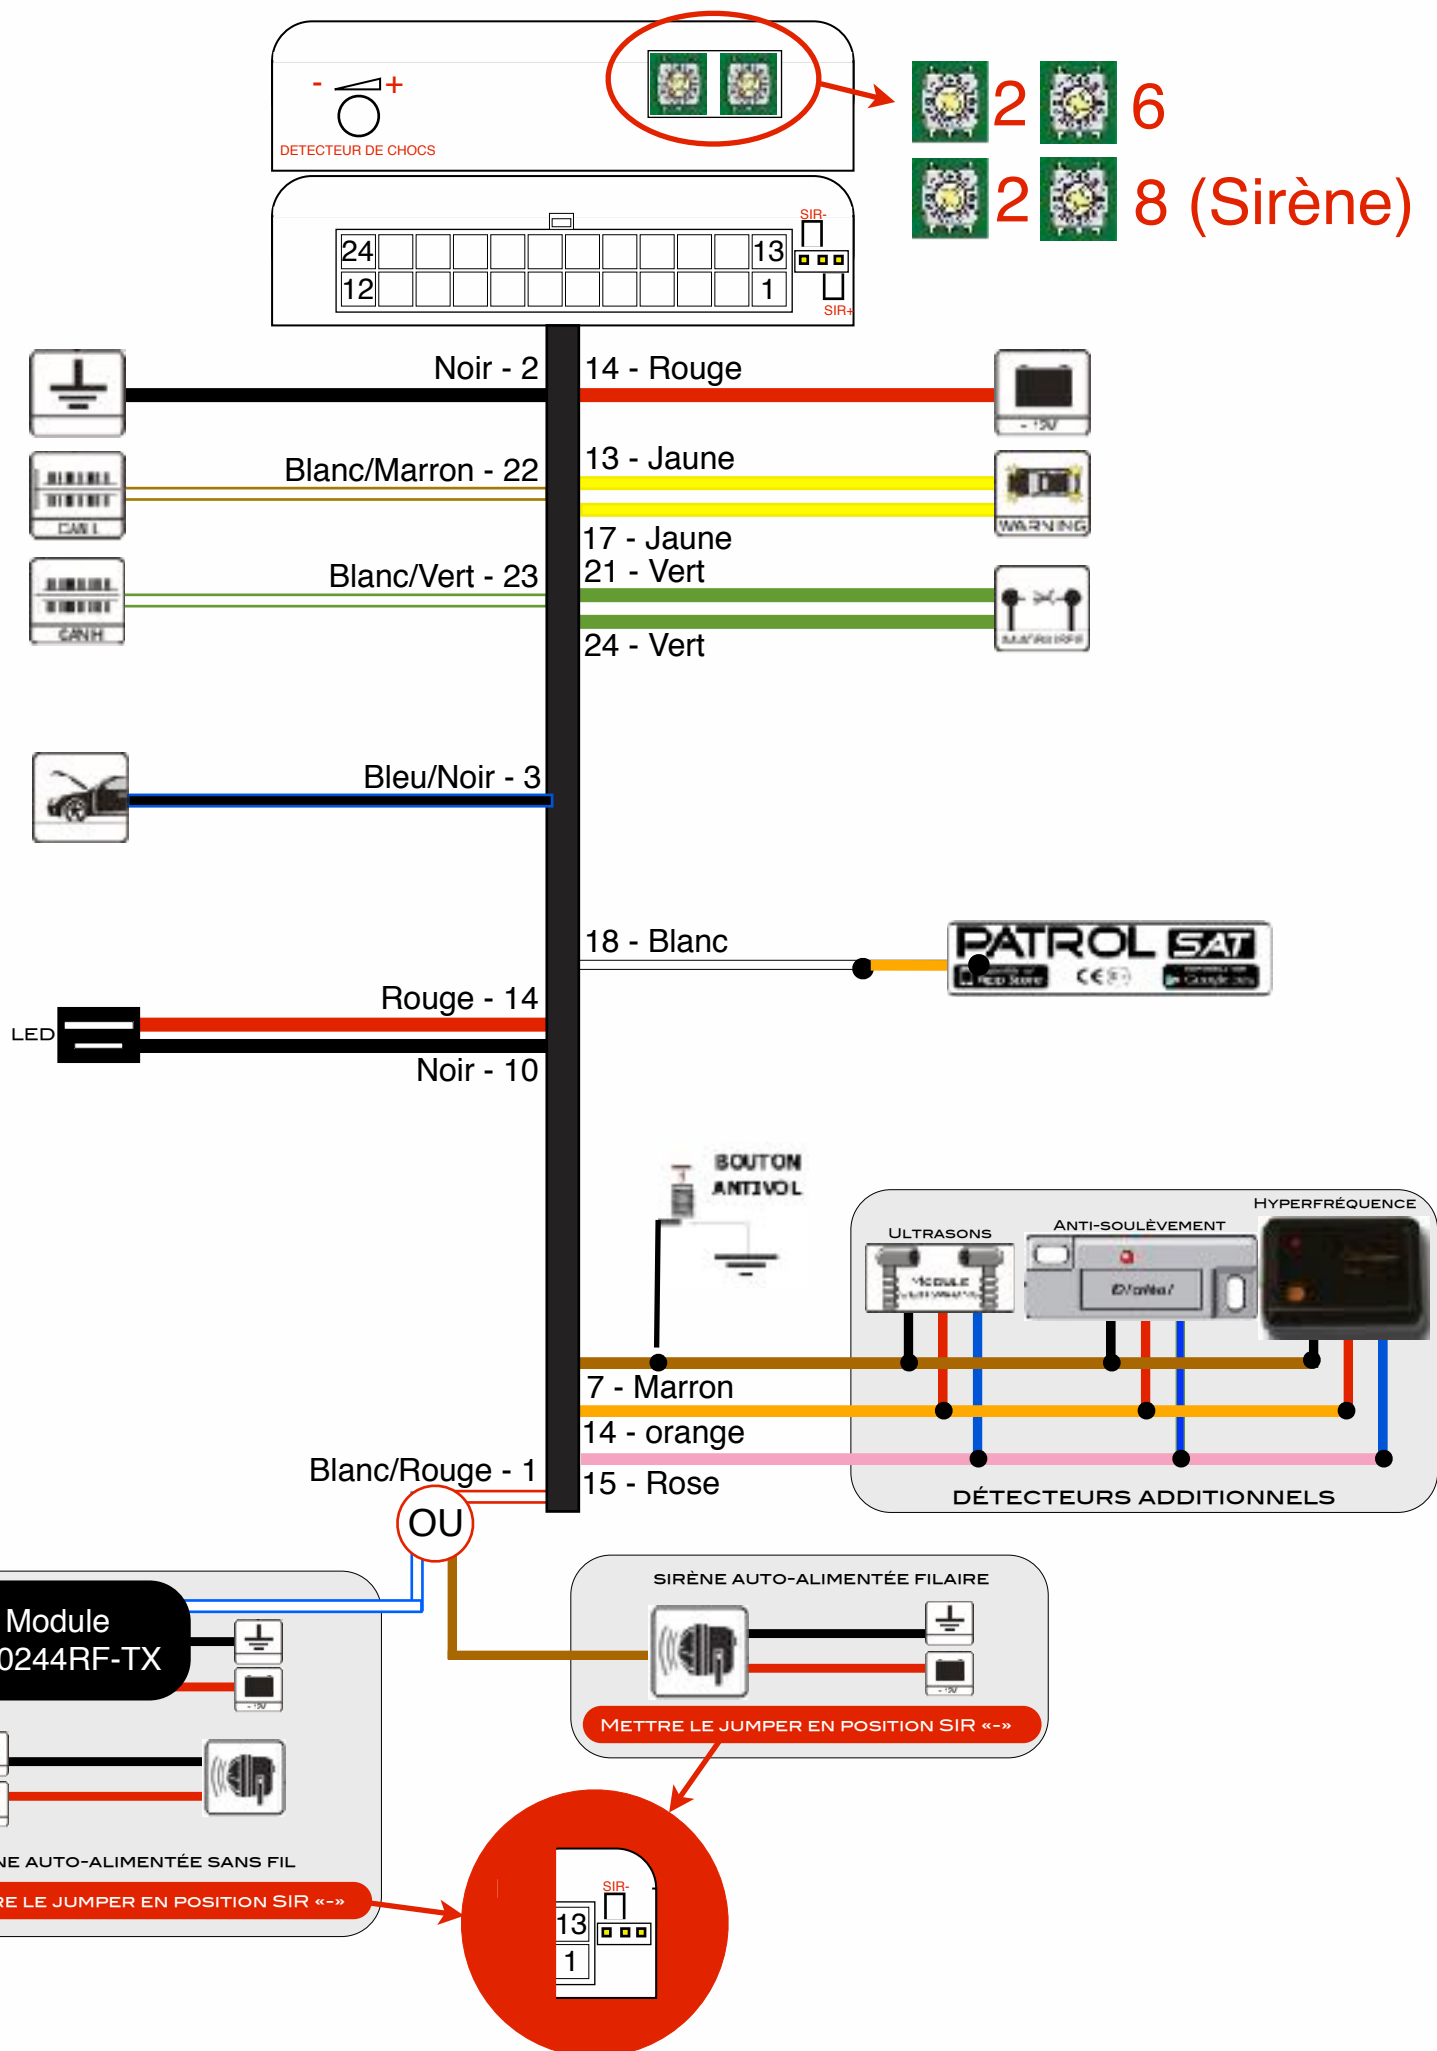

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

 **2 9** (Klaxon)

 **2 A** (Sirène)

CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME HPS845

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	Connecter le connecteur spécial ZW-02087-0 au connecteur EANOIR situé sur le boîtier BSI placée dans le tableau de bord côté conducteur. (Photo 1)	
	NOIR		
	BLANC/MARRON		
	BLANC/VERT		
	JAUNE/VERT	BLEU	En position «2» du connecteur NOIR à 10 voies siglé «PB» sur la centrale BSI. (Photo 2, Référence B)
INHIBITION (IMPORTANT)	BLEU	ROUGE ou VERT	En position «27» du connecteur BLANC a 40 voies siglé «EH1» sur la centrale BSI. (Photo 2, Référence E)
	BLEU/ROUGE	GRIS ou ROSE	En position «32» du connecteur BLANC a 40 voies siglé «EH1» sur la centrale BSI. (Photo 2, Référence E)
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit.
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	Ne pas connecter. Fonction KLAXON obtenue par le CAN BUS en sélection 2 9	

 Max. 10A	Fils VERTS	Démarrreur : interrompre le BLEU en position 6 du connecteur BLANC à 10 voies siglé PB1 sur la centrale BSI. (Photo 2 - Référence F) OU Pompe à carburant : interrompre le fil GRIS en position 4 du connecteur BLANC à 10 voies siglé PB1 sur la centrale BSI. (Photo 2 - Référence F)
	Remarque: mesurer la valeur du courant dans le circuit, pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit (MAX 10A). Installez un relais de puissance supplémentaire si nécessaire.	



Photo 2

