

**HPS 845**

**2**

**9**

(Klaxon)


**2**

**A**

(Sirène)



Citroën berlingo NO PROG

**CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME**

| FONCTION                                                                                                           | FIL ALARME             | FIL VEHICULE | POSITION                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | ROUGE                  | BLANC        | Fil 4mm du connecteur NOIR à 2 voies siglé «AP» sur la centrale BSI. (Photo 2 - Référence A)                                     |
|                                    | NOIR                   | JAUNE/VERT   | En position «4» du connecteur GRIS à «6» voies situé sous la centrale NOIRE sous la colonne de direction. (Photo 1)              |
|                                    | BLANC/MARRON           | BEIGE        | En position «1» du connecteur GRIS à «6» voies situé sous la centrale NOIRE sous la colonne de direction. (Photo 1)              |
|                                    | BLANC/VERT             | JAUNE        | En position «3» du connecteur GRIS à «6» voies situé sous la centrale NOIRE sous la colonne de direction. (Photo 1)              |
|                                   | JAUNE/VERT             | VIOLET       | En position «2» du connecteur NOIR à 10 voies siglé «PB» sur la centrale BSI. (Photo 2 - Référence B)                            |
| INHIBITION                                                                                                         | BLEU                   | VIOLET       | En position «27» du connecteur BLANC à 40 voies siglé «EH1» branché en haut de centrale BSI. (Photo 2 - Référence E)             |
|                                  | BLEU/ROUGE<br>(portes) | ROSE         | En position «31» du connecteur BLANC à 40 voies siglé «EH1» branché en haut de centrale BSI. (Photo 2 - Référence E)             |
|                                  | VERT/NOIR<br>(coffre)  | VERT         | En position «16» du connecteur BLEU à 40 voies siglé «EH1» branché en haut de centrale BSI. (Photo 2 - Référence G)              |
|                                  | BLEU/NOIR              |              | Installer le contacteur fourni dans le kit.                                                                                      |
| Klaxon<br><br>(Si pas de sirène) | BLANC/ROUGE            |              | <b>Ne pas connecter. Fonction obtenue par le CAN BUS</b>                                                                         |
|                                  | VERT<br>VERT           |              | Interrompre le fil BLANC en position «6» du connecteur BLANC à 10 voies siglé «PB1» sur la centrale BSI. (Photo 2 - Référence F) |

Photo 1



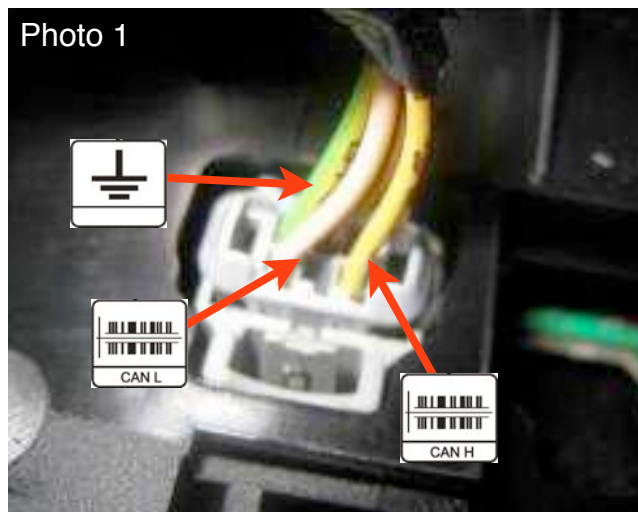


Photo 2

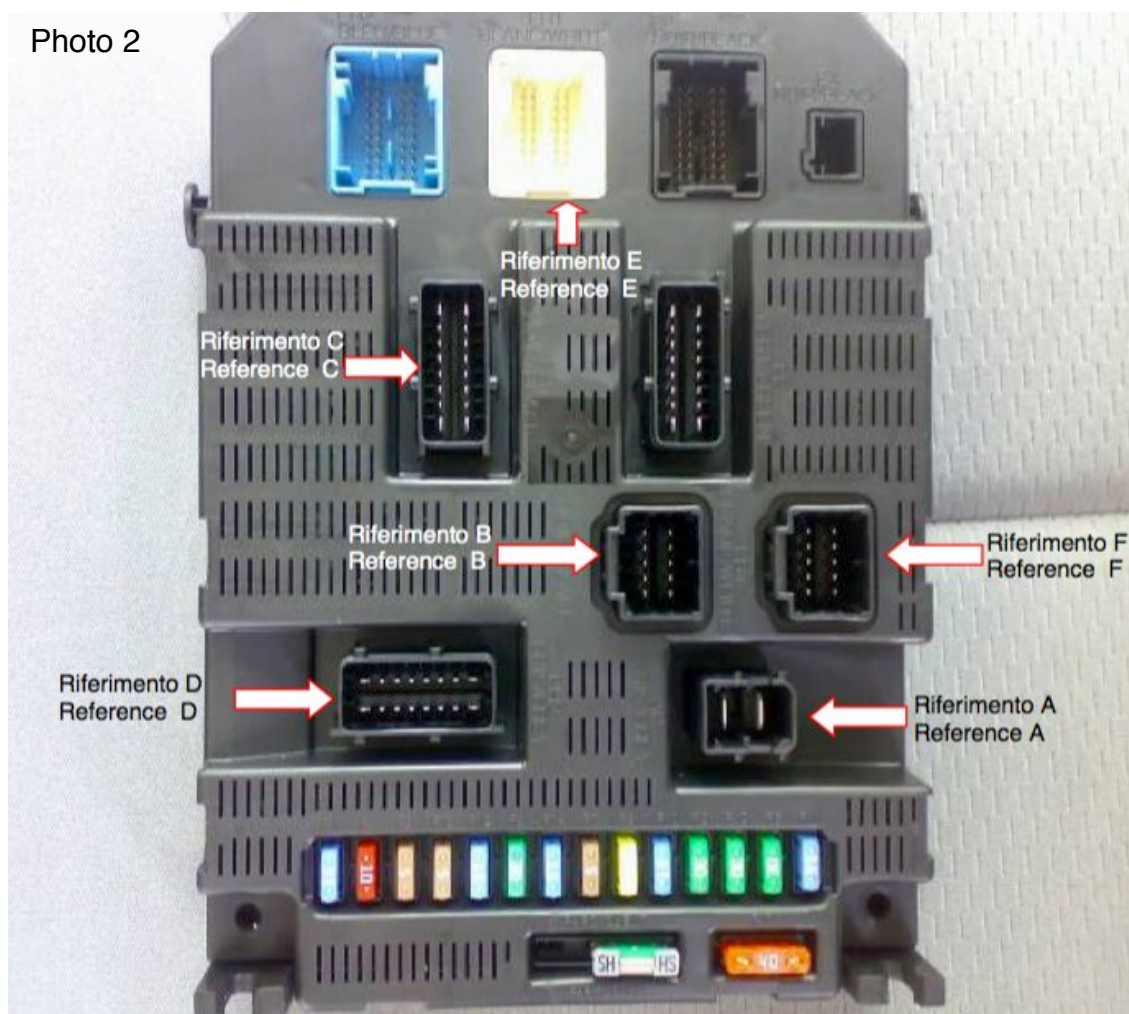

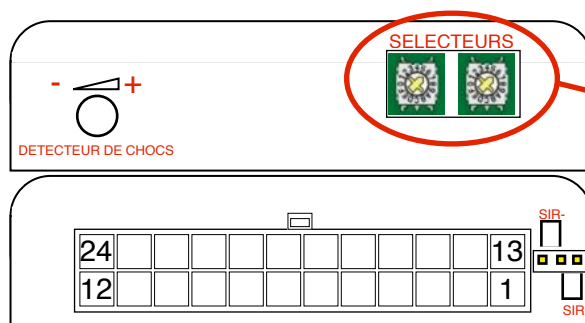

Klaxon 2 9

Sirène 2 A

