

# CITROEN BERLINGO 2008→2018



**HPS 845**

(Sirène)



**2**



**8**


## RECOMMANDATIONS POUR LES PROFESSIONNELS

**POSITION SIRENE:** Dans le compartiment moteur

**POSITION CENTRALE:** Dans l'habitacle, au dessous du tableau de bord. Eviter les parties mobiles (colonne de direction etc.)

**CONNEXIONS ELECTRIQUES** On conseille vivement les soudures à l'étain afin d'éviter des problèmes pour l'alarme et pour le véhicule.

**ATTENTION : la fonction alarme doit être activée par la valise diagnostique.**


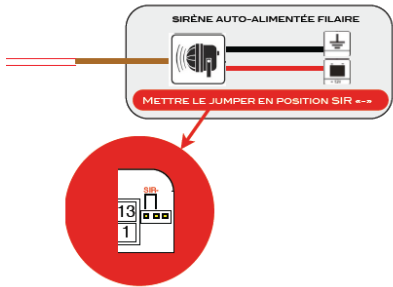
| <u>Fonctions</u>                                                                                                    | <u>Couleur des fils Alarme</u>                                      | <u>Couleur des fils véhicule</u> | <u>Positions des fils</u>                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>POSITIF 12V PERMANENT :</u><br> | ROUGE.                                                              |                                  | Connecter le connecteur spécial ZW-02087-0 au connecteur EANOIR situé sur le boîtier BSI placée dans le tableau de bord côté conducteur. (Photo 1) |
| <u>MASSE:</u><br>                | NOIR                                                                |                                  |                                                                                                                                                    |
| <u>CAN BUS:</u><br>              | BLANC-VERT<br><u>CAN HIGH</u><br><br>BLANC-MARRON<br><u>CAN LOW</u> |                                  |                                                                                                                                                    |
| <u>CONTACT CAPOT :</u><br>       | BLEU-NOIR                                                           |                                  | Installer le contacteur fourni dans le kit. (Photo 3)                                                                                              |
| <u>SORTIE SIRENE :</u>                                                                                              | BLANC-ROUGE                                                         | Au fil MARRON de la sirène       |                                                               |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**


**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



Connecteur  
ZW-02087-0

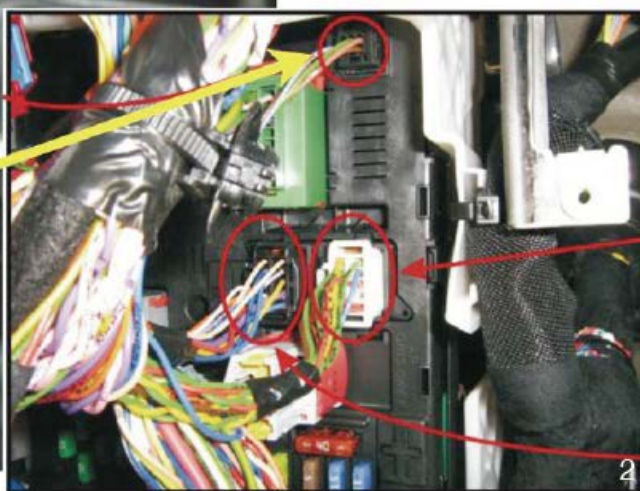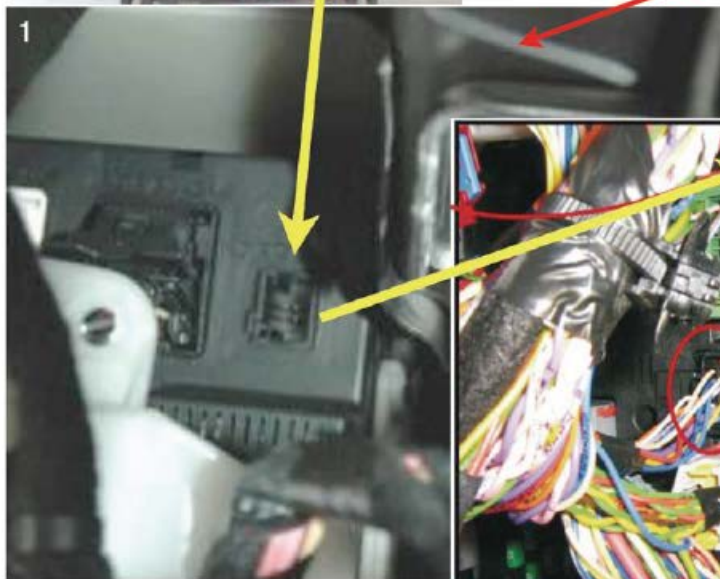

pour le PATROLSAT  
pour le pager

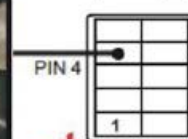

Contacteur de capot



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.