


CITROEN JUMPY 2016→
PEUGEOT EXPERT 2016→
TOYOTA PRO-ACE 2016→

Pour éviter le déclenchement de l'alarme après une deuxième pression sur la télécommande merci de faire le montage suivant :

-Insérer une résistance de 10 KOHM entre le fil BLEU de l'alarme et un +12Volt permanent.

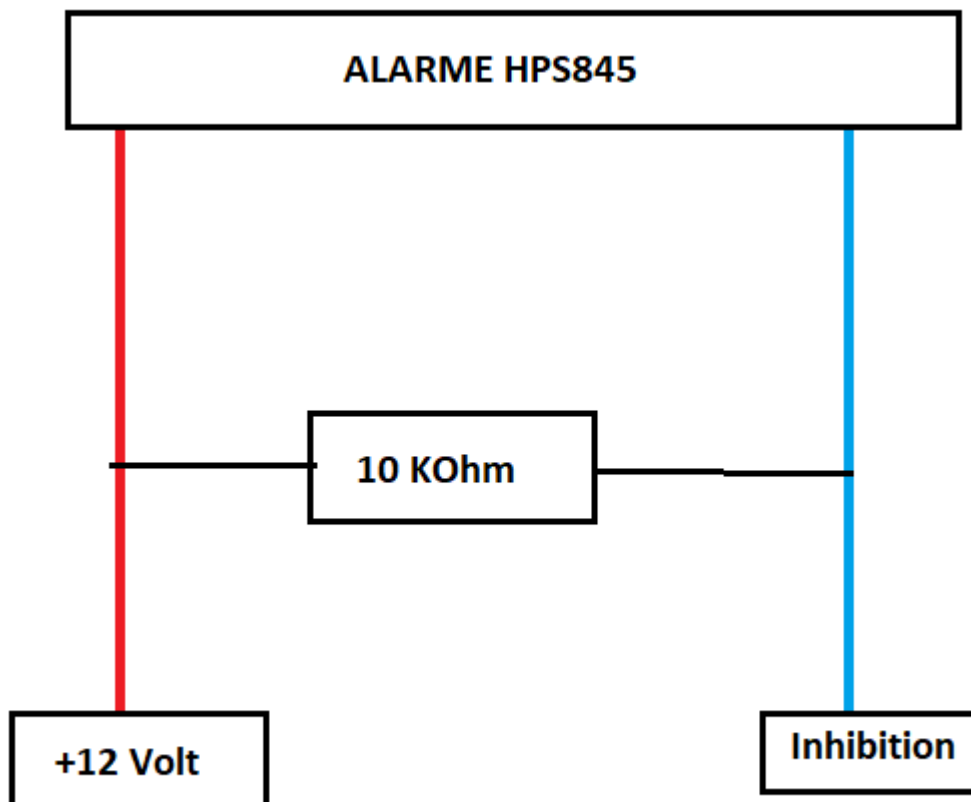

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.