

Scheda Can Bus: FORD FIESTA 2017 ⇨

Selezione dispositivo:
Attenzione: aggiornare il dispositivo alla lista 32 o superiore



**Installazione
con cablaggio
universale**

solo radiocomando
o
con sistema keyless



COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

Funzione	Filo allarme	Posizione e connessione su vettura
Alimentazione foto 1 e 2	Rosso	Collegarsi al filo BIANCO/ROSSO di sezione di 2,5 mm ² nel connettore BIANCO connesso alla centralina portafusibili nera situata sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero.
	Nero	Collegarsi ad un nodo di massa originale della vettura
CAN BUS H foto 3 - 4 - 6	Bianco/Verde Can High	Collegarsi al filo GRIGIO/ARANCIO pos. 13 (il filo diventa GRIGIO nella parte superiore).
CAN BUS L foto 3 - 4 - 6	Bianco/Marrone Can Low	Collegarsi al filo VIOLA/ARANCIO pos. 14 (il filo diventa VIOLA nella parte superiore).
Frecce foto 1 e 2	Giallo/Verde Hazard	Collegarsi al filo MARRONE sottile pos. 12 nel connettore BIANCO a 72 vie connesso alla centralina portafusibili nera situata sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero.
CLACSON	Bianco/Rosso	Info non disponibile.

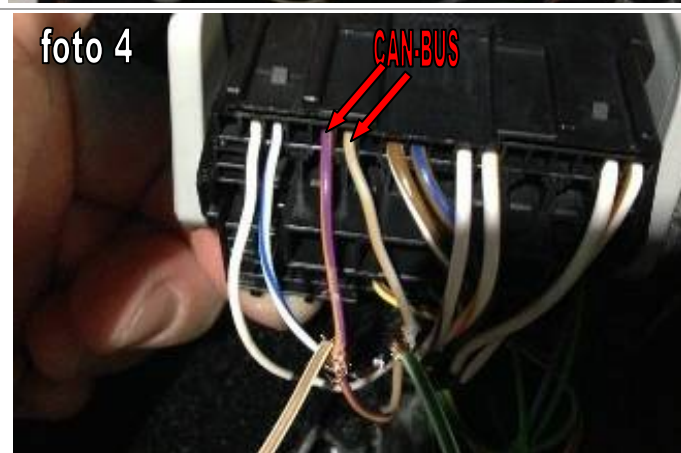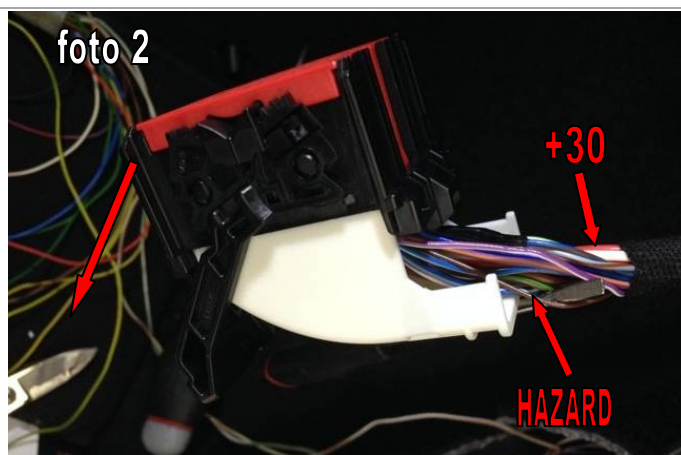

Collegamenti opzionali

Blocco Motore MAX 10A	Fili Verdi:	Blocco Avviamento: informazione al momento non disponibile Blocco Motore: informazione al momento non disponibile
----------------------------------	--------------------	--

Scheda Can Bus: FORD FIESTA 2017 ⇨

Selezione dispositivo:

Attenzione: aggiornare il dispositivo alla lista 32 o superiore

**Installazione
con cablaggio
OBD Pin to Pin**

solo radiocomando
o
con sistema keyless



COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

Funzione	Filo allarme	Posizione e connessione su vettura
Alimentazione foto 1 e 2	Rosso	Collegarsi al filo BIANCO/ROSSO di sezione di 2,5 mm ² nel connettore BIANCO connesso alla centralina portafusibili nera situata sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero.
	Nero	Collegarsi ad un nodo di massa originale della vettura
CAN BUS H foto 3 - 5 - 6	Bianco/Verde Can High	Pin n° 6 del connettore OBD nel caso di cablaggio Pin-to- Pin. Oppure in assenza del cablaggio Pin-to-Pin: al filo BLU/BIANCO presente nella parte inferiore del connettore volante NERO dietro al fianchetto lato passeggero (il filo diventa BLU nella parte superiore).
CAN BUS L foto 3 - 5 - 6	Bianco/Marrone Can Low	Pin n° 14 del connettore OBD nel caso di cablaggio Pin-to-Pin. Oppure in assenza del cablaggio Pin-to-Pin: al filo BIANCO presente nella parte inferiore del connettore volante NERO dietro al fianchetto lato passeggero (il filo rimane BIANCO nella parte superiore).
Frecce foto 1 e 2	Giallo/Verde Hazard	Collegarsi al filo MARRONE sottile nel connettore BIANCO connesso alla centralina portafusibili nera situata sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero.
CLACSON	Bianco/Rosso	Info non disponibile.

