

CITROËN JUMPER - PEUGEOT BOXER - FIAT DUCATO EURO6



Connexions entre le véhicule et l'alarme HPS848R CAMPER

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	Installation PIN to PIN avec faisceau OBD spécifique 1 - Ouvrez le cache de la prise OBD et désolidarisez la prise OBD du véhicule. 2 - Connectez la prise OBD du véhicule sur le connecteur ROUGE du faisceau de l'alarme 3 - Positionnez le connecteur NOIR du faisceau de l'alarme à l'emplacement de la mise OBD.	
	NOIR		
	BLANC/MARRON		
	BLANC/VERT		
	JAUNE/VERT	VIOLET/ORANGE	Fil en position «55» du connecteur GRIS à 60 voies au dos de la boîte à fusibles sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 2)
			Installer le contacteur fourni dans le kit. (Photo 5) Reliez le contacteur au fil MARRON de la sirène HPS98
Verrouillage 	JAUNE/BLEU	JAUNE/BLEU	Fil en position "53" du connecteur VERT horizontal à 60 voies sur le devant de la boîte à fusibles sous le tableau de bord coté conducteur.
Déverrouillage 	VIOLET	GRIS/BLANC	Fil en position "27" du connecteur VERT horizontal à 60 voies sur le devant de la boîte à fusibles sous le tableau de bord coté conducteur.


Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.




Photo 1

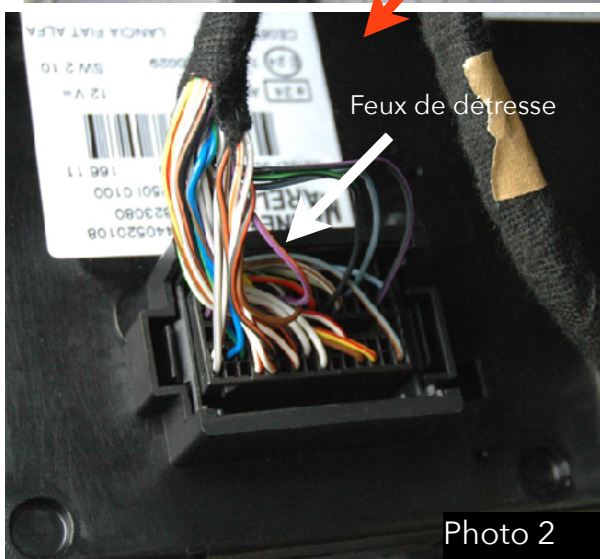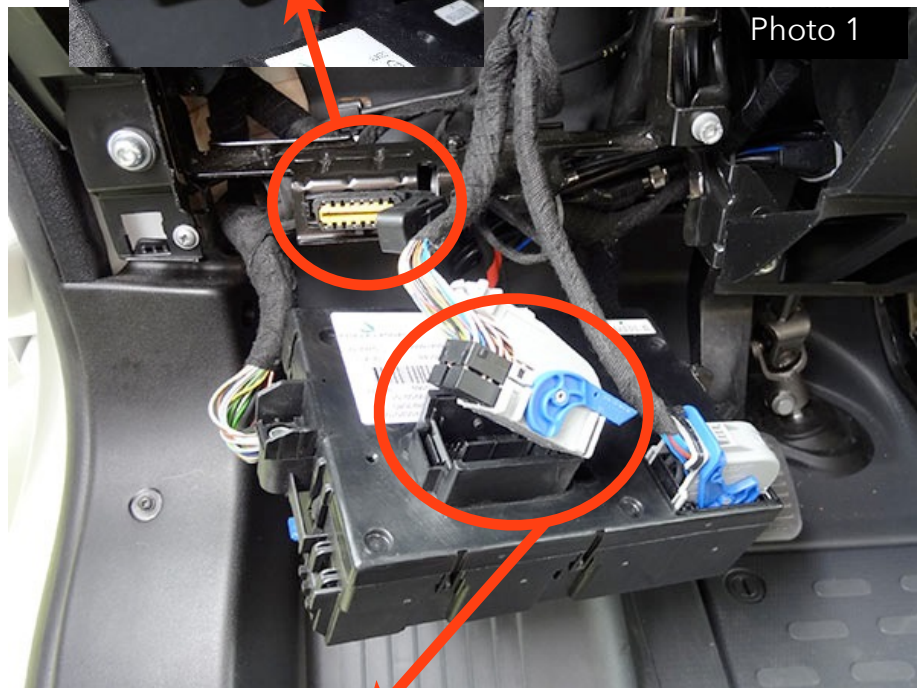

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

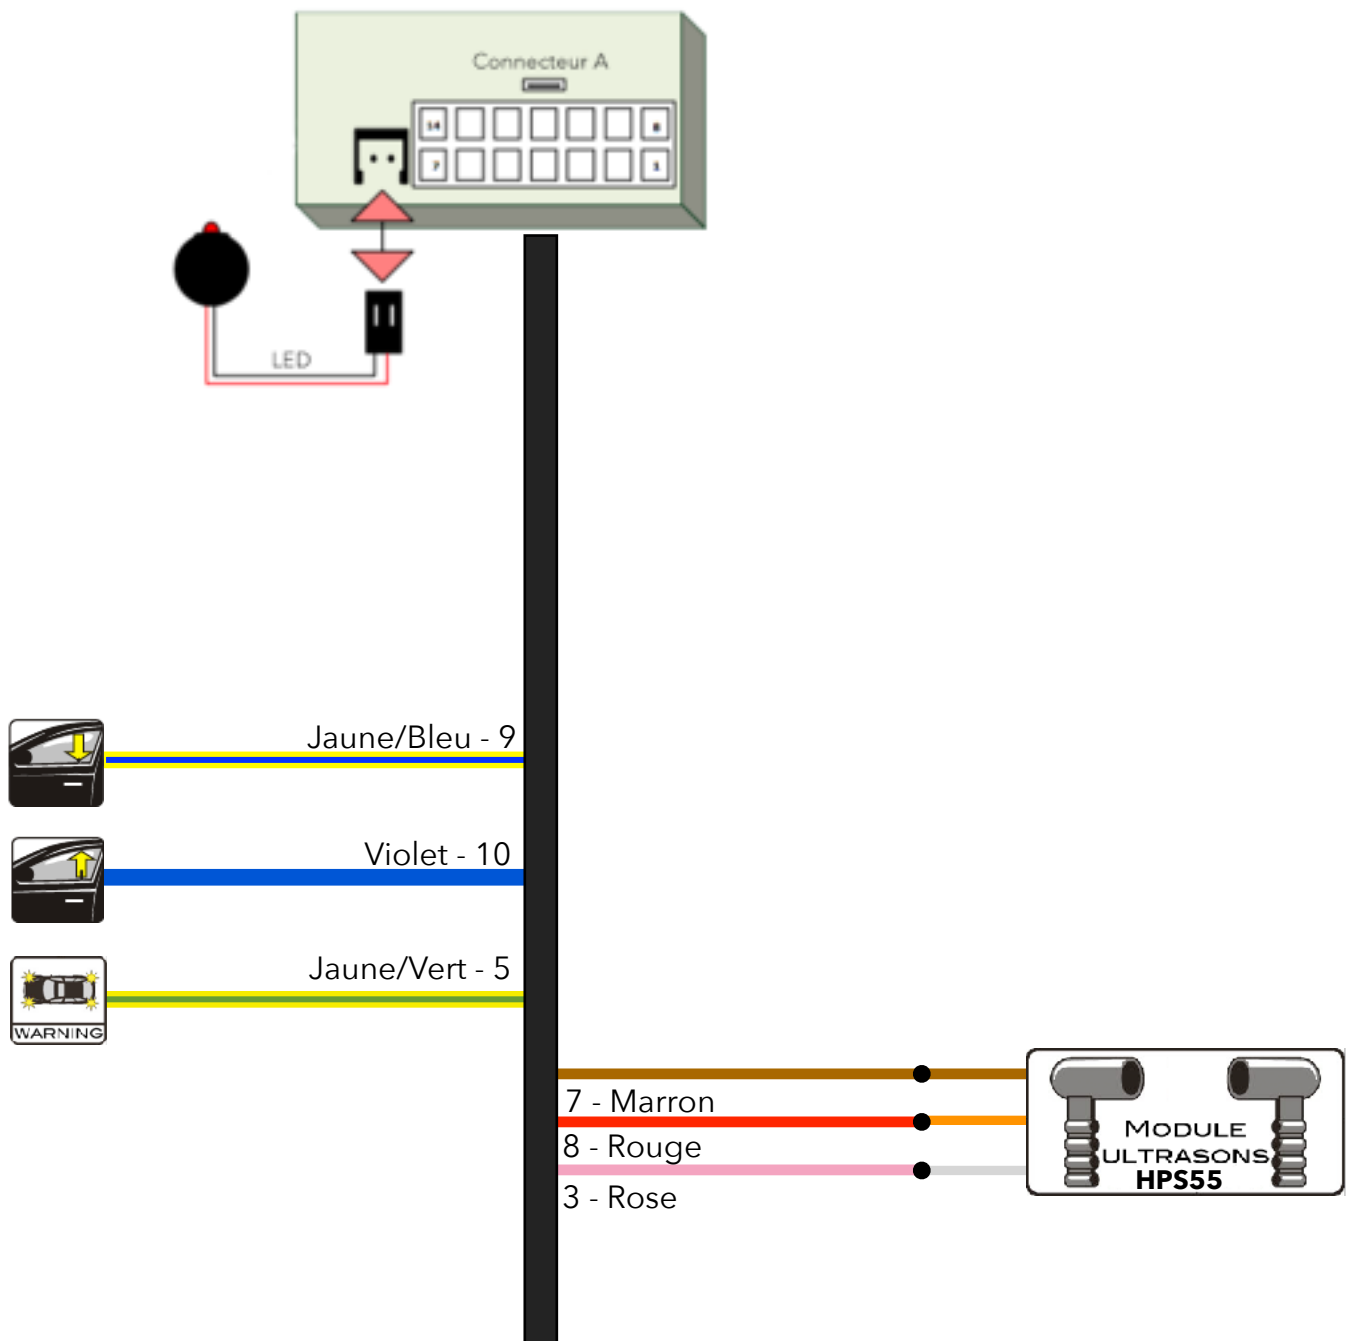

sirène auto-alimentée SANS FIL **HPS98**

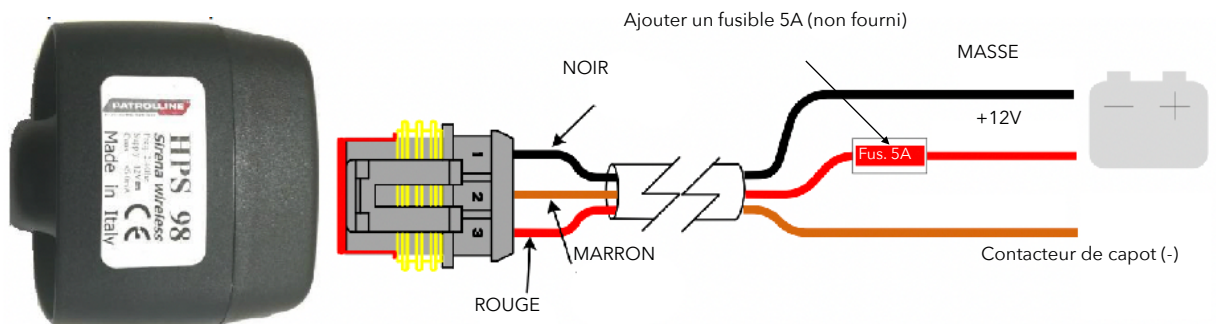

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.