


CITROËN JUMPER - PEUGEOT BOXER - FIAT DUCATO EURO6

Connexions entre le véhicule et l'alarme HPS848R CAMPER

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	Installation PIN to PIN avec faisceau OBD spécifique 1 - Ouvrez le cache de la prise OBD et désolidarisez la prise OBD du véhicule. 2 - Connectez la prise OBD du véhicule sur le connecteur ROUGE du faisceau de l'alarme 3 - Positionnez le connecteur NOIR du faisceau de l'alarme à l'emplacement de la prise OBD.	
	NOIR		
	BLANC/MARRON		
	BLANC/VERT		
	JAUNE/VERT	VIOLET/ORANGE	Fil en position «55» du connecteur GRIS à 60 voies au dos de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. (Photo 2)
		Installer le contacteur fourni dans le kit. (Photo 5) Reliez le contacteur au fil Bleu-Noir de la centrale	
Verrouillage 	JAUNE/BLEU	JAUNE/BLEU	Fil en position "53" du connecteur VERT horizontal à 60 voies sur le devant de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur.
Déverrouillage 	VIOLET	GRIS/BLANC	Fil en position "27" du connecteur VERT horizontal à 60 voies sur le devant de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

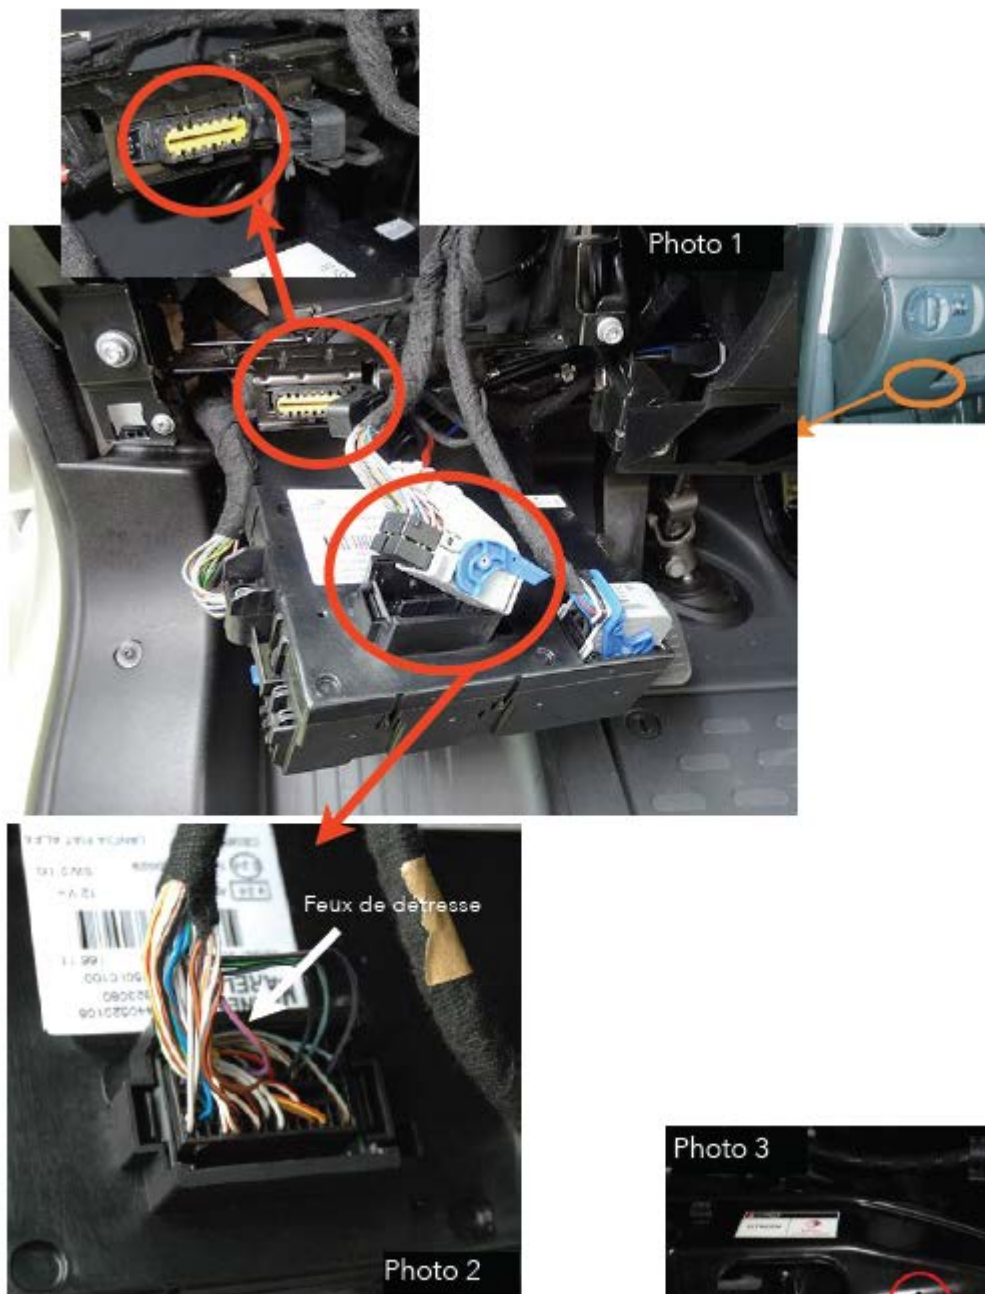

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

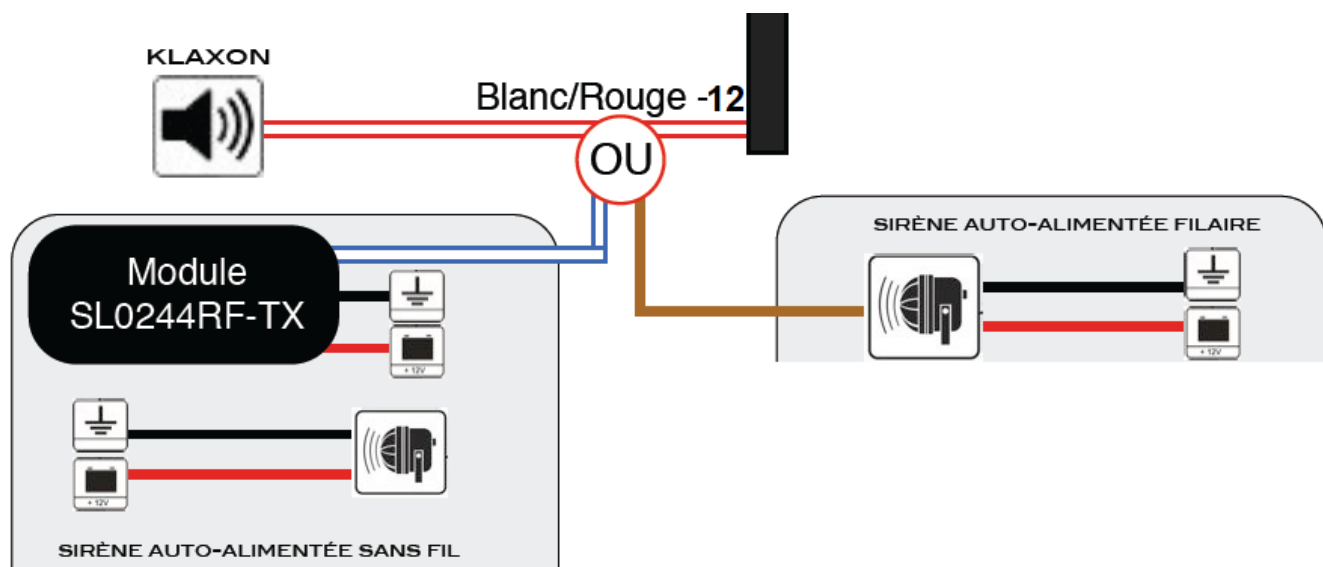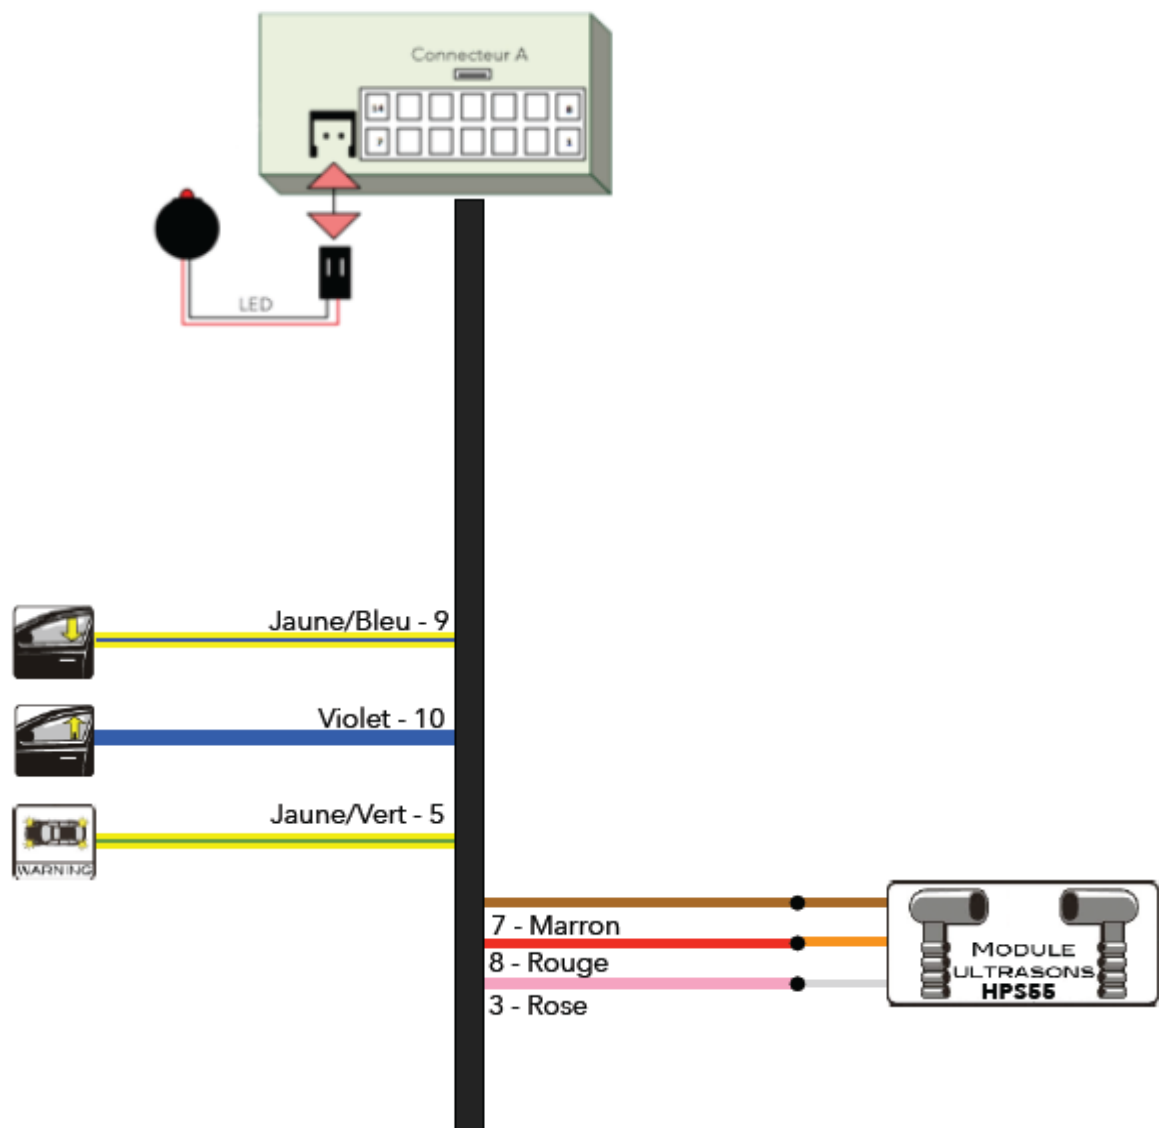

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.