



NOTICE D'INSTALLATION

NOUVELLE GÉNÉRATION CANBUSLINE

SELEZIONE
DIP SWITCH



5



5




RECOMMANDATIONS POUR LES PROFESSIONNELS

POSITION SIRENE: Dans le compartiment moteur

POSITION CENTRALE: Dans l'habitacle, au dessous du tableau de bord. Eviter les parties mobiles (colonne de direction etc.)

CONNEXIONS ELECTRIQUES On conseille vivement les soudures à l'étain afin d'éviter des problèmes pour l'alarme et pour le véhicule.



Fonctions	Couleur des fils Alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	ROUGE.	ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voie derrière le commutateur de lumière.
MASSE: 	NOIR	MARRON	Se connecter au point de masse châssis en pied de porte conducteur à gauche de la boîte à fusibles.
CAN BUS: 	BLANC-VERT <u>CAN HIGH</u>	MARRON-ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR du concentrateur des fils Can-Bus derrière le commutateur de lumière.
	BLANC-MARRON <u>CAN LOW</u>	MARRON	

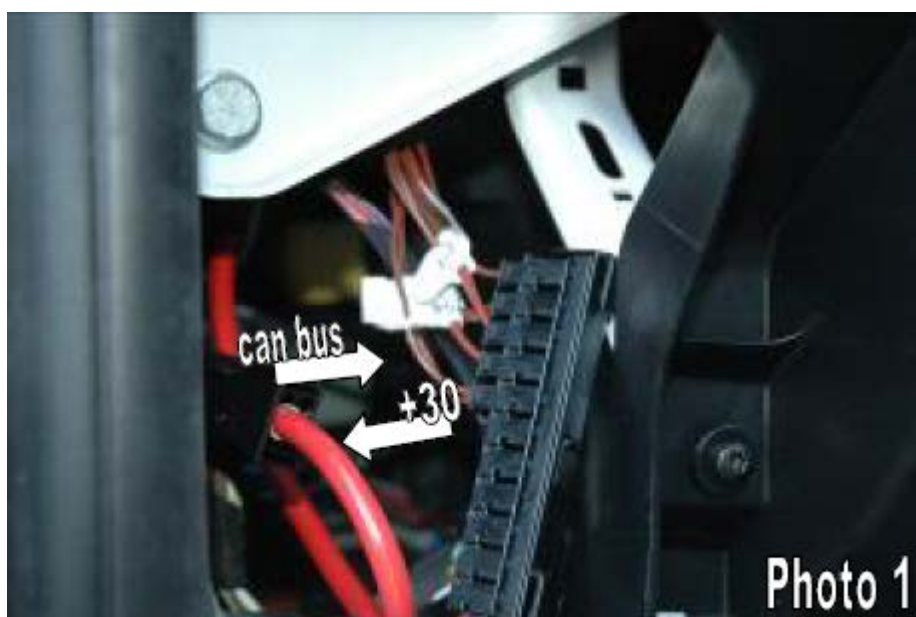



SCHEMA DE CONNEXION

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

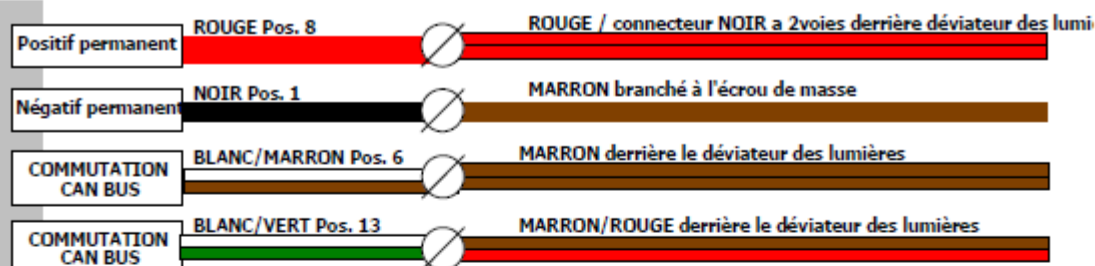

CONNEXIONS OPTIONNELLES

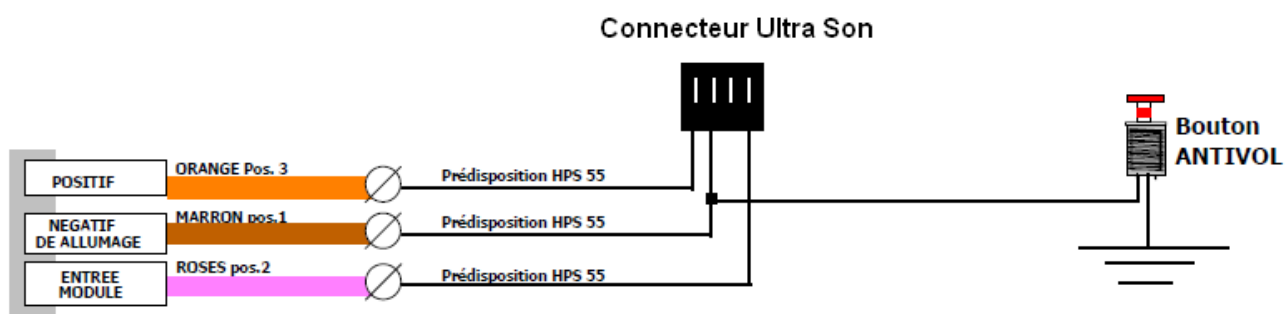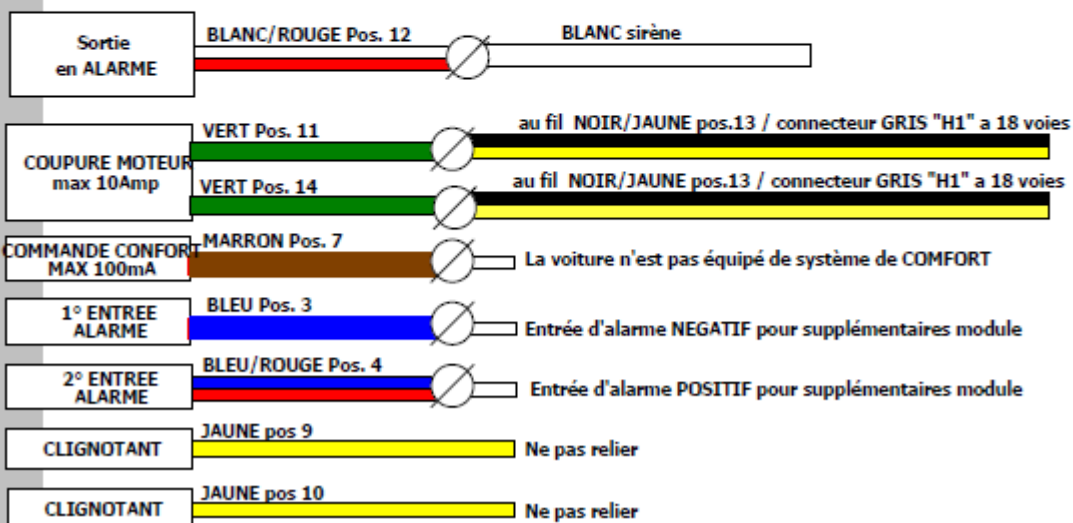

INSTALLATION DE LA SIRENE

Connexions électriques:

<i>Sirène Hps 91/P</i>	
Fil ROUGE	Positif permanent
Fil NOIR	Négatif permanent
Fil BLANC	Au fil Blanc/Rouge HPS 841
Fil MARRON	NE PAS RELIER

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.