

HPS 845

(Klaxon)  **2**  **6**



(Sirène)  **2**  **8**




Pour Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo à partir de 2007
ATTENTION : la fonction alarme doit être activée par la valise diagnostique.

CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME


FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
 + 12V	ROUGE		Connecter le connecteur spécial ZW-02087-0 au connecteur EANOIR situé sur le boîtier BSI placée dans le tableau de bord côté conducteur. (Photo 1)
	NOIR		
 CAN L  CAN H	BLANC/MARRON BLANC/VERT		
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE		Ne pas connecter : Fonction obtenu pas le CAN BUS
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit. (Photo 2)
 IMMOBILISER	VERT VERT	MARRON	Interrompre le fil MARRON du connecteur à 3 voies directement en sortie de nieman.

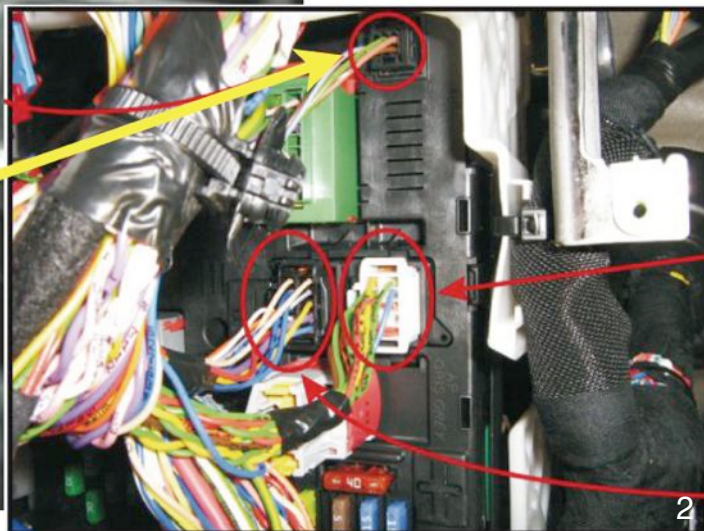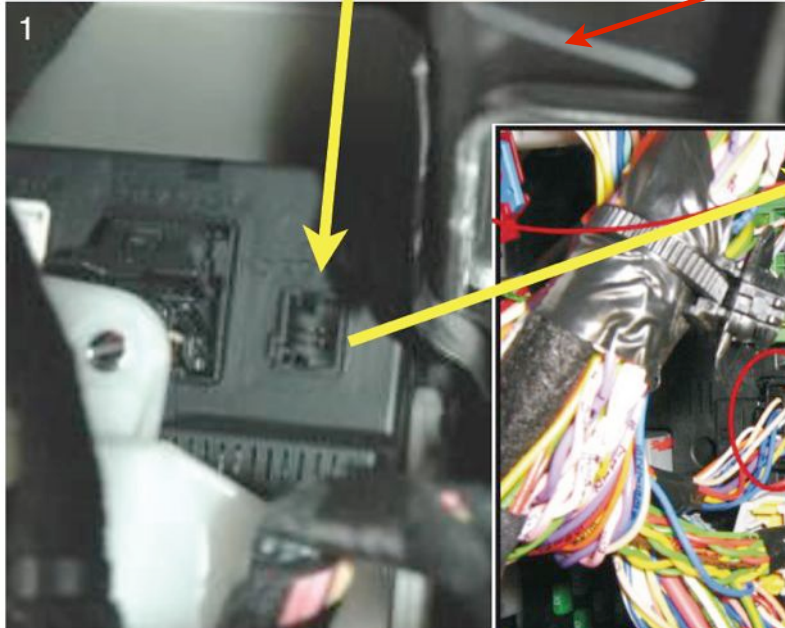


+12V après contact
pour le PATROLSAT

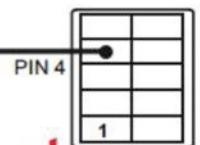

Contacteur de capot


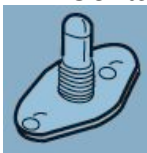


Point de passage des fils

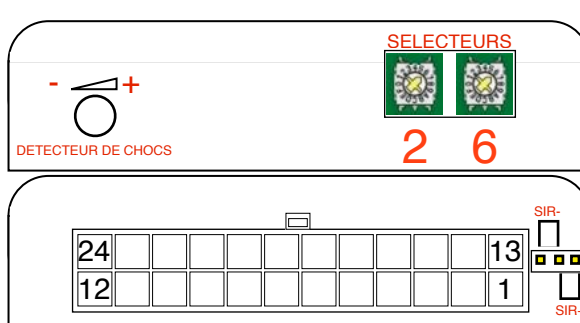

2 8 (Sirène)



Connecteur spécial ZW-02087-0 au connecteur EANOIR situé sur le boîtier BSI placée dans le tableau de bord

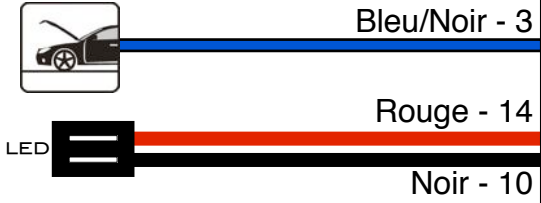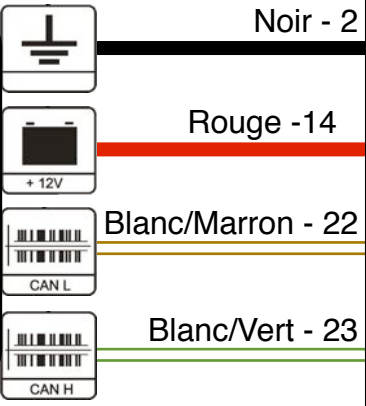

18 - Blanc


MASSE CHÂSSIS
NE PAS CONNECTER
+12V PERMANENT

PAGER LCD

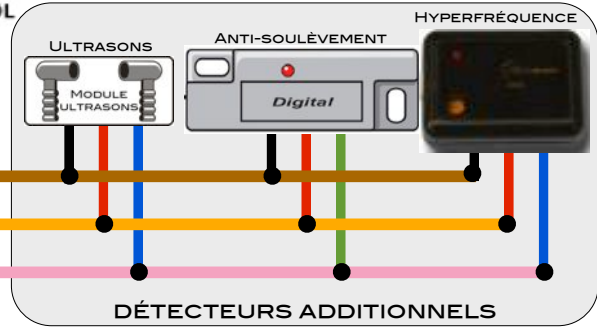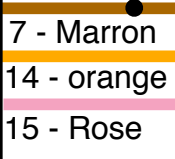

Blanc/Rouge - 1

OU

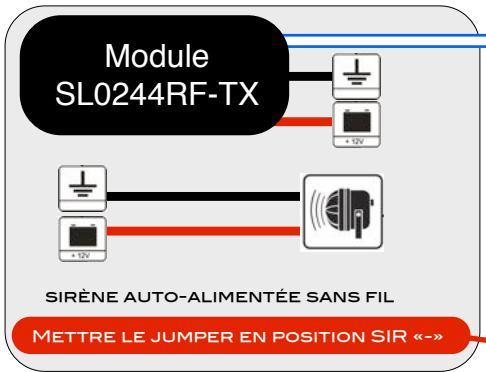

METTRE LE JUMPER EN POSITION SIR «-»

