

HPS 845

(Klaxon)  **2**  **6**

(Sirène)  **2**  **8**

PEUGEOT PARTNER CINCH





ATTENTION : la fonction alarme doit être activée par la valise diagnostique.

CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME


FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
 + 12V	ROUGE		Connecter le connecteur spécial ZW-02087-0 au connecteur EANOIR situé sur le boîtier BSI placée dans le tableau de bord côté conducteur. (Photo 1)
	NOIR		
 CAN L  CAN H	BLANC/MARRON BLANC/VERT		
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE		Ne pas connecter : Fonction obtenu pas le CAN BUS
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit. (Photo 3)
 IMMOBILISER	VERT VERT		ESSENCE: Couper le fil MARRON marqué 1235 placé dans le faisceau de câbles plus petit qui se trouve derrière le pied de caisse, côté conducteur. DIESEL: Couper le fil ORANGE en sortie de nieman.



Connecteur
ZW-02087-0

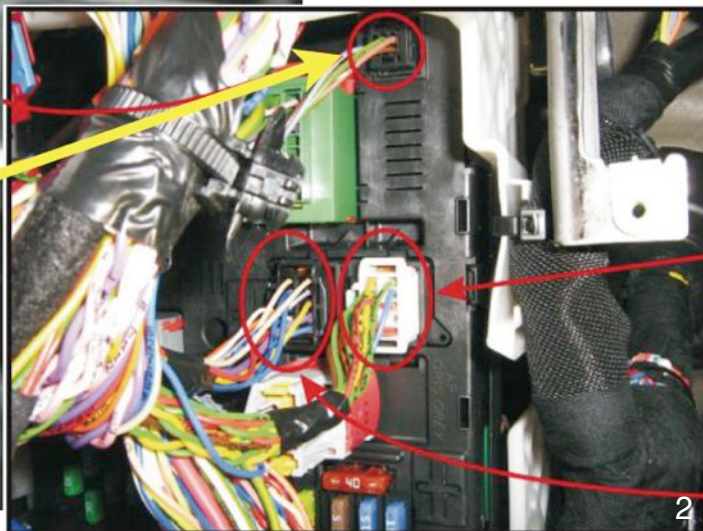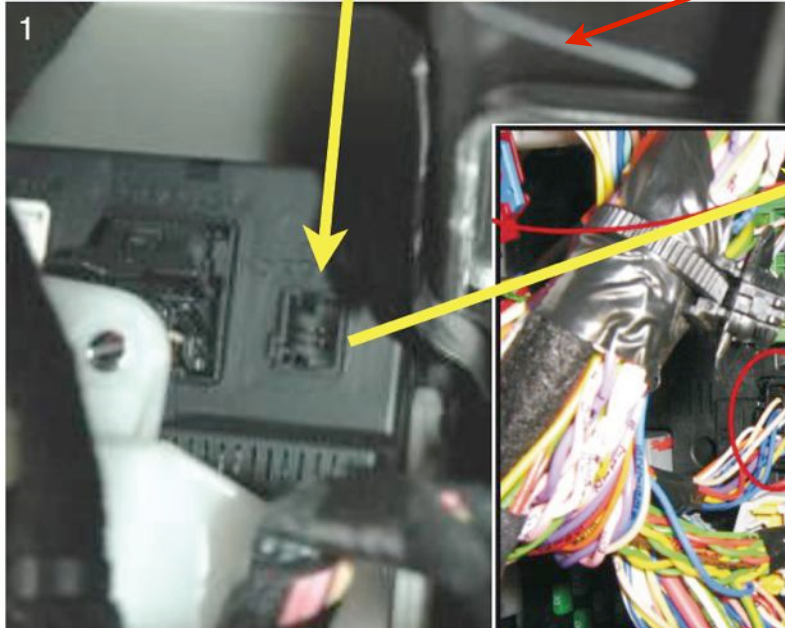


pour le PATROLSAT
pour le pager

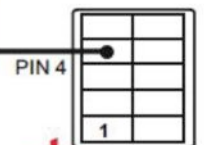


Contacteur de capot



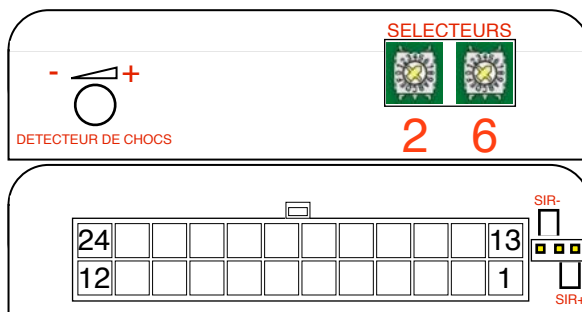

2 8 (Sirène)


Connecteur spécial ZW-02087-0 au connecteur EANOIR situé sur le boîtier BSI placée dans le tableau de bord

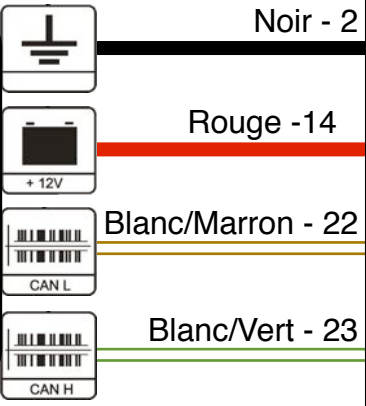


21 - Vert
24 - Vert



MASSE CHÂSSIS
NE PAS CONNECTER
+12V PERMANENT

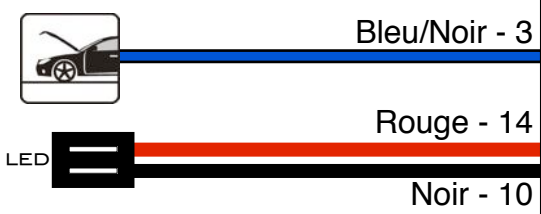

7 - Marron
14 - orange
15 - Rose

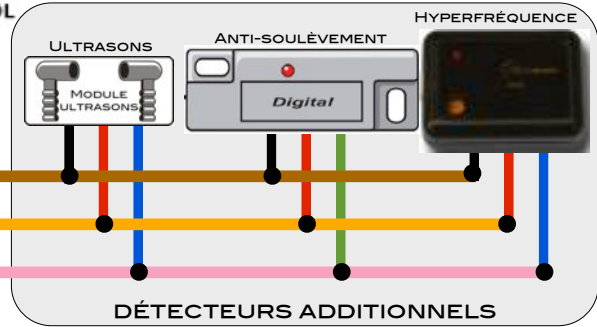

Blanc/Rouge - 1

OU

