



2



A (Sirène)

Peugeot Partner NO PROG

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils Alarme</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	ROUGE.		<u>CONNECTEUR 6 VOIES DEDIE</u>
<u>MASSE:</u> 	NOIR		<u>CONNECTEUR 6 VOIES DEDIE</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</u> 	JAUNE-VERT	VIOLET	<u>Connecteur:</u> NOIR (PB) à 10 voies de la BSI. <u>Position :</u> n°2
<u>CAN BUS:</u> 	BLANC-VERT <u>CAN HIGH</u>		<u>CONNECTEUR 6 VOIES DEDIE</u>
	BLANC-MARRON <u>CAN LOW</u>		
<u>INHIBITION:</u> 	BLEU	VIOLET	<u>Connecteur:</u> BLANC (EH1) à 40 voies de la BSI. <u>Position :</u> n°27
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE :</u> 	BLEU-ROUGE	VERT	<u>Connecteur:</u> BLANC du plafonnier




NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

SCHEMA DE CONNEXION

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

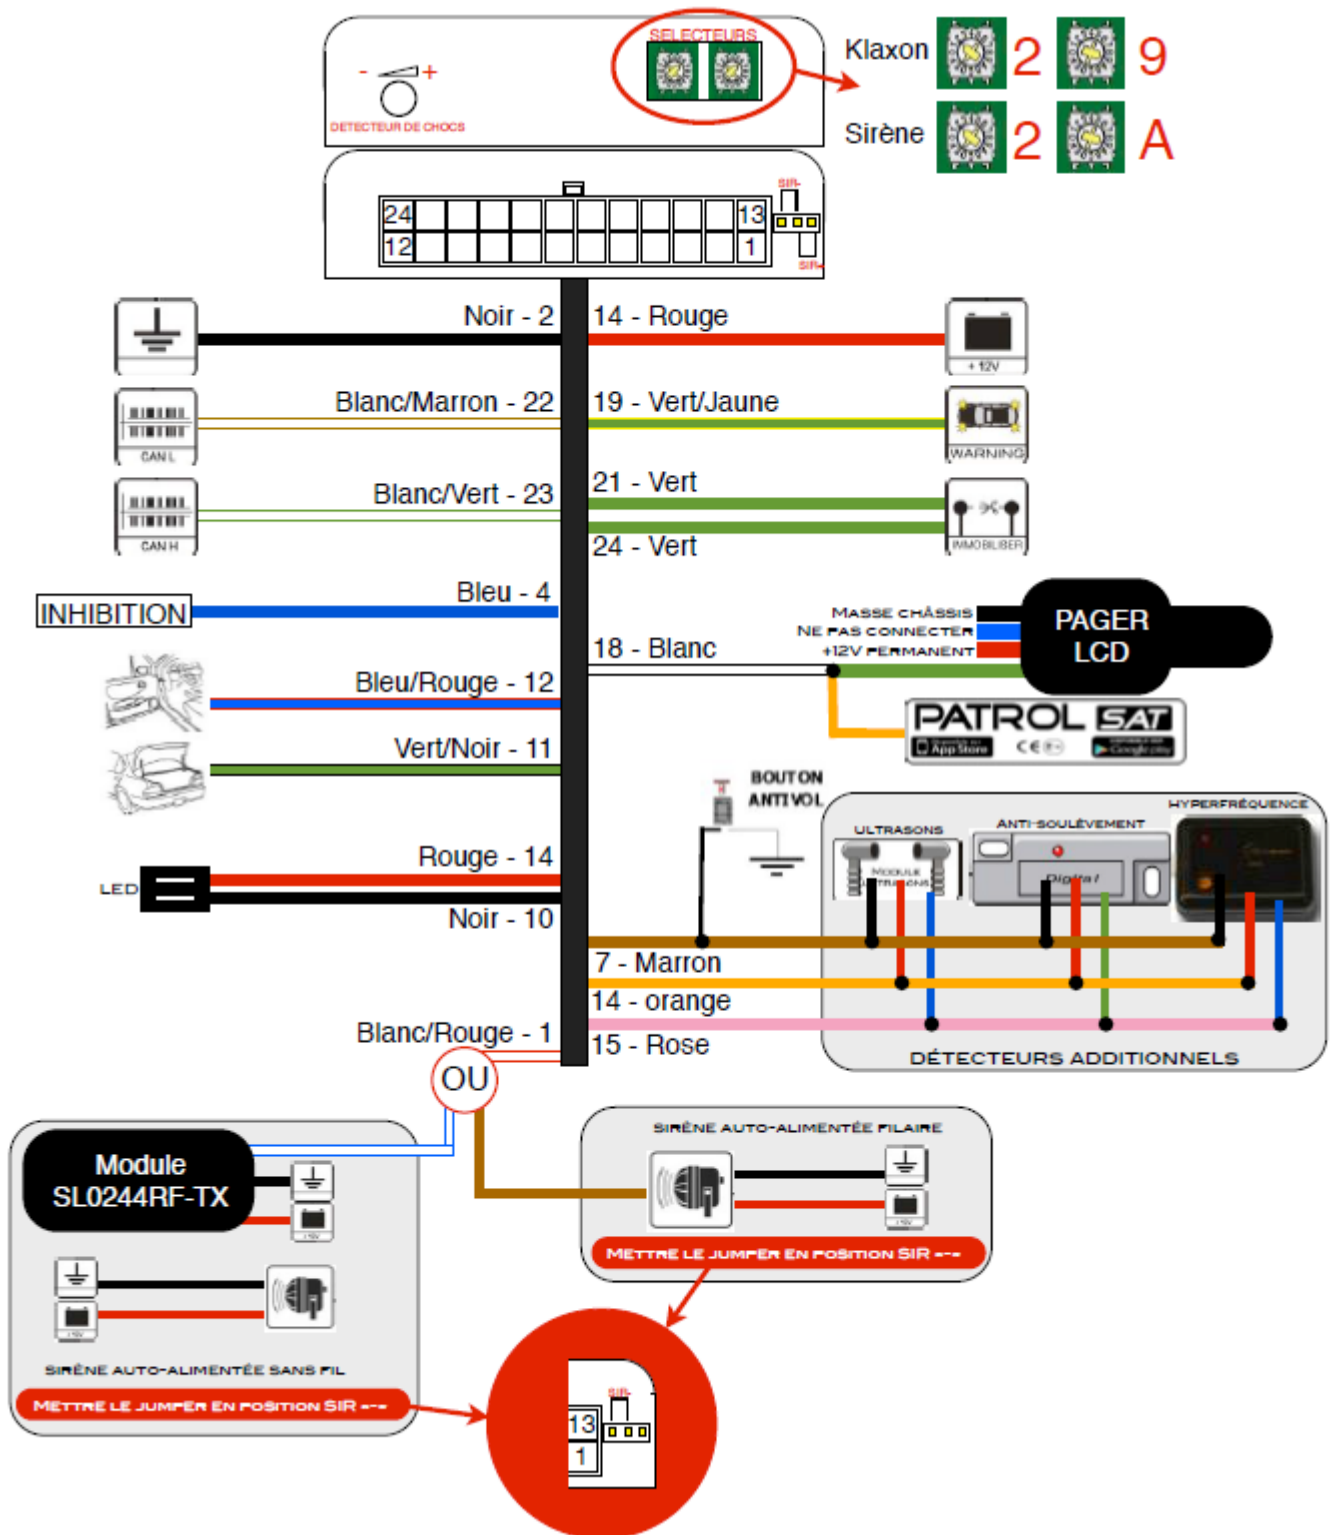

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.