


CABLAGE DE L'INTERUPTEUR DE SECOURS

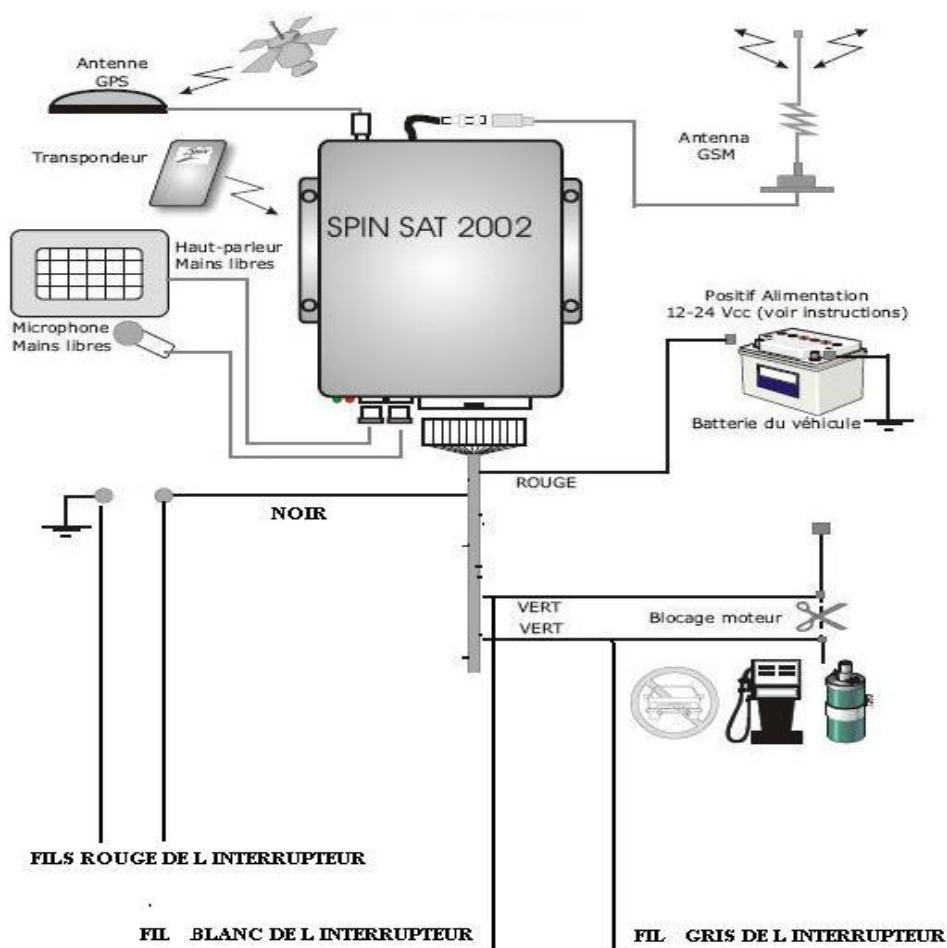

FILS ROUGE :

- un à connecter au fil Noir de l'alarme.
- l'autre à connecter à la masse du véhicule.

FIL BLANC : à connecter à un des fils Vert de l'alarme.

FIL GRIS : à connecter à l'autre fil Vert de l'alarme.