




FONCTION ANTI DEMARRAGE POUR SECURIJACK

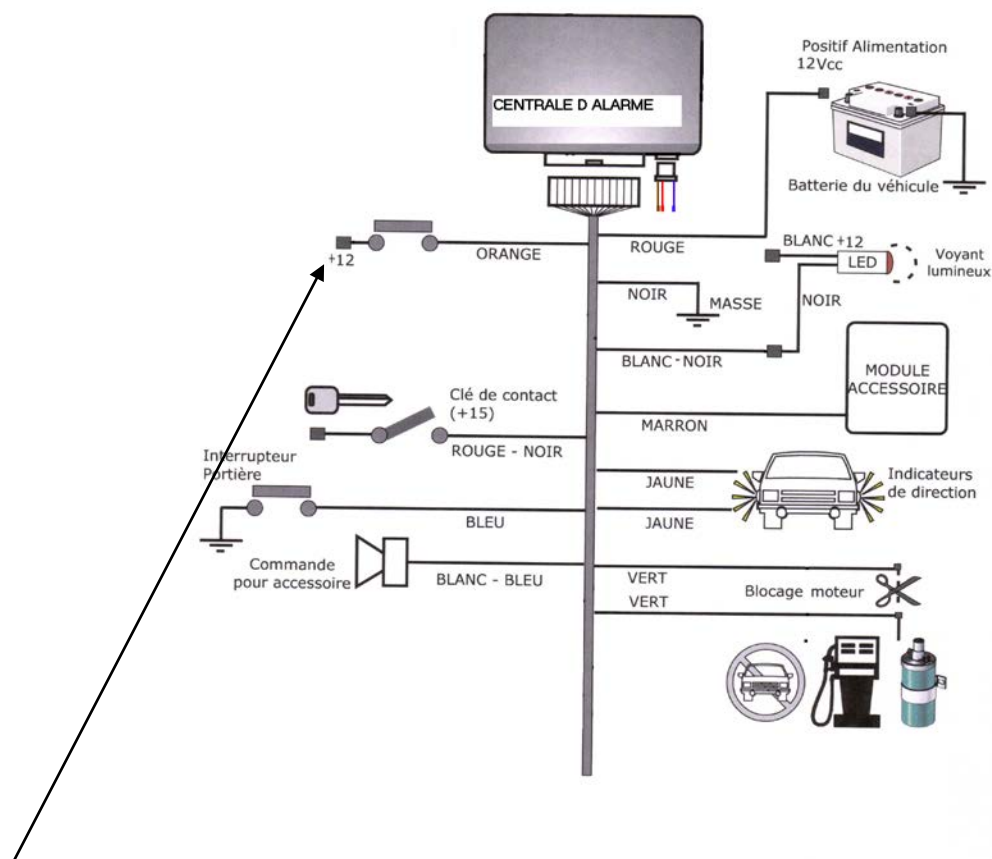

Connecter le fil orange à un +12 Volt permanent par le biais d'un bouton poussoir ou un bouton accessoire du véhicule fonctionnant sans le contact.(exemple appel de phare.)

Essai à réaliser :

Attendre 1 minute que le système se mette en veille LED allumée fixe, montez dans le véhicule et essayer de démarrer. Le véhicule ne doit pas démarrer ou rester au ralenti (suivant la coupure faite).

Pour démarrer :

La Led s'allume fixe appuyer sur le bouton poussoir prévu à cet effet mettre le contact et démarrer. Attention à chaque ouverture et fermeture de porte appuyer sur le bouton prévu à cet effet. Si vous n'appuyez pas sur le bouton le système se met en alarme jusqu'à la coupure moteur.