

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12VOLT :</u> 	ROUGE + ROUGE-BLANC + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		
<u>MASSE:</u> 	MARRON		Masse châssis en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	BLEU ciel-VERT 0,75 mm². BLEU ciel-MARRON 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la commande au volant situé sur la droite de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	VERT	Se connecter dans le faisceau provenant du naiman.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande positive. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> Position n°25 libre.(BLEU-ROUGE)	<u>Connecteur :</u> BLANC à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> Position n°24 libre.(BLANC-ROUGE)	
<u>CONTACT PORTE AVG :</u> 	VERT-MARRON	MARRON-NOIR réf. JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur :</u> VERT à sur la centrale placée derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord.


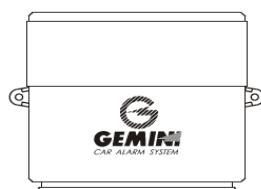


SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

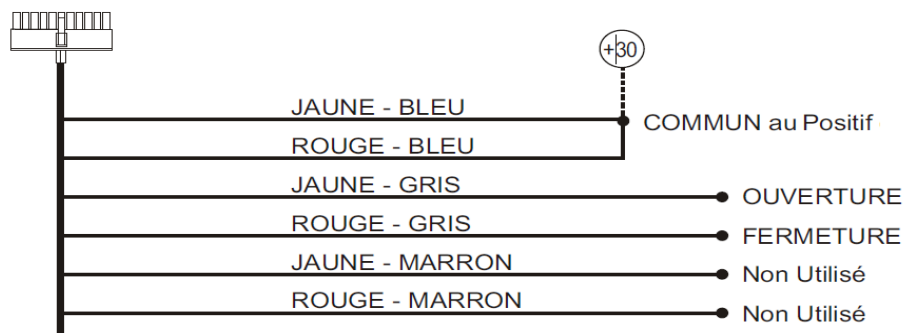

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.