


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		
MASSE: 	MARRON		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	GRIS-BLANC 1,5 mm². GRIS-NOIR 1,5 mm².	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE		Se connecter dans le faisceau provenant du naiman.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> BLEU-VERT	Se connecter dans le faisceau en pied de porte conducteur.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> JAUNE-BLEU	
CONTACT PORTE AVG : 	VERT-MARRON	MARRON-VIOLET 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau en pied de porte conducteur.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

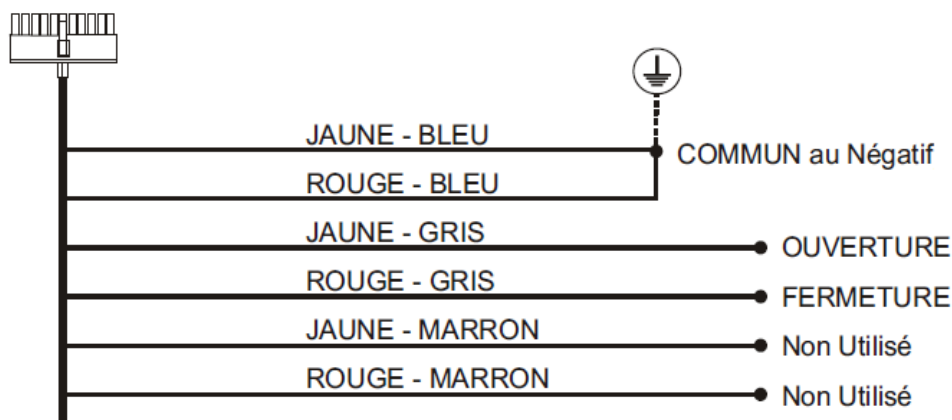

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.